



Coluna Aura LED Bluetooth®



Manual do Utilizador
33049

Caro Cliente,

Obrigado por comprar colunas Ednet. Para assegurar o funcionamento harmonioso, ler atentamente este manual do utilizador antes de utilizar pela primeira vez.



1. Botões:



- 1) Premir o botão M para mudar o modo Bluetooth®/Aux-in



- 2) Música anterior durante a reprodução de música, seleccionar a música anterior no modo FM e também para controlar o volume.



- 3) Botão Em espera, Reprodução e Pausa.




- 4) Música seguinte durante a reprodução de música, procurar o canal seguinte no modo FM e também para controlar o volume.



- 5) Controlo de luz, premir para mudar a cor da luz, premir sem soltar para alterar a luminosidade, premir duas vezes para desligar a luz.

2. Ligações, Portas:

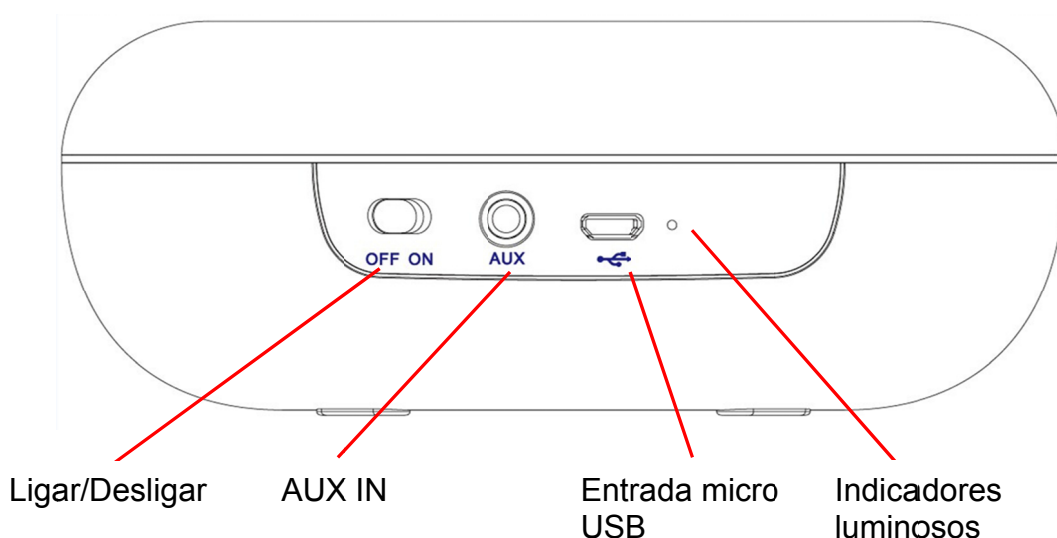

3. Funcionalidades:

Função Mãos Livres no Telemóvel e Música Bluetooth®

Reprodução/streaming de música estéreo Bluetooth® 4.0, suporta a função mãos livres.

Luz LED Multicolorida

Quatro cores de luz à sua escolha, mais cores podem ser escolhidas através da aplicação.

AUX IN

Funciona como uma coluna externa ao ligar à fonte de áudio de um computador, telemóvel, PSP/MP3/MP4, etc.

Controlo da Aplicação

A aplicação pode ser utilizada para controlar a reprodução de música, a luz LED (cores), o alarme e todas as definições disponíveis.

Função Rádio FM e Alarme

Para utilizar o rádio FM, é necessário inserir o cabo Aux-in que funciona como uma antena. Definir o despertador através da aplicação no seu dispositivo móvel

Sensibilidade à Luminosidade

Ligar esta função através da aplicação. A luminosidade da luz mudará automaticamente de acordo com o ambiente.

Sensibilidade à Vibração



Tocar levemente na coluna permite parar o alarme quando este soa.

Guia de Voz

O guia de voz informá-lo-á do modo ou das definições escolhidas.

4. Instruções:



1) Alimentação Ligada/Desligada, Em espera

Mudar o  botão de OFF para ON, a alimentação será ligada. E as luzes verde, vermelha, azul e branca acenderão uma após a outra. Durante a utilização do dispositivo, premir sem soltar o botão,  que colocará a coluna no “Modo Em espera”, e premir novamente sem soltar o botão de Alimentação na coluna. Se não utilizar a coluna por um período de tempo prolongado, mude o botão de Alimentação para OFF.




2) Modo Bluetooth®

Premir o botão M para entrar no modo Bluetooth®, em seguida, ligar a função Bluetooth® no seu dispositivo móvel. O indicador luminoso piscará rapidamente enquanto procura o Bluetooth® do dispositivo e o nome de emparelhamento “Aura” do Bluetooth® será apresentado. Por favor, ligar. A coluna dirá “Device Paired” através do guia de voz e, em seguida, a luz azul desligar-se-á quando a ligação for estabelecida.




3) Controlo de Luz

A cor da luz de base é branca, premir o botão  para mudar a cor. Premir sem soltar o botão  para ajustar a luminosidade. A aplicação pode ser utilizada para controlar a cor e a luminosidade da luz; pode escolher outras cores da mesma forma.




4) Comunicação Mãos Livres

No modo Bluetooth®, premir o botão  para atender a chamada e premir sem soltar o botão  desligar ou recusar a chamada. Premir duas vezes o botão  para remarcar o último número de telefone.

5) Modo AUX IN

Usar o cabo de áudio de 3,5 mm (incluído) para ligar a coluna a uma fonte de áudio (PC/Notebook, leitor MP3/MP4, etc.). Premir o botão **M** para entrar no modo “**AUX IN**” (a coluna dirá “Aux-in Mode” através do guia de voz). A coluna reproduzirá a música da fonte de áudio, atuando como uma coluna externa. Premir o botão  para reproduzir e pausar a música, e premir sem soltar o botão  ou  para diminuir ou aumentar o volume.

6) Rádio FM

Inserir o cabo Aux-in incluído para funcionar como antena e premir o botão M para entrar no modo FM (a coluna dirá “FM Mode”). Premir sem soltar o botão M para procurar e guardar automaticamente os canais de frequência. Haverá um aviso sonoro quando a procura terminar. Premir o botão  ou  para selecionar o canal. Premir o botão  para reproduzir ou colocar sem som.

7) A carregar

Utilizar o cabo USB incluído para ligar a coluna ou um adaptador de 5 V/1000 mA para carregar a bateria. Durante o carregamento, o indicador LED está cor-de-laranja e quando termina de carregar, passará a azul.

Ter em atenção que:

- (1) Se a bateria tiver pouca carga, o indicador luminoso piscará rapidamente; carregar imediatamente.
- (2) Recomendamos carregar a coluna com adaptadores de 5 V/1 A.

Descarregar a aplicação



No caso de possuir um dispositivo Apple® iOS, então encontrará a nossa aplicação "ednet.audio" App na Apple App Store®.

Para os smartphones e tablets que funcionam com o Google Android OS pode encontrar a nossa aplicação "ednet.audio" na Google™ Play Store. No campo de pesquisa da App Stores® inserir "ednet" ou "ednet.audio".

Apple App Store®



Google™ Play

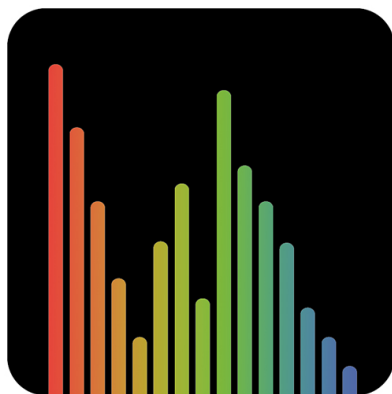

Nos resultados da Pesquisa a aplicação "ednet.audio" estará marcada com este símbolo.

Seguidamente deve instalar a aplicação no seu dispositivo portátil.


Manual da aplicação:




Quando ligar a Coluna Aura **Ednet** LED Bluetooth® ao seu telemóvel através de Bluetooth®, a aplicação funcionará conforme abaixo:

Definições:

- 1) Como ligar o seu dispositivo e reproduzir música através de Bluetooth®:

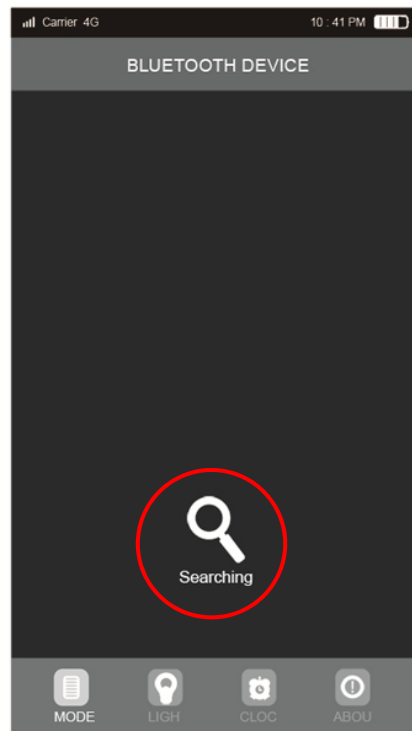


Abrir a aplicação “**ednet.audio**”; clicar em “Searching” na página “BLUETOOTH® DEVICE”. Na lista, escolher o nome do modelo “Aura”.

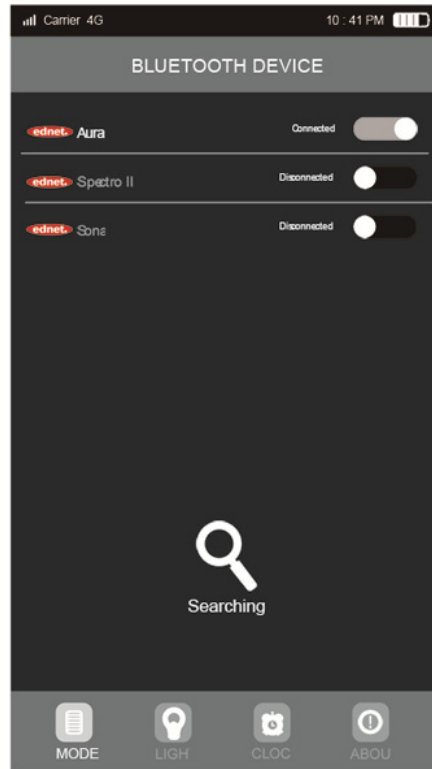


Após estabelecida a ligação, entrar no modo de reprodução Bluetooth®, haverá uma lista com música no formato MP3. Em seguida, clicar numa das música a reproduzir ou clicar no botão “Anterior”/“Seguinte” para escolher outra música.




- 2) Como utilizar o Modo FM:
Entrar na página MODE ► Escolher o Modo FM

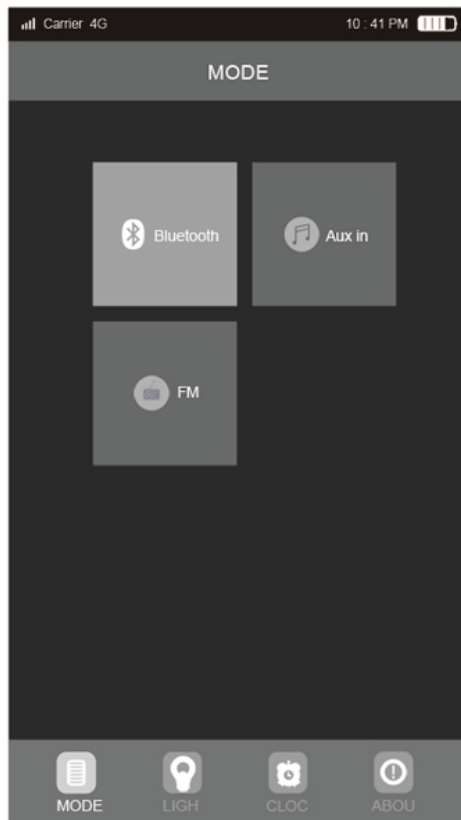


Se não houver um cabo AUX IN inserido, será recordado a inserir um cabo AUX IN como antena. Inserir o cabo e clicar em “OK”

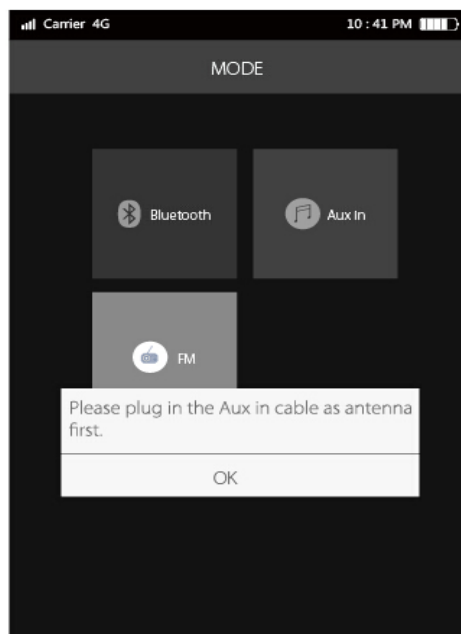


Pode clicar em “Searching” para procurar automaticamente ou em “TUNE-”/“TUNE+” para procurar manualmente.

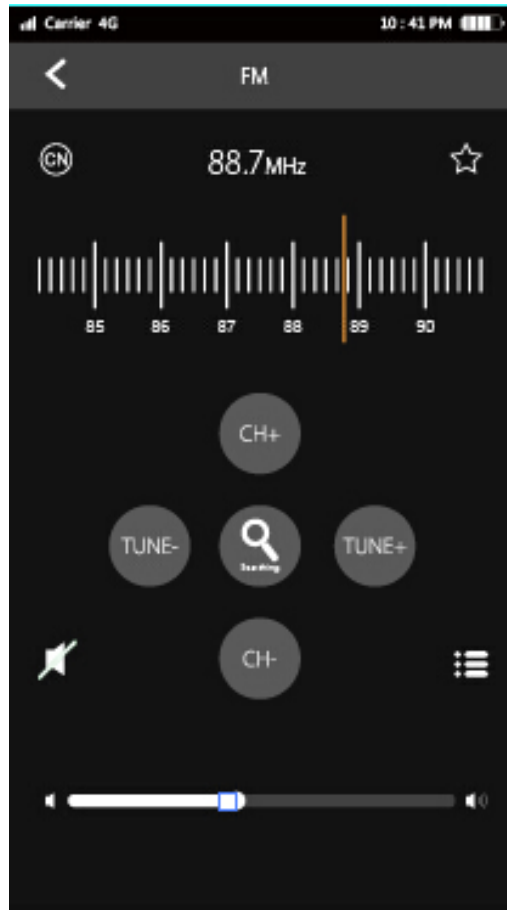


Se tiver terminado a procura automática, pode clicar de seguida em “CH+”/“CH-” para mudar o canal de rádio.

Clicar em “☆” para guardar o canal que está a ser reproduzido e clicar em  para verificar a lista dos canais de rádio guardados.

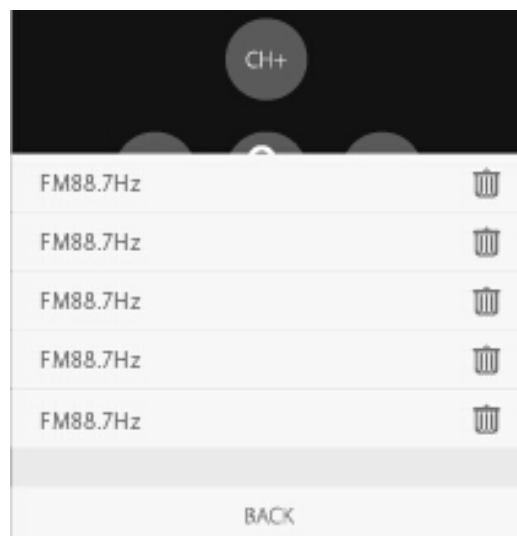


3) Como controlar a luz colorida:

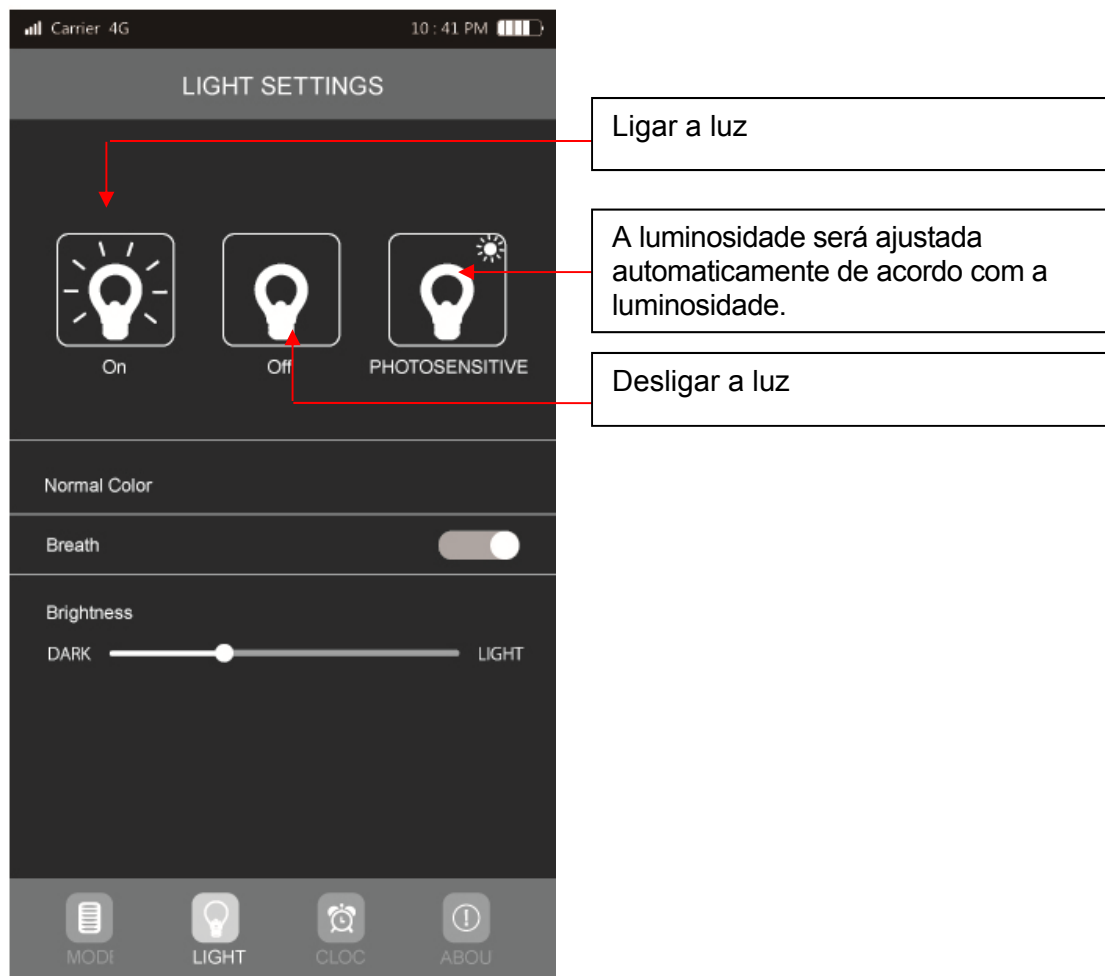


Ligar o botão "Breath", Aura iniciará e "breathing" será apresentado com a luz LED. Mover a barra de "Brightness" para ajustar a luminosidade da luz LED no geral.

Clicar em "Normal Color" para entrar na página das definições de cor.

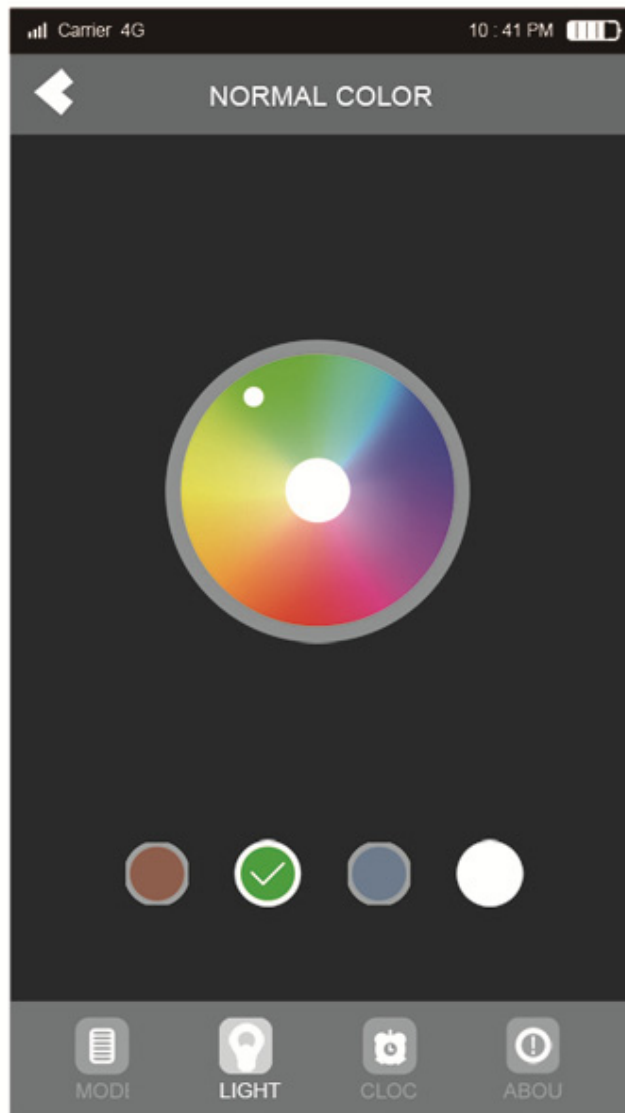


Na página Normal Color, pode escolher qualquer cor no mostrador de cores com o seu dedo. A luz acenderá na cor que corresponde à localização do seu dedo. Ou clicar abaixo num dos quatro botões de cor para escolher uma das cores principais: vermelho, verde, azul e branco.

4) Como definir o alarme (Controlo de luz automático, Reprodução de música automática, Alarme):

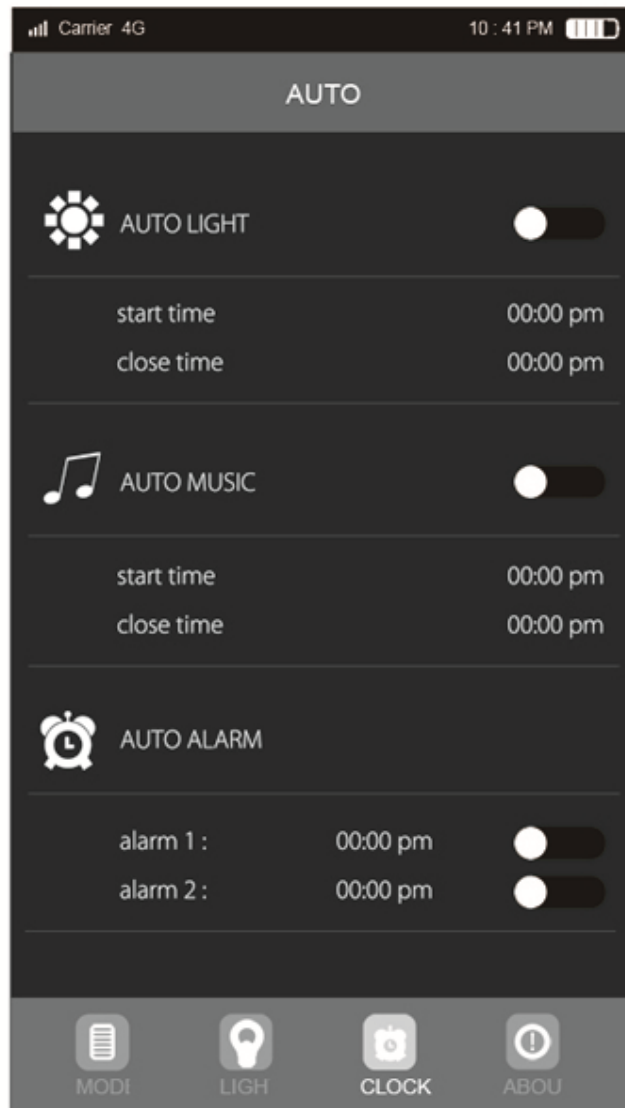


Existem três modos automáticos: Luz automática, Reprodução de música e Pausa e Alarme automático.

Clicar em “start time” sob “AUTO LIGHT” para definir a hora e, em seguida, clicar em “Confirm”. A hora será definida. Pode cancelar a hora da mesma maneira.

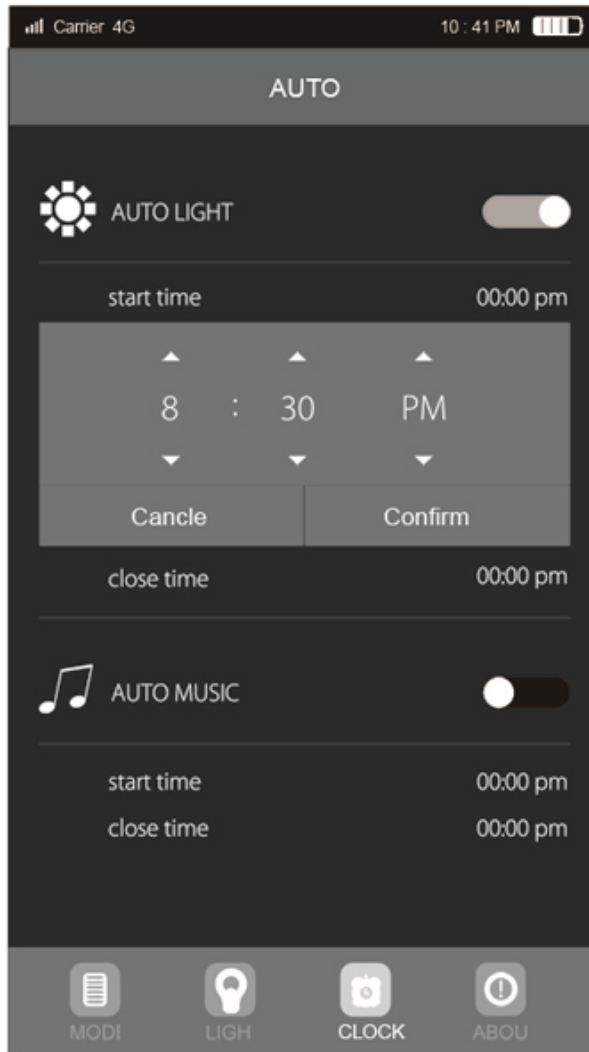

Em seguida, ligar o botão “AUTO LIGHT”.
Aplicar a mesma como definição de “AUTO LIGHT” para configurar a Reprodução de “AUTO MUSIC”. Existem duas definições de alarme:

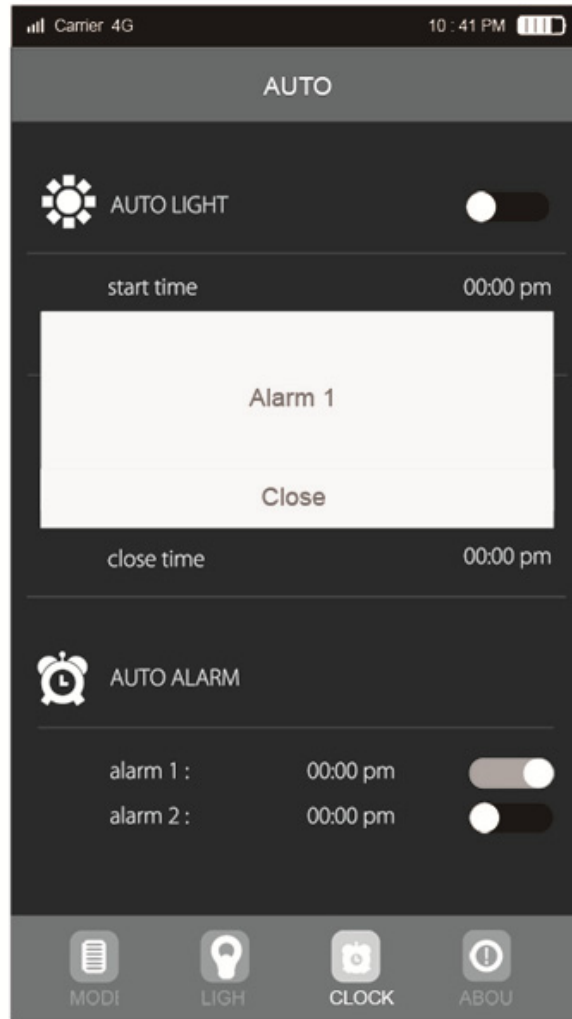

Pode clicar no botão “Close” para desligar o alarme quando tocar, ou tocar na parte superior da coluna para entrar no modo Snooze.

Informações Básicas

1) Dados Tecnológicos

Tensão	5 V	Tomada Aux in	3,5 mm
Saída	2*3,5 W	Peso líquido	354 g
Impedância	3 Ω	Dimensão	Diâmetro 134 x Altura 53 mm

2) Resolução de problemas

2.1) O que fazer se a coluna não conseguir emparelhar com o Bluetooth® do dispositivo móvel e reproduzir música devidamente?

Certificar-se de que selecionou “Bluetooth® Mode” com o botão M. Verificar a especificação/o manual do dispositivo Bluetooth® (o seu telemóvel ou computador), e verificar se o dispositivo pode suportar a transmissão de áudio estéreo A2DP. Em caso positivo, activar o modo estéreo A2DP.

2.2) O que fazer se o rádio FM não funcionar?

A coluna precisa do cabo Aux-in de 3,5 mm inserido para atuar como antena FM. A coluna só consegue procurar canais FM no modo FM se inserir o cabo Aux in.

Instruções Importantes de Segurança

- Se não utilizar a coluna por um período de tempo prolongado, carregar a bateria uma vez por mês, para evitar danificar a bateria de lítio.
- Não utilizar a coluna em ambientes muito frios, quentes, poeirentos ou húmidos.
- Evitar a queda da coluna ou atingi-la com um objeto duro, pode danificar a bateria interna ou outro hardware.
- Quando a bateria estiver fraca, o indicador luminoso piscará e o guia de voz informará que a bateria tem pouca carga. Carregar a bateria atempadamente.
- Manter a coluna afastada de qualquer fonte de calor/fogo.