

ednet.

Портативный динамик Aura LED Bluetooth®



Руководство пользователя
33049

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,


Благодарим Вас за выбор динамика ednet. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования, чтобы гарантировать исправную работу динамика.



1. Кнопки:

- 1)  Нажмите кнопку M для переключения между режимами Bluetooth®/Aux-in
- 2)  Возврат к предыдущей композиции во время проигрывания, выбор предыдущей композиции в режиме FM и регулировка громкости
- 3)  Кнопка перехода в режим ожидания, включения воспроизведения и паузы
- 4)  Переход к следующей композиции во время проигрывания, поиск следующей станции в режиме FM и регулировка громкости
- 5)  Управление подсветкой: нажмите для изменения цвета подсветки, нажмите и удерживайте для изменения яркости, нажмите два раза для отключения подсветки

2. Соединения, порты:

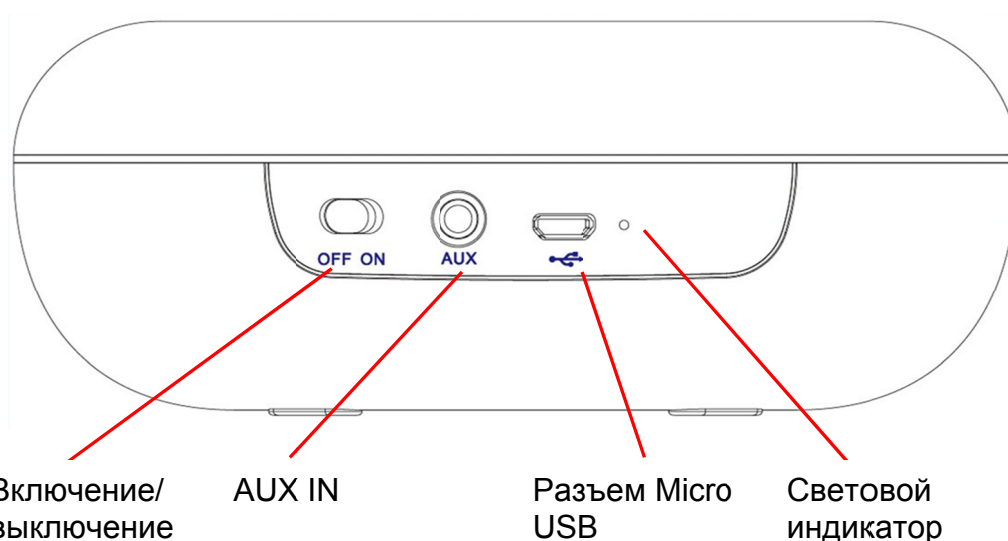

3. Характеристики:

Воспроизведение музыки по технологии Bluetooth® и функция громкой связи

Стереопроигрывание/поточная передача музыки по технологии Bluetooth® 4.0, поддержка функции громкой связи

Многоцветная светодиодная подсветка

Четыре основных цвета подсветки на ваш выбор. Дополнительные цвета доступны через приложение.

AUX IN

Работает в качестве внешнего динамика при подключении источника звука от компьютера, мобильного устройства, PSP/MP3/MP4 и т.д.

Управление через приложение

Вы можете воспользоваться приложением для управления воспроизведением музыки, светодиодной подсветкой (выбор цвета), будильником, радио и всеми доступными настройками

Функция FM-радио и будильника

Для использования FM-радио необходимо подключить кабель Aux-in, который работает в качестве антенны. Установка будильника через приложение на мобильном устройстве

Автояркость

Включите данную функцию в приложении. Яркость подсветки будет автоматически изменяться в зависимости от окружающего освещения

Распознавание вибрации



Дотроньтесь до динамика, чтобы отключить звонок будильника

Голосовой ассистент

Голосовой ассистент сообщит о выбранных режимах или настройках

4. Инструкции:



1) Включение/выключение, режим ожидания

Передвиньте переключатель  из положения OFF в положение ON, чтобы включить динамик. Подсветка последовательно загорится зеленым, красным, синим и белым цветом. Нажмите и удерживайте кнопку  во время использования устройства, чтобы перевести динамик в «Режим ожидания», затем снова нажмите и удерживайте кнопку включения на динамике. Переведите переключатель питания в положение OFF, если не используете динамик в течение длительного времени.




2) Режим Bluetooth®

Нажмите кнопку M для перехода в режим Bluetooth®, затем активируйте функцию Bluetooth® на мобильном устройстве. Во время поиска устройства с включенной функцией Bluetooth® световой индикатор начнет быстро мигать, и появится устройство с именем «Aura» для сопряжения по Bluetooth®. Подключитесь к нему. Голосовой ассистент динамика сообщит о сопряжении устройств фразой «Device Paired», а синий индикатор погаснет.




3) Управление подсветкой

Базовый цвет подсветки динамика – белый. Нажмите кнопку  , чтобы изменить цвет. Нажмите и удерживайте кнопку  для изменения яркости. Вы можете использовать приложение для управления цветом и яркостью подсветки, а также для выбора других цветов.

4) Функция громкой связи

В режиме Bluetooth® нажмите кнопку  , чтобы ответить на звонок. Нажмите и удерживайте кнопку  , чтобы положить трубку или отклонить вызов. Дважды нажмите кнопку  для повторного набора последнего телефонного номера.

5) Режим AUX IN

Используйте аудио кабель 3,5 мм (поставляется в комплекте), чтобы подключить динамик к источнику звука (ПК/ноутбук, MP3/MP4 плеер и т.д.). Нажмите кнопку M для перехода в режим «AUX IN» (голосовой ассистент сообщит вам о переходе в режим фразой «Aux-in Mode»). Динамик начнет проигрывать музыку с источника звука в качестве внешнего динамика. Нажмите кнопку  для воспроизведения музыки и включения паузы. Нажмите и удерживайте кнопки  и  для уменьшения или увеличения громкости.

6) FM-радио

Подключите кабель Aux-in, поставляемый в комплекте, который будет работать в качестве антенны и нажмите кнопку M для перехода в режим FM (динамик произнесет «FM Mode»). Удерживайте кнопку M для автоматического поиска и сохранения радиостанций. При завершении поиска раздастся звуковой сигнал. Нажимайте кнопки ◀ и ▶ для переключения станций. Нажмите кнопку ▶|| для включения или отключения звука.

7) Зарядка элементов питания

Используйте USB кабель, поставляемый в комплекте, для подключения динамика к компьютеру или адаптер 5 В /1000 мА для заряда аккумулятора. В процессе зарядки светодиодный индикатор горит оранжевым цветом. После завершения зарядки светодиодный индикатор загорится синим.

Обратите внимание:

- (1) При низком уровне заряда аккумулятора индикатор будет быстро мигать. Немедленно зарядите устройство.
- (2) Рекомендуется заряжать динамик с помощью адаптеров 5 В /1 А.

Загрузка приложения

Если у вас есть устройство с операционной системой Apple® iOS, вы можете найти наше приложение «ednet.audio» в Apple App Store®.



Пользователи смартфонов и планшетов с операционной системой Google Android также могут найти наше приложение «ednet.audio» в Google™ Play Store.

Введите «ednet» или «ednet.audio» в поле поиска соответствующего App Stores®.

Apple App Store®



Google™ Play

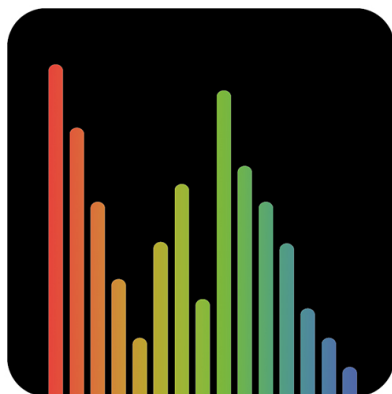

В результатах поиска приложения «ednet.audio» появится эта иконка. Установите приложение на мобильное устройство.


Руководство по работе с приложением:




При подключении динамика **ednet LED Bluetooth® Aura** к мобильному устройству по технологии Bluetooth® приложение будет работать следующим образом:

Настройки:

- 1) Как подключить ваше устройство и проигрывать музыку через Bluetooth®:

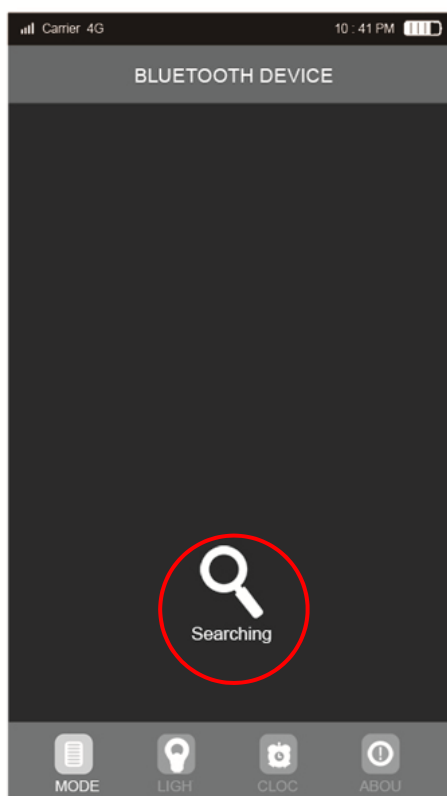

Откройте приложение «**ednet.audio**», нажмите «Searching» на вкладке «BLUETOOTH® DEVICE». В списке устройств выберите имя модели «Aura».

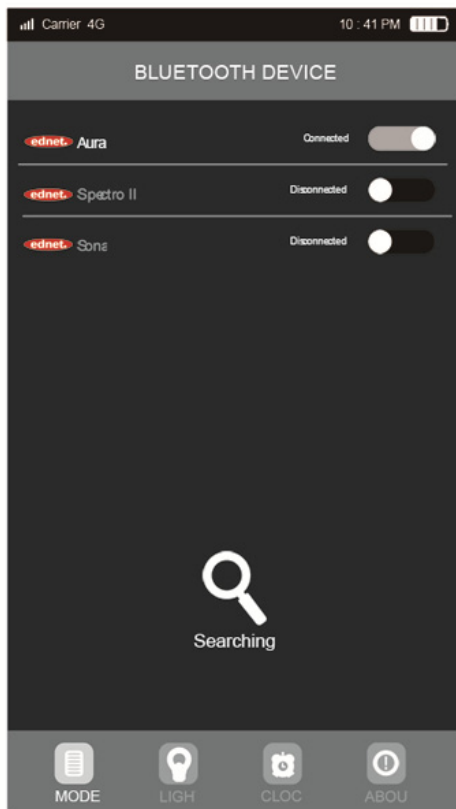

После успешного соединения перейдите в режим воспроизведения через Bluetooth®, появится список композиций в формате MP3. Нажмите на одну из композиций, чтобы начать воспроизведение, или на кнопку «Назад»/ «Вперед», чтобы выбрать композицию.

Нажмите на песню для воспроизведения

Перемещайте бегунок громкости, чтобы отрегулировать громкость


Режим воспроизведения музыки: в случайном порядке, по порядку, повтор

Назад


Воспроизведение/Пауза

Впер

- 2) Использование FM-режима:
Откройте вкладку MODE ► Выберите FM-режим

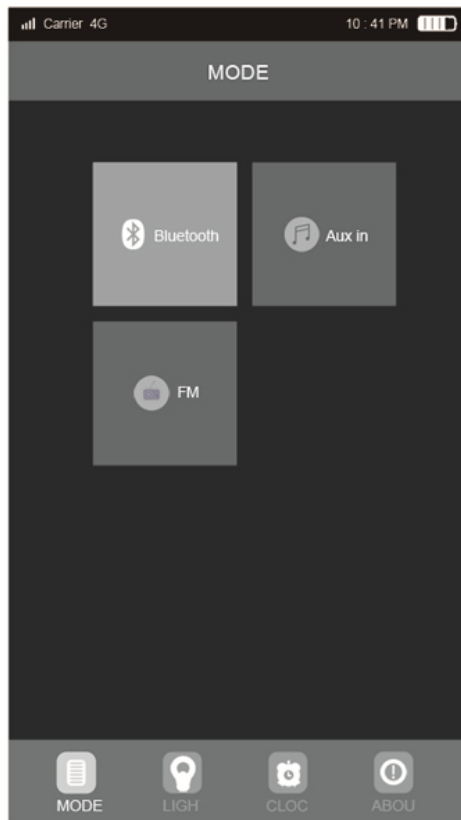


Если кабель AUX IN не подключен, приложение напомнит вам подключить кабель AUX IN, чтобы использовать его в качестве антенны. Подключите кабель и нажмите «ОК»

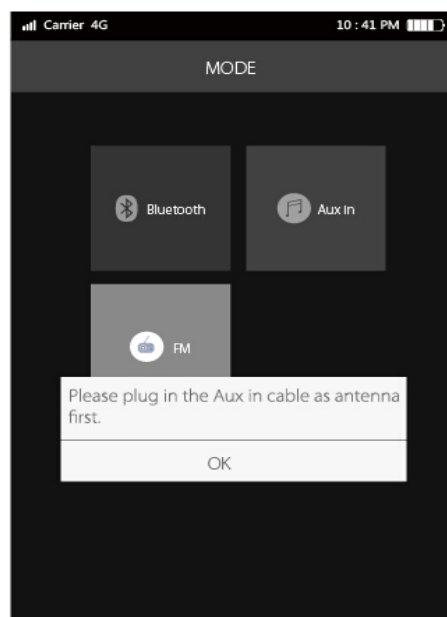


Нажмите «Searching» для автоматического поиска или «TUNE-»/«TUNE+» для поиска вручную




После завершения автоматического поиска используйте кнопки «CH+»/«CH-» для переключения радиостанций.

Нажмите «☆», чтобы сохранить текущую станцию. Нажмите , чтобы просмотреть список сохраненных радиостанций.

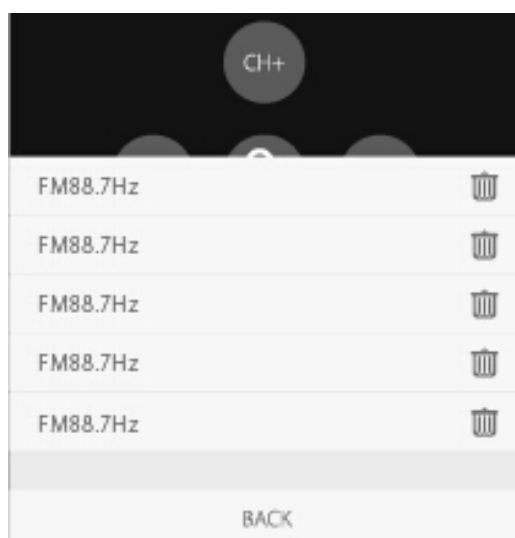

3) Управление цветовой подсветкой:

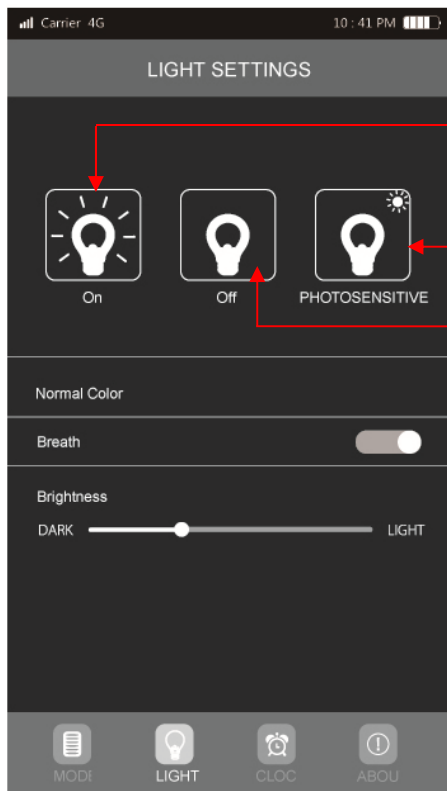


Включите свет

Яркость подсветки будет автоматически настроена с учетом освещенности.


Выключите свет

Нажмите кнопку «Breath», и мерцание светодиодной подсветки Aura перейдет в режим «дыхание». Передвигайте бегунок «Brightness», чтобы отрегулировать яркость светодиодной подсветки. Нажмите «Normal Color», чтобы перейти к настройкам цвета.

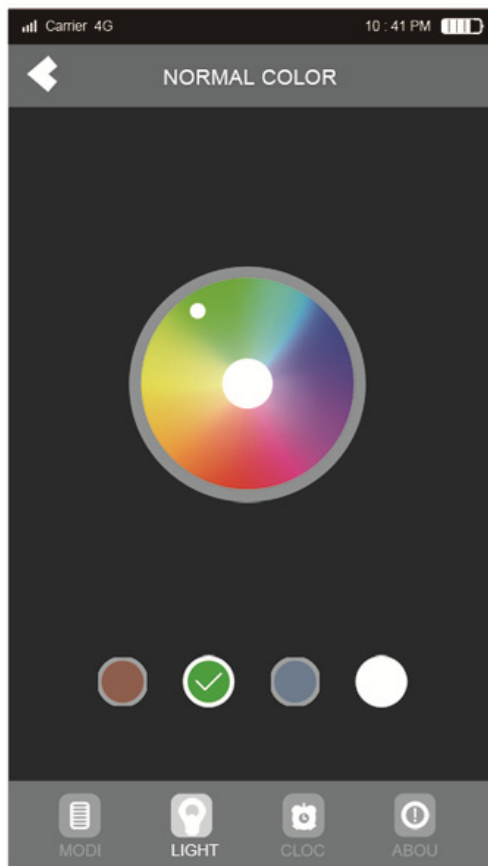


На странице Normal Color вы можете выбрать любой цвет, отображаемый на дисплее, дотронувшись до него. Подсветка будет менять цвет в зависимости от положения вашего пальца. Вы также можете использовать одну из четырех кнопок, расположенных ниже, для выбора одного из основных цветов: красного, зеленого, синего, белого.

4) Установка будильника (автоматическое управление подсветкой, автоматическое проигрывание музыки, будильник):

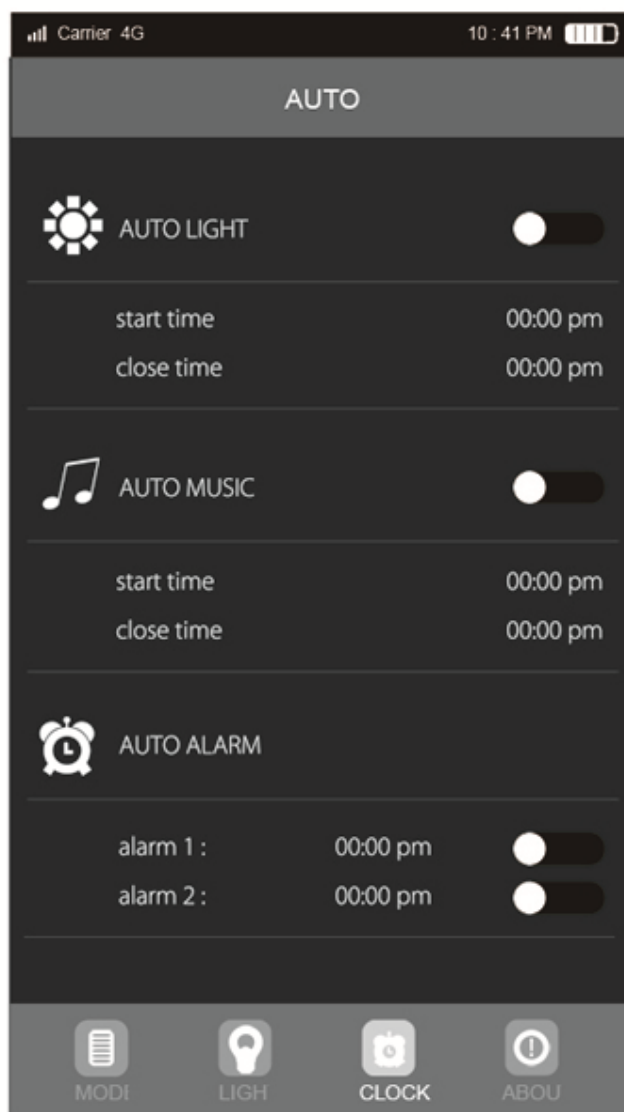


Динамик работает в трех автоматических режимах: Автоматическая подсветка, автоматическое воспроизведение и пауза, автоматический будильник

Нажмите «start time» под надписью «AUTO LIGHT», чтобы установить время, и нажмите «Confirm». Время установлено. Установку времени можно отменить таким же способом

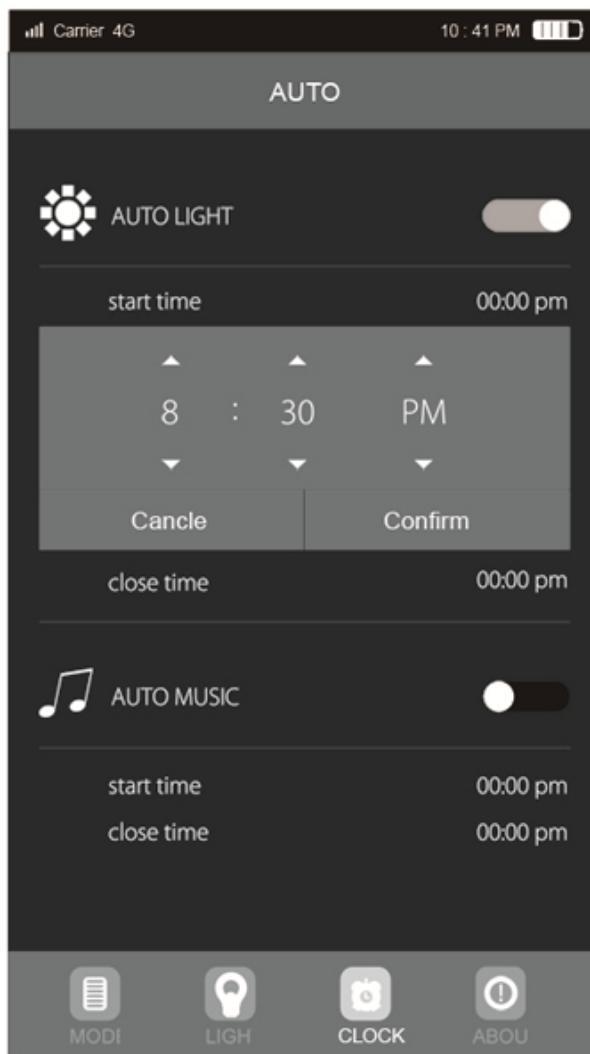

Затем нажмите переключатель «AUTO LIGHT»
Для включения функции автоматического воспроизведения музыки в разделе «AUTO MUSIC» используйте тот же способ, что и с «AUTO LIGHT». Для установки доступно два будильника:

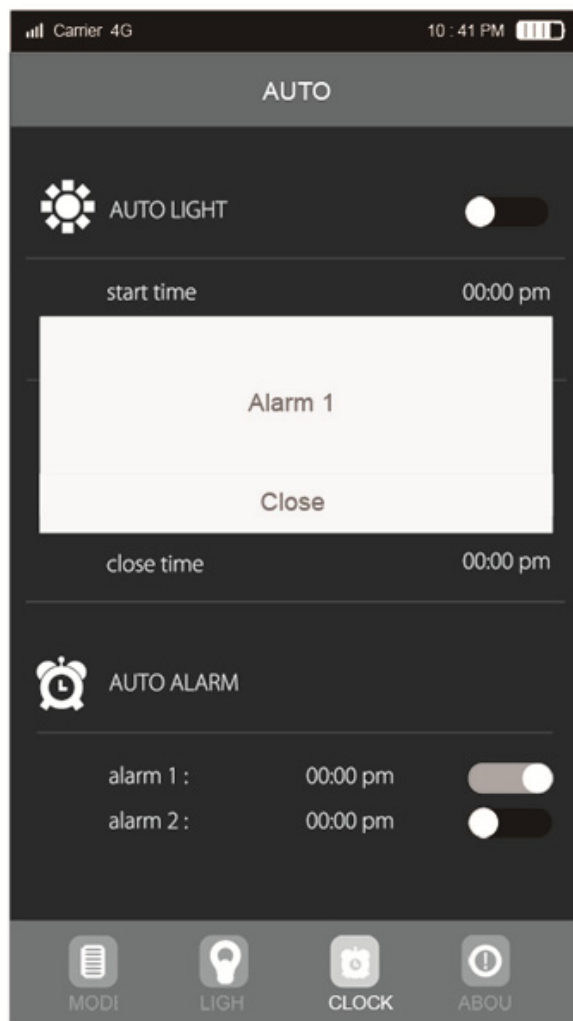

Вы можете нажать кнопку «Close», чтобы отключить будильник во время его срабатывания, или «похлопать» верх динамика, чтобы отложить будильник.

Основная информация

1) Технические данные

Напряжение	5 Вт	Разъем Aux in	3,5 мм
Выходной ток	2*3,5 Вт	Вес нетто	354 g
Импеданс	3 Ω	Габаритные размеры	Φ134*В53 мм

2) Устранение неисправностей

2.1) Что делать, если динамик не подключается к мобильному устройству через Bluetooth® и не проигрывает музыку?

Убедитесь, что вы выбрали режим «Bluetooth® Mode» с помощью кнопки M. Проверьте технические характеристики/руководство устройства Bluetooth® (мобильного телефона или компьютера) и убедитесь, что устройство поддерживает стереофоническую звукопередачу A2DP. Если да, включите стереорежим A2DP.

2.2) Что делать, если не работает FM-радио?

В качестве FM-антенны к динамику должен подключаться кабель Aux-in 3,5 мм. Динамик может находить FM-станции в FM-режиме только с подключенным кабелем Aux-in.

Важные инструкции по технике безопасности

- Если динамик не используется в течение длительного времени, производите зарядку устройства не менее одного раза в месяц, чтобы предотвратить повреждение литиевого аккумулятора.
- Избегайте эксплуатации устройства в чрезвычайно жаркой, холодной, запыленной или влажной среде.
- Не роняйте динамик на твердую поверхность, чтобы избежать повреждения встроенного аккумулятора или других компонентов устройства.
- Когда заряд аккумулятора достигает низкого уровня, световой индикатор начнет мигать, а голосовой ассистент сообщит о низком уровне заряда. Заряжайте аккумулятор своевременно.
- Держите динамик вдали от источников тепла/огня.