

**ednet.**

# **Altavoz Aura con iluminación LED y Bluetooth®**








**Manual del usuario  
33049**

Estimado Cliente,


le agradecemos la compra de los altavoces ednet. Para un funcionamiento sin problemas, lea detenidamente este manual del usuario antes de empezar a usarlo.



## 1. Teclas:

- 1)  Pulse el botón M para cambiar el modo entre Bluetooth®/Entrada AUX
- 2)  Canción anterior en reproducción de música, emisora anterior en modo FM y también control de volumen
- 3)  Botón de Reproducción y Pausa, Pasar la unidad a modo en espera
- 4)  Canción siguiente en reproducción de música, emisora siguiente en modo FM y también control de volumen
- 5)  Control de luces, pulsación corta para cambiar el color de la luz, mantener pulsado para cambiar la intensidad y pulsar dos veces para apagar la luz

## **2. Conexiones y puertos:**

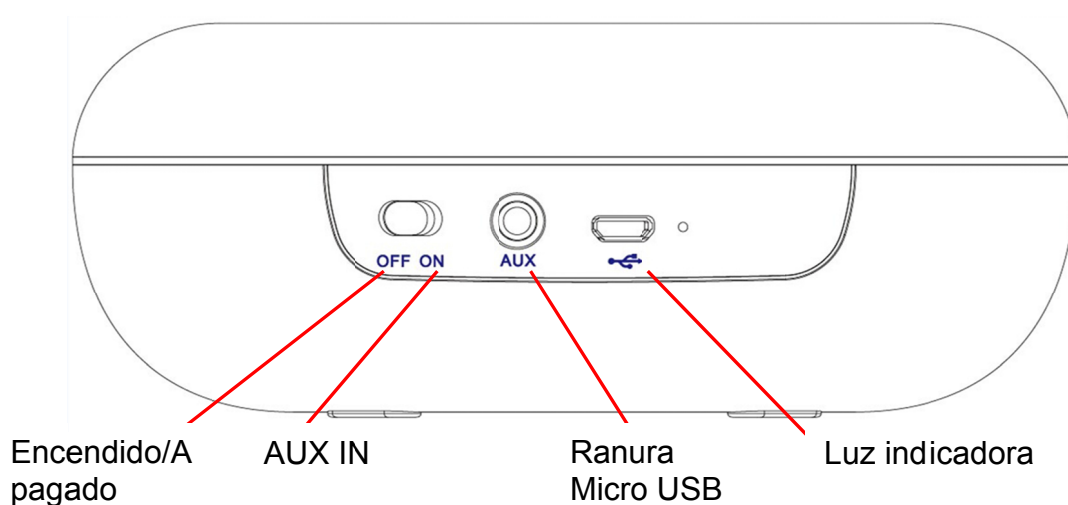

## **3. Características:**

### **Música por Bluetooth® y función Manos libres**

Transmisión de música estéreo por Bluetooth® 4.0, compatible con la función de manos libres para el móvil.

### **Luz LED multicolor**

Cuatro colores principales de luz a su elección, y se pueden elegir más colores utilizando la aplicación del móvil

### **AUX IN**

Funciona como altavoz externo conectándolo a una fuente de audio, móvil, PSP/MP3/MP4... etc.

### **Control con la aplicación**

La aplicación se puede utilizar para controlar la reproducción de la música, la luz LED (colores), la alarma, la radio y todos los ajustes disponibles

### **Radio FM y Función alarma**

Para usar la radio FM, es necesario conectar el cable en la entrada AUX ya que funciona como antena. Configure la alarma usando la aplicación desde su dispositivo móvil

### **Intensidad de la luz**

Active esta función usando la aplicación del móvil. La intensidad de la luz cambiará automáticamente dependiendo de la luz ambiental

### **Sensibilidad de vibración**



Tocando suavemente el altavoz puede parar el sonido de la alarma cuando esta suene

### **Instrucciones por voz**

Una voz le informará sobre los ajustes y modos seleccionados

## 4. Instrucciones:



### 1) Encendido/Apagado, En espera

Cambie la posición del botón  de OFF a ON y se encenderá. Y las luces se iluminarán en verde, rojo, azul y blanco una tras otra. Mientras usa el aparato, mantenga pulsado el botón  para poner el altavoz en "modo en espera", y vuelva a mantener pulsado el interruptor para encender el altavoz. Si no lo va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, coloque el interruptor de alimentación en OFF.




### 2) Modo Bluetooth®

Pulse el botón M para entrar en modo Bluetooth® y a continuación, active la función Bluetooth® de su dispositivo móvil. La luz indicadora parpadeará rápidamente mientras busca su dispositivo Bluetooth® y le aparecerá el nombre de emparejamiento Bluetooth® "Aura" en su dispositivo. Selecciónelo para conectar. El altavoz le informará con el aviso de voz "Device Paired" y a continuación, la luz azul se apagará cuando estén conectados.




### 3) Control de luces

El color básico de la luz es el blanco. Pulse el botón  para cambiar el color. Mantener pulsado el botón  para ajustar la intensidad de la luz. Se puede utilizar la aplicación para controlar los colores y la intensidad de la luz; y además podrá elegir otros colores.




### 4) Comunicación manos libres

Desde el modo de funcionamiento Bluetooth®, pulse el botón  para responder una llamada, y mantenga pulsado el botón  para colgar o rechazar la llamada. Pulsación doble sobre el botón  para volver a llamar al último número de teléfono.

### 5) Modo Entrada AUX

Utilice el cable de audio de 3,5 mm (incluido) para conectar el altavoz a una fuente de audio (PC/Portátil, reproductor MP3/MP4, etc.). Pulse el botón M para acceder al modo "AUX IN" (el altavoz emitirá el aviso de voz "Aux in"). El altavoz reproducirá la música de esa fuente de audio funcionando como un altavoz externo. Pulse el botón  para reproducir y pausar la música, y mantenga pulsado el botón  o  para bajar o subir el volumen.

### 6) Radio FM

Conecte el cable incluido en la entrada AUX ya que funciona como antena, y pulse el botón M para entrar en el modo FM (el altavoz emitirá el aviso de voz "FM Mode"). Mantenga pulsado el botón M para buscar y guardar automáticamente las emisoras de radio. Oirá un aviso sonoro cuando finalice la búsqueda de canales. Use los botones  y  para seleccionar el canal. Pulse el botón  para activar o desactivar el audio.

## 7) Cargando

Utilice el cable USB incluido para conectar el altavoz a un PC o a un adaptador eléctrico de 5 V/1000 mA para cargar la batería. Durante la carga, el LED indicador será naranja, y al terminar la carga, el LED indicador se volverá azul.

### Por favor, tenga en cuenta:

- (1) Si la batería tiene poca carga, el indicador parpadeará rápidamente. Cargue el altavoz inmediatamente.
- (2) Recomendamos que cargue el altavoz con adaptadores eléctricos de 5 V y 1 A.

## Descarga de la app

Si tiene un dispositivo Apple® iOS, deberá buscar nuestra App "ednet.audio" en la Apple App Store®.



Para smartphones y tabletas con el SO Google Android, podrá buscar nuestra App "ednet.audio" en la Google™ Play Store.

Introduzca "ednet" o "ednet.audio" en el campo de búsqueda de la App Store® correspondiente.

Apple App Store®



Google™ Play

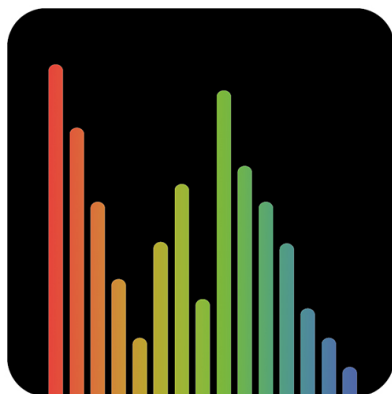

En los resultados de la búsqueda, la App "ednet.audio" aparecerá con este símbolo.


A continuación instale la App en su dispositivo móvil.

## Manual de la aplicación:




Cuando conecte el altavoz **ednet** Aura LED Bluetooth® a su teléfono móvil a través de Bluetooth®, la aplicación dedicada funcionará del modo siguiente:  
Ajustes:


- 1) Cómo conectar el dispositivo y oír música por Bluetooth®:

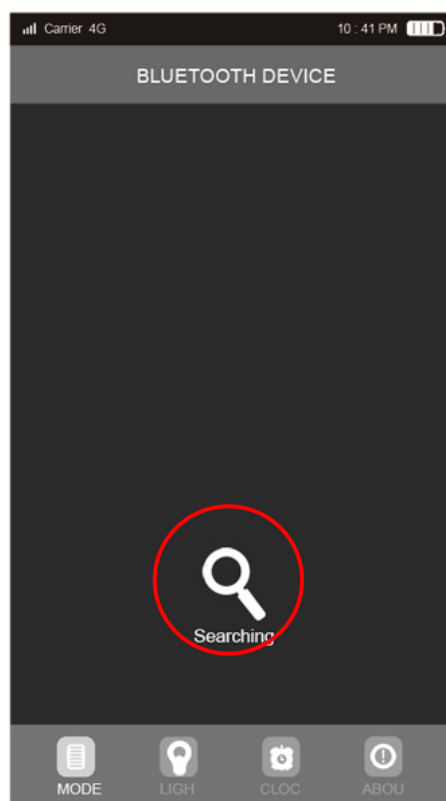

Abra la aplicación “**ednet**.audio”; clic en la opción “Searching” en la página de “BLUETOOTH® DEVICE”. En la lista que aparece, seleccione el nombre de modelo “Aura”.

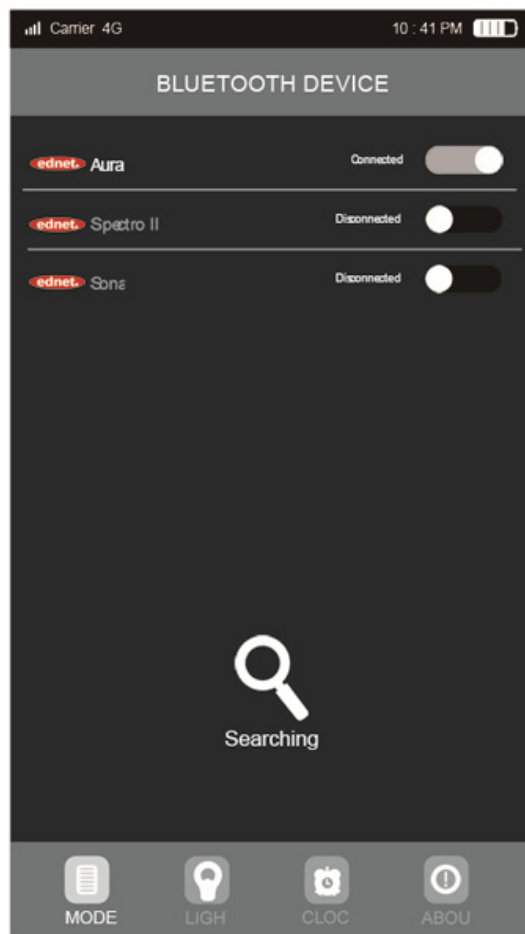

Tras una conexión correcta, entre en el modo de reproducción Bluetooth® y le aparecerá una lista de canciones en formato MP3. Así haga clic sobre una de las canciones para reproducirla, o sobre el botón “Anterior”/“Siguiente” para seleccionar otra canción.

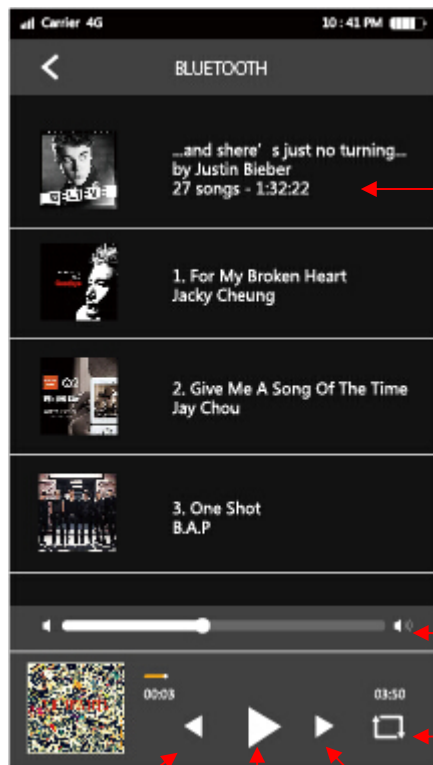

Haga clic sobre la canción que quiera reproducir

Barra de volumen, muévela para ajustar el volumen

Modo de reproducción: aleatorio, por orden, una (cíclico)


Anterior

Reproducir/  
Pausa

Siguiente


### Cómo usar el modo FM:

Entre en la página de MODE ► y seleccione el modo FM

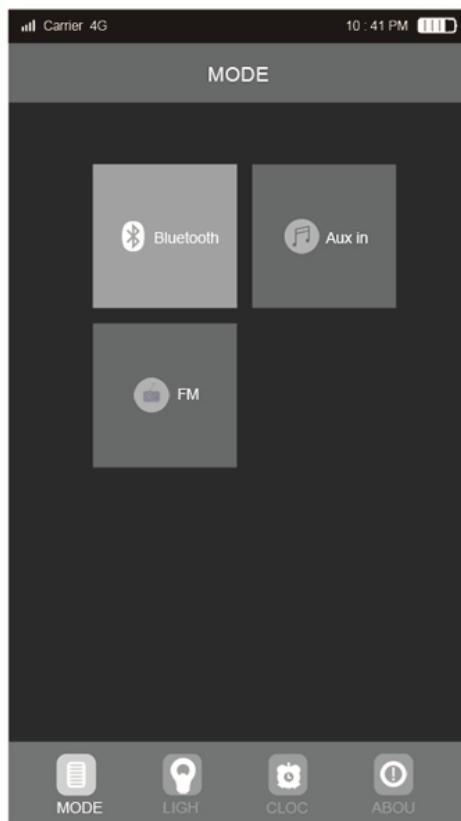





Si no tiene el cable AUX conectado, le recordara que conecte el cable en la entrada AUX para que funcione de antena. Conecte el cable y haga clic en "OK"

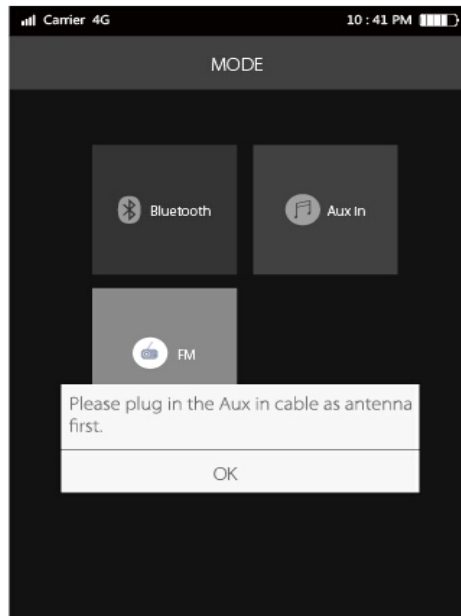


Puede hacer clic sobre "Searching" para una búsqueda automática o en "TUNE-"/"TUNE+" para una búsqueda manual.

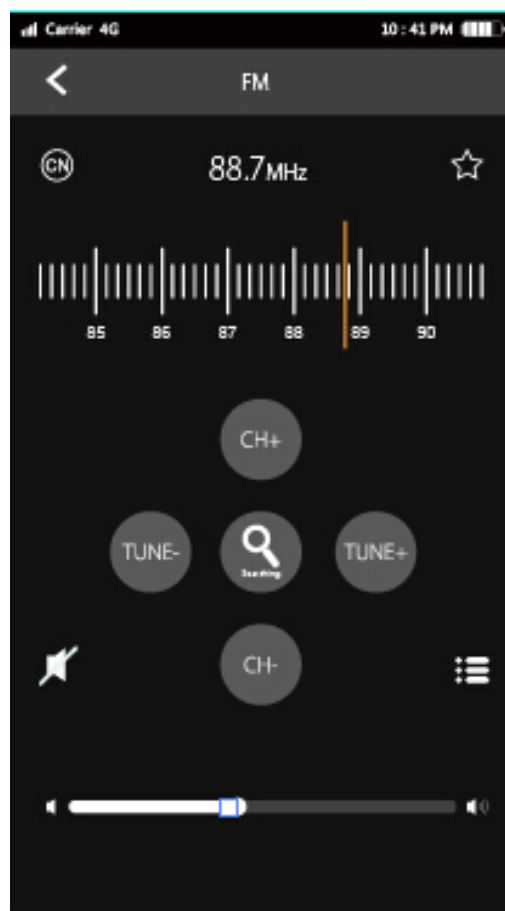


Si ha terminado la búsqueda automática, entonces puede tocar sobre “CH+”/“CH-” para cambiar de canal de radio.

Haga clic sobre “☆” para guardar el canal que esté escuchando en ese momento, y haga clic sobre  para comprobar la lista de canales guardados.

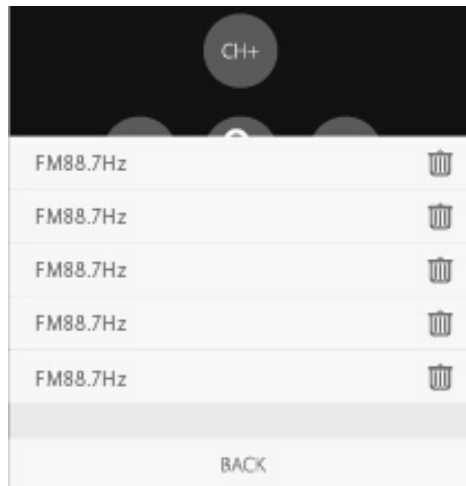

### 3) Cómo controlar la luz multicolor:

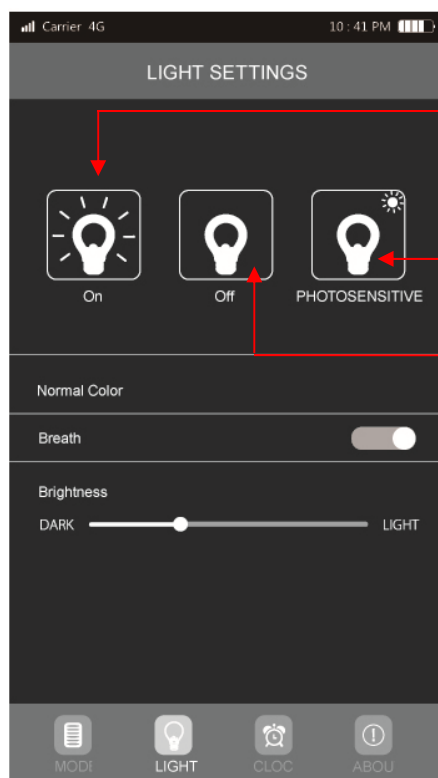


Encender la luz

La intensidad de la luz se ajustara automáticamente dependiendo del la luz exterior.


Apagar la luz

Presione el botón “Breath” y el Aura empezará a “respirar” mostrando la luz LED. Desplace la barra “Brightness” para ajustar la intensidad general de la luz LED. Haga clic sobre “Normal Color” para entrar en la página de ajuste de color.

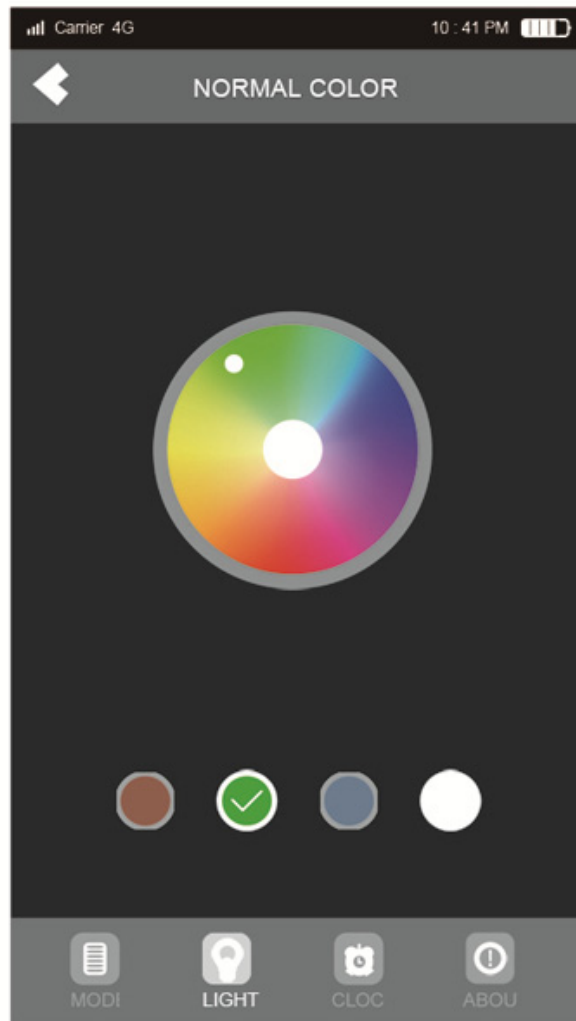


En la página Normal Color podrá elegir cualquier color de la muestra tocándolo con el dedo. La luz cambiará de color de acuerdo con la posición de su dedo. O haga clic sobre uno de los cuatro colores básicos: rojo, verde, azul, blanco.

4) Como ajustar la alarma (Control automático de luces, Reproducción automática, Alarma):

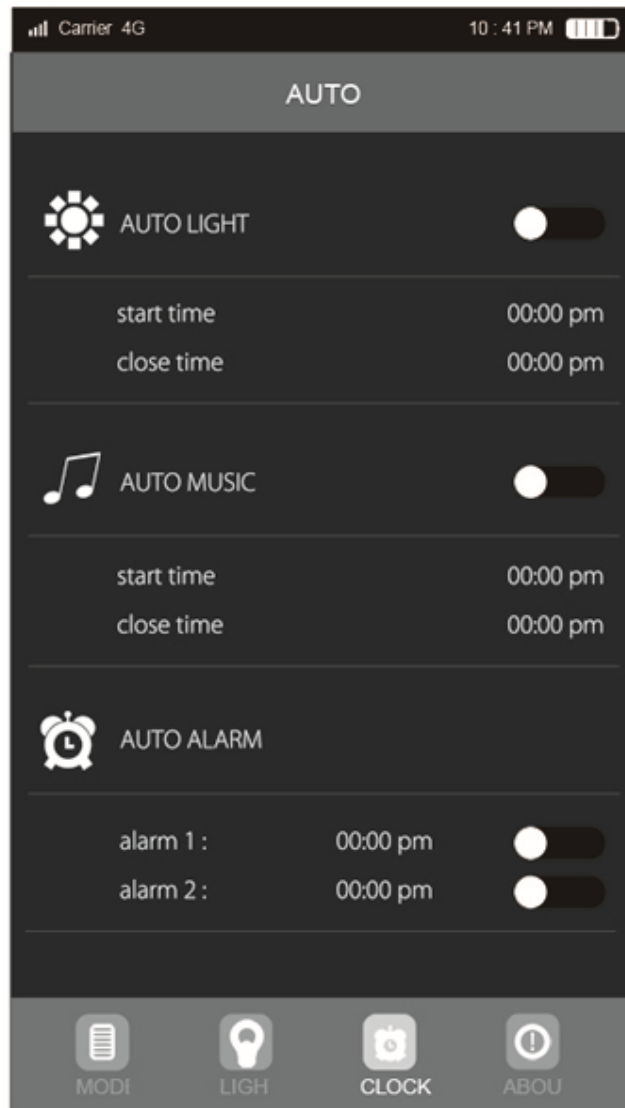


Hay tres modos automáticos: Luces automáticas, Reproducción automática y Alarma automática

Haga clic sobre "start time" en la sección "AUTO LIGHT" para ajustar la hora de inicio y luego pulse "Confirm". La hora quedará establecida. Puede cancelar la hora del mismo modo

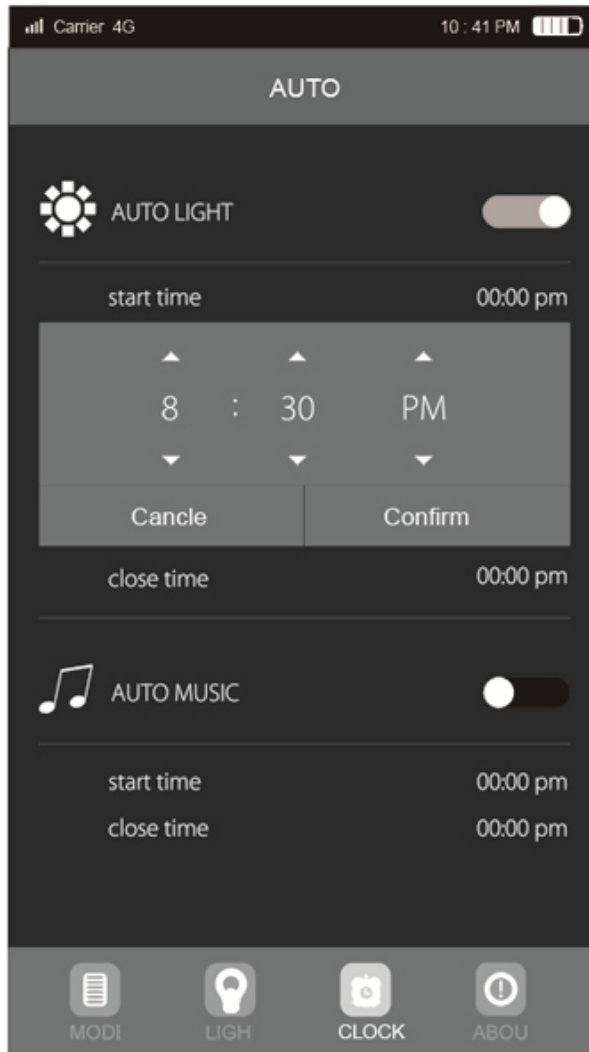

Luego active el botón “AUTO LIGHT”

Utilice el mismo procedimiento que en “AUTO LIGHT” para configurar la reproducción de música “AUTO MUSIC”. Tiene la posibilidad de establecer dos alarmas:

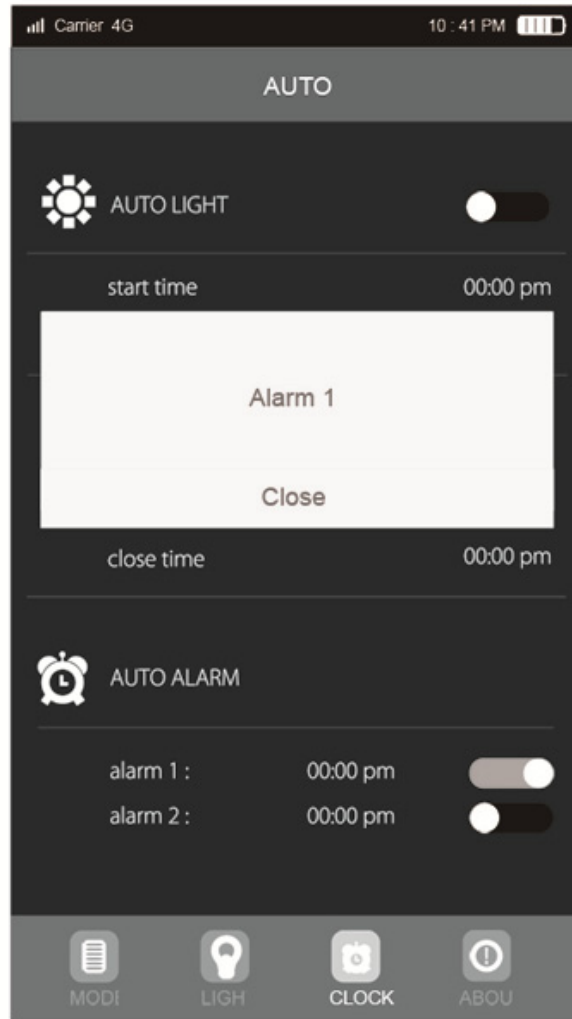

Puede hacer clic sobre el botón “Close” para parar la alarma cuando esté sonando, o dar una palmada sobre el altavoz para entrar en el modo de retardo de alarma.

## **Información básica**

### **1) Datos técnicos**

Tensión	5 V	Conector de entrada AUX	3,5 mm
Salida	2 * 3,5 W	Peso neto	354 g
Impedancia	3 Ω	Medidas	Φ134 * H 53 mm

## **2) Resolución de problemas**

### **2.1) ¿Qué debo hacer si el altavoz no se empareja con mi dispositivo móvil Bluetooth® y por consiguiente no reproduce la música?**

Asegúrese de que ha seleccionado el “Bluetooth® Mode” usando el botón M. Por favor, consulte las especificaciones/manual del dispositivo Bluetooth® (su móvil u ordenador) y asegúrese de que el dispositivo sea compatible con la transmisión de audio estéreo A2DP. En caso afirmativo, active el modo A2DP estéreo.

### **2.2) ¿Qué debo hacer si la función Radio FM no funciona?**

El altavoz necesita tener conectado el cable de 3,5 mm en la entrada AUX, ya que funciona como antena. Solamente si conecta el cable en la entrada auxiliar, el altavoz podrá buscar emisoras FM en el modo FM.

### **Instrucciones Importantes de Seguridad**

- Si no va a utilizar el altavoz durante un largo periodo de tiempo, cargue la batería una vez al mes para evitar averías en la batería de litio.
- No utilice el altavoz en ambientes muy fríos, cálidos, polvorientos o húmedos.
- Evite que el altavoz se caiga o se golpee con objetos duros, ya que esto puede provocar daños en la batería o en otro hardware interno.
- Cuando la carga de la batería sea baja, la luz indicadora parpadeará y oirá una voz que le informará de este hecho. Por favor, cargue la batería a tiempo.
- Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor/fuego.