

**ednet.**


# **Aura LED Bluetooth® Hoparlör**








**Kullanıcı kılavuzu**  
**33049**

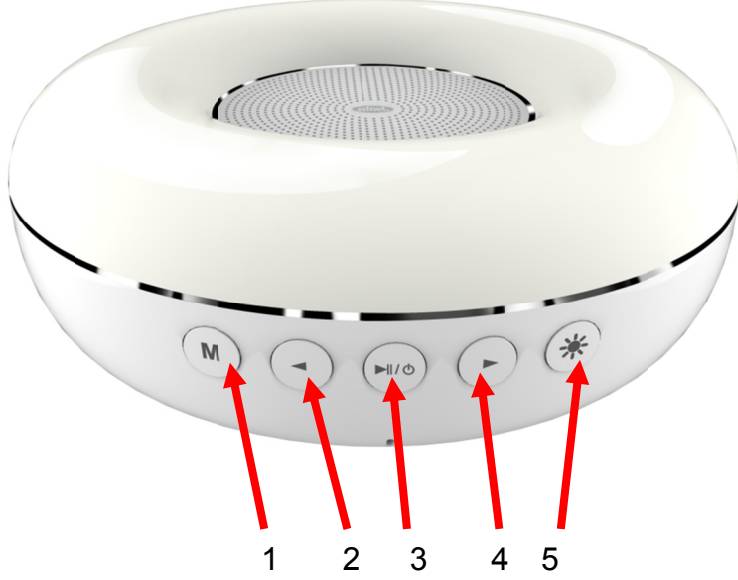Değerli Müşterimiz,


Ednet hoparlörlerini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Sorunsuz bir kullanım için hoparlörü kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli şekilde okuyun.



## 1. Tuşlar:

- 1)  1) Bluetooth®/Aux-in modları arasında geçiş yapmak için M düğmesine basın.
- 2)  2) Müzik çalma esnasında önceki şarkı, FM modundayken önceki şarkıyı seçin, ayrıca ses seviyesi kontrolü için.
- 3)  3) Bekleme modu, Çalma ve Duraklatma düğmesi
- 4)  4) Müzik çalma esnasında sonraki şarkı, FM modundayken sonraki kanalı arayın, ayrıca ses seviyesi kontrolü için.
- 5)  5) Işık kontrolü, ışığın rengini değiştirmek için basın, parlaklığı değiştirmek için basılı tutun, ışığı kapatmak için iki kez basın.

## 2. Bağlantılar, Girişler:

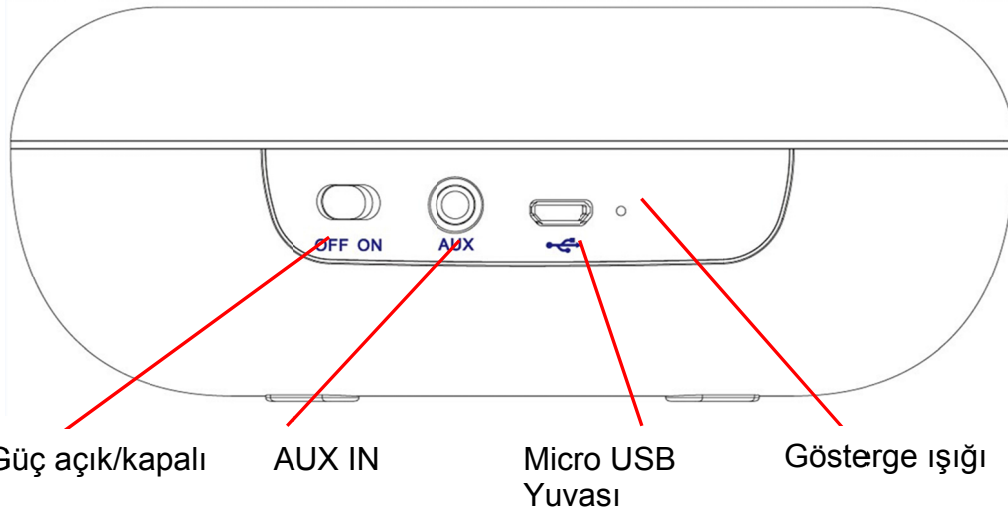

## 3. Özellikler:

### **Bluetooth® Müzik ve Mobil Eller Serbest Fonksiyonu**

Bluetooth® 4.0 stereo müzik akışı/çalma, eller serbest fonksiyonunu destekler.

### **Çok renkli LED Işık**

Seçiminize göre dört ana ışık rengi, uygulama ile daha fazla renk seçilebilir.

### **AUX IN**

Bilgisayarın, mobil cihazın, PSP'nin/MP3'ün/MP4'ün vb. ses kaynağına bağlanılarak harici hoparlör olarak çalışır.

### **Uygulama Kontrolü**

Müzik çalmayı, LED ışığı (renkler), alarmı, radyoyu ve mevcut tüm ayarları kontrol etmek için uygulama kullanılabilir.

### **FM Radyo ve Alarm Fonksiyonu**

FM radyonun kullanılması için anten olarak görev yapan Aux-in kablosunun takılması gereklidir. Mobil cihazınızdaki uygulama vasıtasıyla uyandırma alarmını ayarlayın.

### **Parlaklık Hassasiyeti**

Uygulama vasıtasıyla bu fonksiyonu açın. Işığın parlaklığı, ortama göre otomatik olarak değişir.

### **Titreşim Hassasiyeti**

Hoparlöre hafifçe dokunmak çalan alarmı durdurur.

### **Sesli Kılavuz**

Sesli kılavuz, seçilen mod veya ayarlar hakkında sizi bilgilendirir.

## 4. Talimatlar:

### 1) Güç Açık/Kapalı, Bekleme Modu



düğmesini OFF konumundan ON konumuna kaydırın, hoparlör açılır. Işıklar arka arkaya yeşil, kırmızı, mavi ve beyaz renkte yanar. Cihaz kullanırken ►||/⏻ düğmesini basılı tutun, hoparlör “Bekleme moduna” geçer, hoparlör üzerinde bulunan Güç düğmesini tekrar basılı tutun. Hoparlörü uzun süre kullanmayacaksanız lütfen Güç düğmesini OFF konumuna getirin.

### 2) Bluetooth® Modu

Bluetooth® moduna girmek için M düğmesine basın, ardından mobil cihazınızda Bluetooth® fonksiyonunu açın. Bluetooth® cihazınız aranırken gösterge ışığı hızlı şekilde yanıp söner ve Bluetooth® eşleşme adı “Aura” görüntülenir. Lütfen bu ada bağlanın. Hoparlör sesli kılavuz vasıtasıyla sizi “Device Paired” ile sizi bilgilendirir ve ardından bağlanıldığında mavi ışık söner.

### 3) Işık Kontrolü

Işığın temel rengi beyazdır, rengi değiştirmek için ☀️ düğmesine basın. Parlaklığı ayarlamak için ☀️ düğmesini basılı tutun. Uygulama, ışığın renklerini ve parlaklığını kontrol etmek için kullanılabilir; ayrıca başka renkleri de seçebilirsiniz.

### 4) Eller Serbest İletişim

Bluetooth® modundayken çağrılara cevap vermek için ►|| düğmesine basın, çağrıyı kapatmak veya reddetmek için ►|| düğmesini basılı tutun. Son telefon numarasını aramak için ►|| düğmesine iki kez basın.

### 5) AUX IN Modu

Hoparlörü bir ses kaynağına (PC/Dizüstü bilgisayar, MP3/MP4 çalar vb.) bağlamak için 3,5 mm ses kablosunu (ürünle birlikte verilir) kullanın. M düğmesine basarak “AUX IN” moduna girin (hoparlör, sesli kılavuz vasıtasıyla “Aux-in Mode” kelimelerini söyler). Hoparlör, harici hoparlör görevi görerek ses kaynağından müzik çalar. Müziği çalmak ve duraklatmak için ►|| düğmesine basın, ses seviyesini azaltmak veya artırmak için ◀ ve ▶ düğmesini basılı tutun.

### 6) FM Radyo

Anten olarak görev yapması için ürünle birlikte verilen Aux-in kablosunu takın, FM moduna girmek için M düğmesine basın (Hoparlörden “FM Mode” kelimeleri duyulur). Kanal frekanslarını otomatik olarak aramak ve kaydetmek için M düğmesini basılı tutun. Arama işlemi tamamlandığında bir uyarı sesi duyulur. Kanalı seçmek için ◀ ve ▶ düğmesine basın. Müziği çalmak veya duraklatmak için ►|| düğmesine basın.

## 7) Şarj etme

Hoparlörü bilgisayara veya pili şarj etmek üzere bir 5 V/1000 mA adaptöre bağlamak için lütfen ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Şarj işlemi esnasında LED gösterge turuncu renkte yanar, şarj işlemi tamamlandığında LED gösterge maviye döner.

### Lütfen dikkat:

- (1) Pil gücü düşük olduğunda gösterge ışığı hızlı şekilde yanıp söner, lütfen hoparlörü hemen şarj edin.
- (2) Hoparlörün 5 V/1 A'lık adaptörlerle şarj edilmesini öneririz.



## Uygulamanın İndirilmesi

Bir Apple® iOS cihazına sahipseniz o halde "ednet.audio" uygulamamızı Apple App Store®'da bulabilirsiniz.  
Google Android İşletim Sistemine sahip akıllı telefon ve tabletler için "ednet.audio" uygulamamızı Google™ Play Store'da bulabilirsiniz.  
İlgili App Stores®'un arama alanına "ednet" veya "ednet.audio" sözcüklerini yazın.

Apple App Store®



Google™ Play

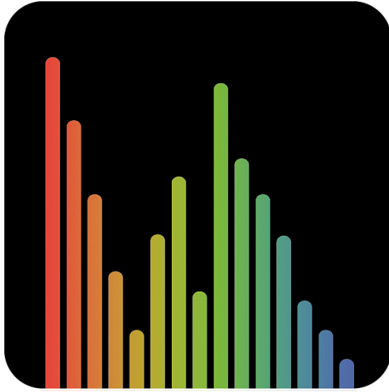


Arama sonuçlarında "ednet.audio" uygulaması, bu simge ile işaretlenir.  
Daha sonra uygulamayı mobil cihazınıza kurun.

## UYGULAMA kılavuzu:




**ednet** LED Bluetooth® Hoparlör Aura'yı mobil cihazınızla Bluetooth® aracılığıyla bağladığınızda Uygulama aşağıdaki gibi çalışır:  
Ayarlar:

- 1) Cihazınızı bağlama ve Bluetooth® vasıtasıyla müzik çalma:

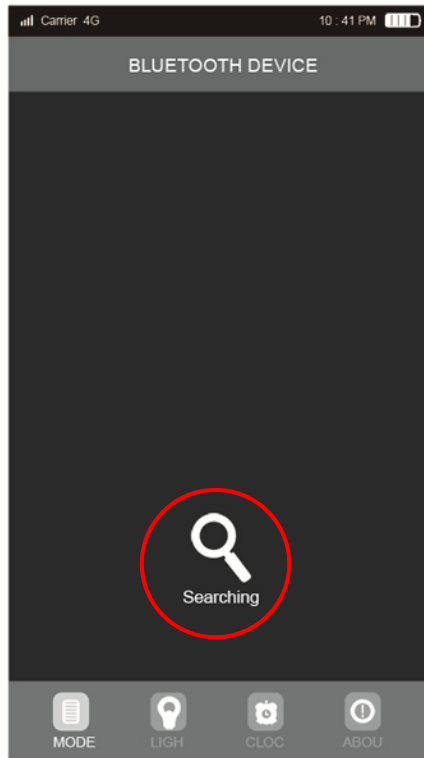

“ednet.audio” uygulamasını açın; “BLUETOOTH® DEVICE” sayfasında “Searching” seçeneğine tıklayın. Listede “Aura” model adını seçin.

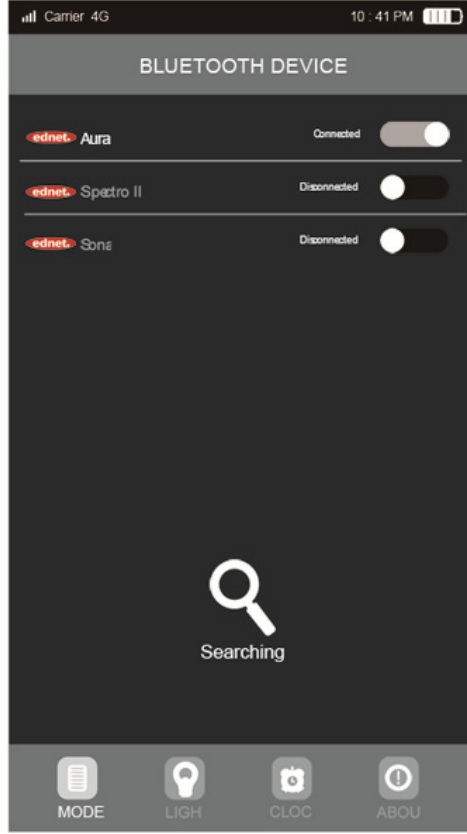

Bağlantının başarılı şekilde yapılmasının ardından Bluetooth® ile çalma moduna girin, MP3 formatında bir şarkılar listesi görüntülenir. Çalmak için şarkılardan bir tanesine tıklayın veya bir şarkı seçmek için “Önceki”/“Sonraki” düğmesine tıklayın.

Çalmak için şarkıya tıklayın

Ses seviyesi kaydırma çubuğu, ses seviyesini ayarlamak için hareket ettirin


Müzik Çalma Modu: rastgele, sıralı, tek döngü

Önceki


Çalma/ Duraklatma

İleri

- 2) FM Modunu kullanma:  
MODE ► sayfasına girerek FM Modunu seçin.

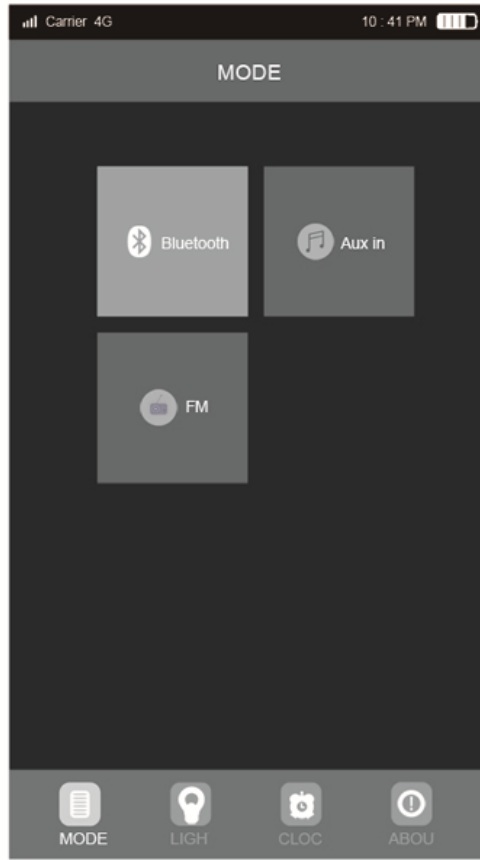


Takılı AUX IN kablosu yoksa hoparlör size anten olarak AUX IN kablosunu takmanızı hatırlatır. Lütfen kabloyu takarak "OK"e tıklayın

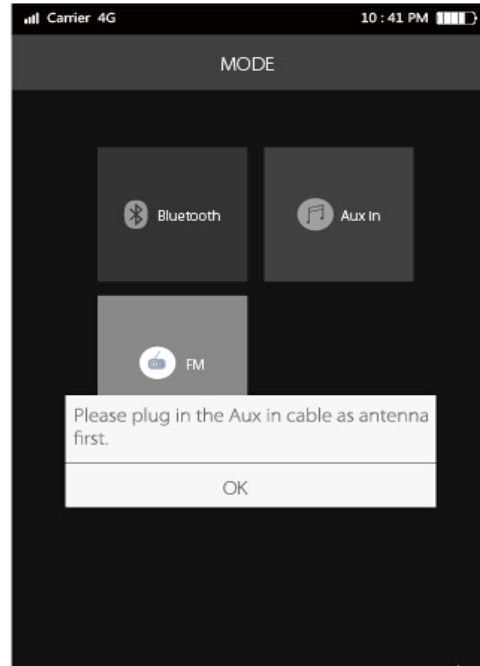



Otomatik arama için "Searching"e veya manuel arama için "TUNE-" / "TUNE+"ye tıklayabilirsiniz.



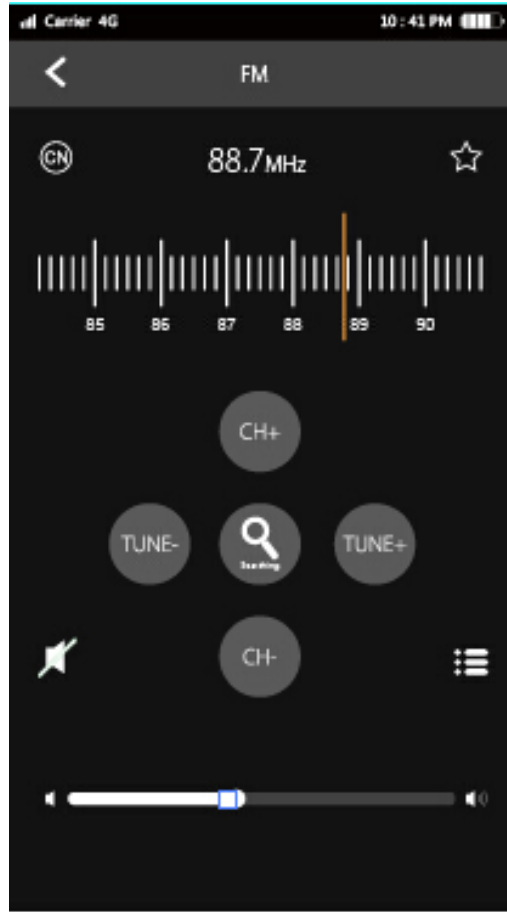


Otomatik arama işlemini tamamladığınızda radyo kanalını değiştirmek için “CH+”/“CH-”ye tıklayabilirsiniz.

Çalan kanalı kaydetmek için “☆” işaretine tıklayın, kaydetmiş olduğunuz radyo kanallarının listesini kontrol etmek için  simgesine tıklayın.

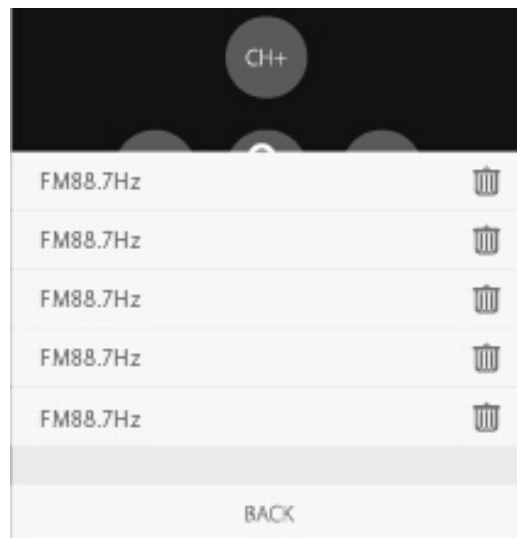

### 3) Renkli ışığı kullanma:

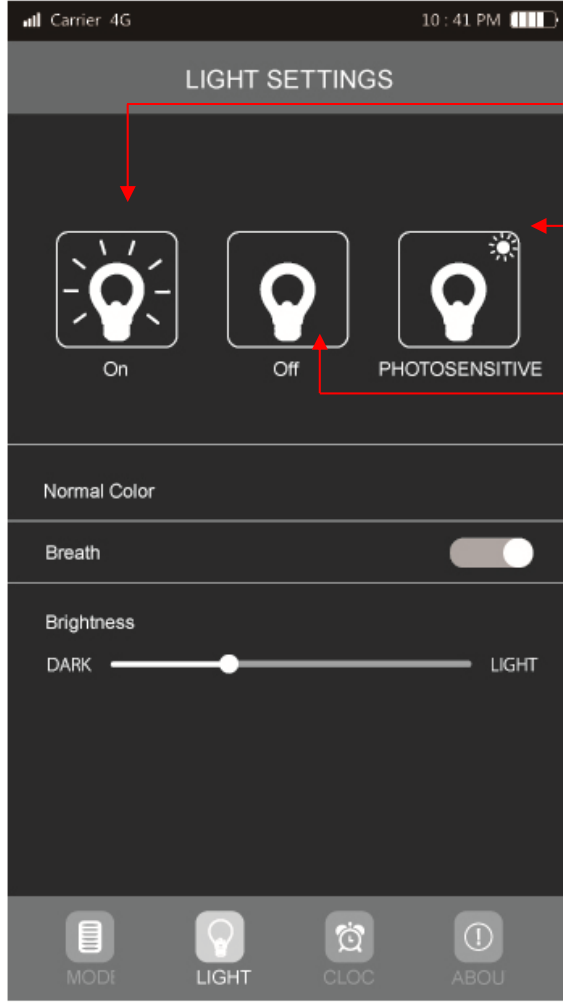


Işıđı açın.

Parlaklık, ortamın parlaklığına göre otomatik olarak ayarlanır.


Işıđı kapatın.

“Breath” düğmesini açın, Aura LED ışıkla gösterilerek “nefes almaya” başlayacak. LED ışığının parlaklığını genel olarak ayarlamak için “Brightness” kaydırma çubuğunu hareket ettirin.  
Renk ayarları sayfasına girmek için “Normal Color” seçeneğine tıklayın.

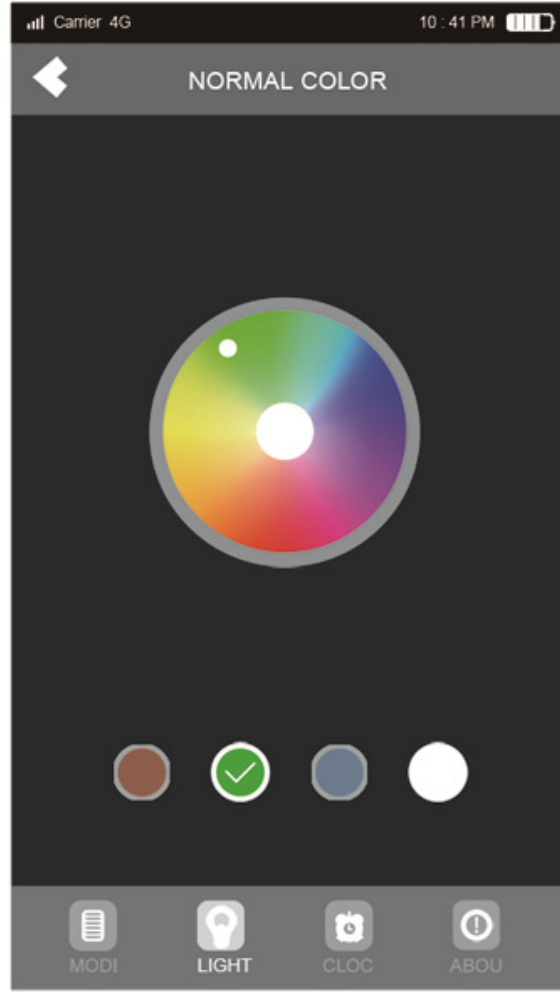


Normal Color sayfasında renk ekranında bulunan herhangi bir rengi parmağınızla seçebilirsiniz. Işık, parmağınızın konumuna göre herhangi bir renge döner. Ana renklerden birini seçmek için dört renk düğmesinden birine tıklayın: kırmızı, yeşil, mavi, beyaz.

4) Alarmın ayarlanması (Otomatik Işık Kontrolü, Otomatik Müzik Çalma, Alarm):

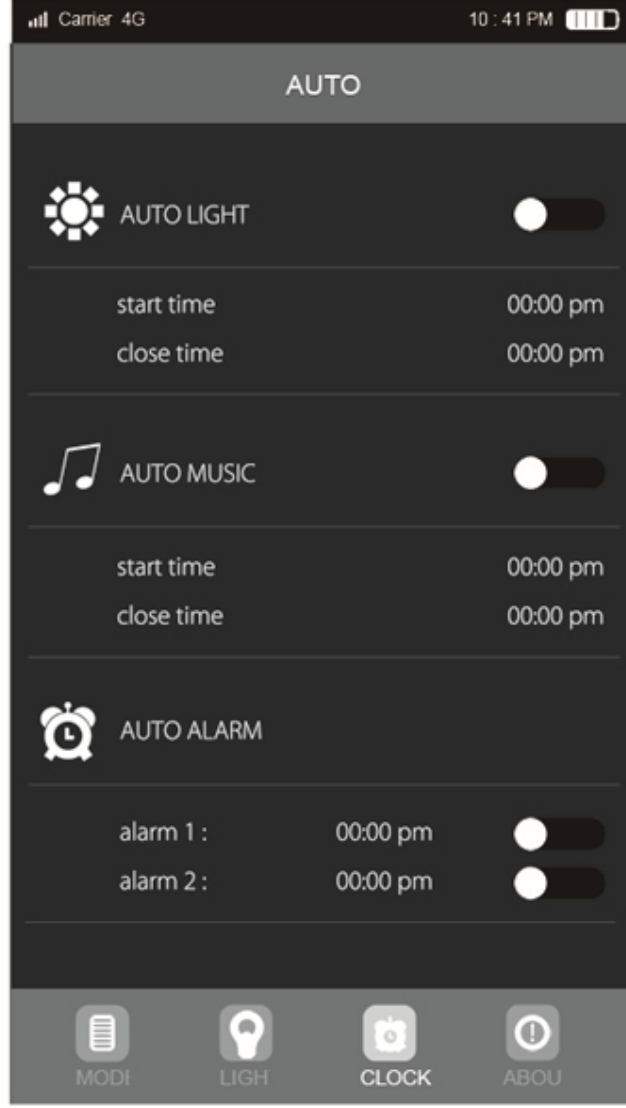


Üç tane otomatik mod mevcuttur: Otomatik Işık, Otomatik Müzik Çalma ve Duraklatma, Otomatik Alarm

Zamanı ayarlamak için "AUTO LIGHT"ın altında bulunan "start time"a ve ardından "Confirm"e tıklayın. Zaman ayarlanır. Aynı yolla zamanı iptal edebilirsiniz.

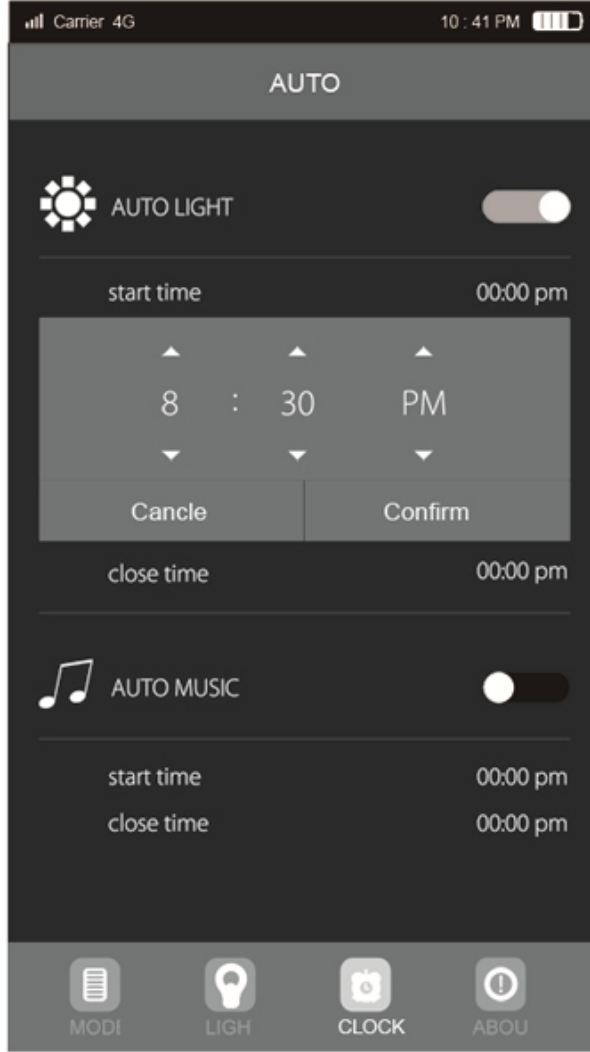

Ardından “AUTO LIGHT” düğmesini açın.  
“AUTO MUSIC” Çalmayı ayarlamak için “AUTO LIGHT” ayarıyla aynısının uygulanması. İki alarm ayarı mevcuttur:

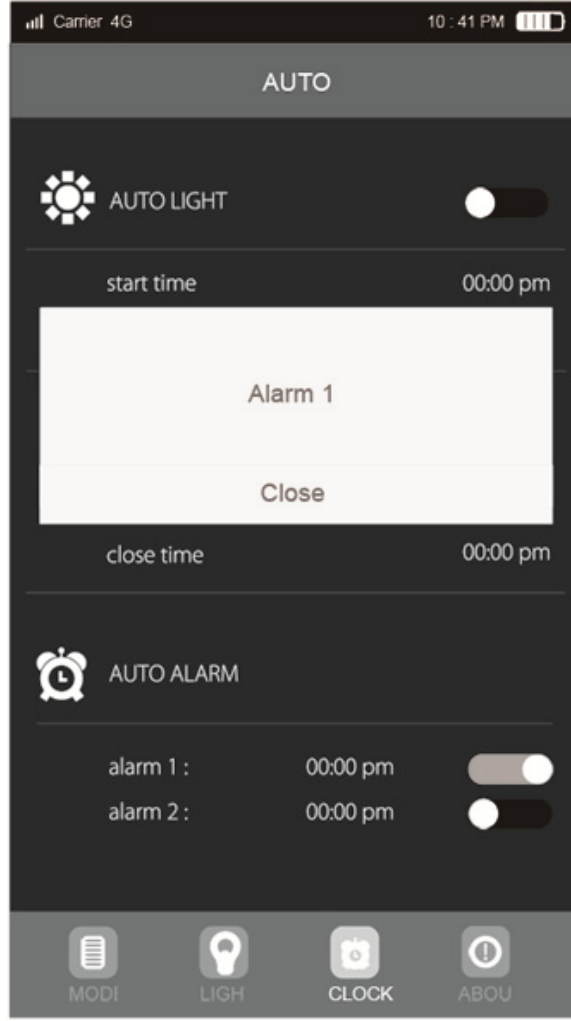

Çalarken alarmı kapatmak için “Close” düğmesine tıklayabilir veya erteleme moduna girmek için hoparlörün üst kısmına dokunabilirsiniz.

## **Temel Bilgiler**

### **1) Teknolojik Veriler**

Voltaj	5 V	Aux in Girişi	3,5 mm
Çıkış	2*3,5 W	Net Ağırlık	354 g
Empedans	3 Ω	Boyut	Φ134*H53 mm

## 2) Sorun Giderme

### 2.1) Hoparlör, Bluetooth® mobil cihazla eşleşmiyorsa ve buna bağlı olarak müzik çalmıyorsa ne yapmalıyım?

Lütfen “Bluetooth® Mode” seçeneğini M düğmesiyle seçtiğinizden emin olun. Lütfen Bluetooth® aygıtınızın (cep telefonu veya bilgisayarınızın) özelliklerini/kılavuzunu kontrol edin, cihazın A2DP stereo ses iletimini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Destekliyorsa lütfen A2DP stereo modunu açın.

### 2.2) FM radyo çalışmıyorsa ne yapmalıyım?

Hoparlöre FM anteni olarak 3,5 mm Aux-in kablosu takılmalıdır. Sadece aux in kablosunu takarsanız hoparlör, FM modunda FM kanallarını arar.

### **Önemli Güvenlik Talimatları**

- Hoparlörü uzun süre kullanmayacaksınız lityum pilin zarar görmesini önlemek için lütfen pili ayda bir defa şarj edin.
- Hoparlörü çok soğuk, sıcak, tozlu veya nemli ortamlarda kullanmayın.
- Lütfen hoparlörü düşürmekten veya hoparlöre sert bir nesne ile vurmaktan kaçının dahili pil veya diğer parçaları hasar görebilir.
- Pil kapasitesi düşük olduğunda gösterge ışığı yanıp söner ve sesli kılavuz sizi düşük pil gücü konusunda uyarır. Lütfen pili zamanında şarj edin.
- Hoparlörü tüm ısı/ateş kaynaklarından uzak tutun.