

ednet.



Manual de usuario

HEAD BANG

83131/83132/83133



Instrucciones:

1. Tecla para responder el teléfono / tecla de alimentación
2. Púlsela para aumentar el volumen / para elegir la canción anterior
3. Púlsela para disminuir el volumen / para elegir la canción siguiente
4. Toma de micrófono
5. Puerto de carga USB
6. Puerto de ENTRADA AUXILIAR

Características:

1. Versión Bluetooth: 2.1 + EDR
2. Es compatible con llamadas Bluetooth, música Bluetooth y remarcación del último número
3. Diseño de control táctil
4. Es compatible con comunicación por voz en PC (con cable de micrófono especial)
5. Es compatible con el ordenador, MP3, Toma de entrada AUXILIAR CD...
6. Batería de litio integrada, con puerto de carga Micro USB
7. Ahorro de energía inteligente (después de 3 minutos sin conexión o 55 segundos sin emparejamiento, se apaga automáticamente para ahorrar electricidad.)

Especificaciones:


1. Distancia de transmisión inalámbrica: CLASE II
2. Capacidad de la batería: 300mAh
3. Alcance de frecuencia: 20Hz-20kHz
4. Sensibilidad: 95dB
5. Impedancia del altavoz: 32 ohmios
6. Tamaño del altavoz: 32mm
7. Tiempo de carga: 2H


8. Tiempo de funcionamiento de la comunicación por voz: 8-10H
9. Tiempo de reproducción de música Bluetooth: 8-10H (Basado en dos terceras partes del volumen máximo)




Operaciones:


1. Funciones del Bluetooth

Emparejamiento Bluetooth:

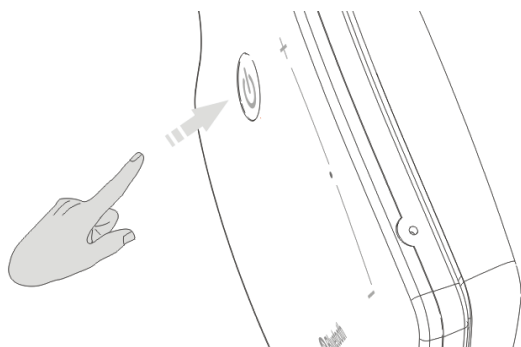
1. Para emparejarlo por primera vez, pulse y mantenga pulsada la tecla  durante varios segundos para entrar en modo de emparejamiento; la luz se iluminará en AZUL y la luz ROJA parpadeará en turnos. Cuando el emparejamiento tenga éxito, su dispositivo mostrará el icono de Bluetooth conectado (nombre del emparejamiento) "ED_Head Bang".




2. Tras emparejarlo con éxito, pulse la tecla  para reproducir música desde su dispositivo. Vuélvalo a pulsar para hacer una pausa. Cuando hay una llamada de teléfono entrante, pulse la tecla  para responder la llamada directamente; pulse y mantenga pulsada de tecla  durante 3 segundos para cambiar la respuesta privada del teléfono móvil. Vuelva a pulsarlo y mantenerlo pulsado durante 3 segundos para responder con Bluetooth.




3. Haga doble clic en la tecla  para llamar al número que haya realizado la última llamada.

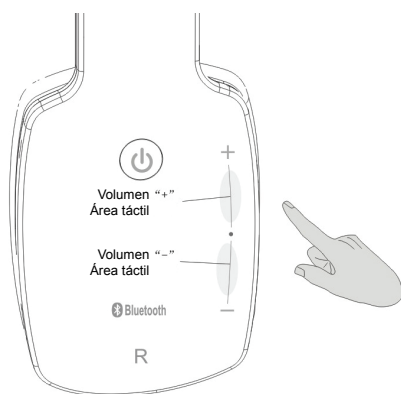Música Bluetooth:




1. Haga clic en la tecla  una vez para reproducir la fuente de música de los dispositivos móviles. Vuelva a hacer clic para hacer una pausa.
2. La zona táctil está dividida en dos partes mediante ". ". Haga clic rápidamente en el volumen para aumentar o reducir el área para elegir las canciones anteriores o siguientes.
3. Pulse y mantenga pulsada la zona de control de volumen; puede aumentar o reducir fácilmente el volumen de forma continuada. Cuando alcance el máximo o el mínimo, el dispositivo lo indicará con un tic de voz. Haga clic de forma no continuada para aumentar o reducir el volumen poco a poco.

Llamadas de teléfono Bluetooth:

1. Cuando haya una llamada de teléfono entrante, pulse la tecla  para responder la llamada directamente; pulse y mantenga pulsada la tecla  durante 3 segundos en su teléfono móvil para responderla de forma privada; vuelva a pulsarla y mantenerla pulsada para volver a responder con Bluetooth.
2. Haga doble clic en la tecla  para llamar al número que ha realizado la última llamada de teléfono.


Función LÍNEA DE ENTRADA:

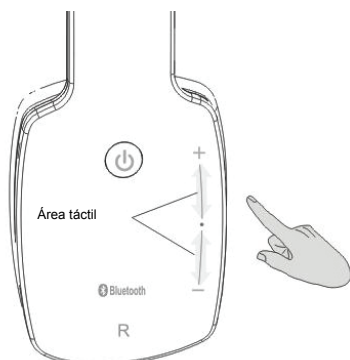

Cuando quiera escuchar música que proceda de otras fuentes de audio, conecte el auricular con las mismas con el cable de Entrada AUXILIAR dentro del puerto de Entrada AUXILIAR tal y como nuestra la imagen. En este modelo, el Bluetooth se apagará automáticamente; no se permite encenderlo.


Función de carga:

1. Conecte el cable de carga con el adaptador o (el puerto USB del ordenador), mientras que inserta el otro extremo en el puerto de carga USB tal y como muestra la imagen. Este dispositivo indicará con una luz ROJA que se mantendrá brillante a la derecha que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, la luz ROJA se apagará automáticamente.

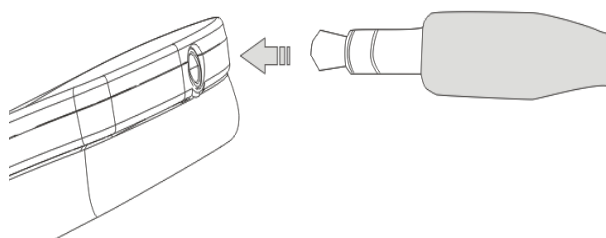


Accesorios:

Cable de entrada AUXILIAR
(longitud: 1,2m)
Cable de carga (longitud: 0,65m)

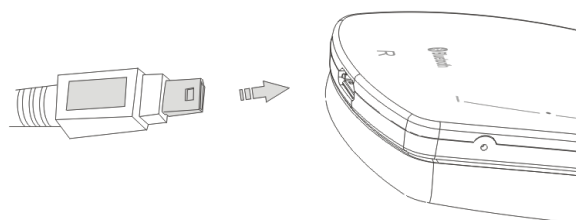

Medidas:

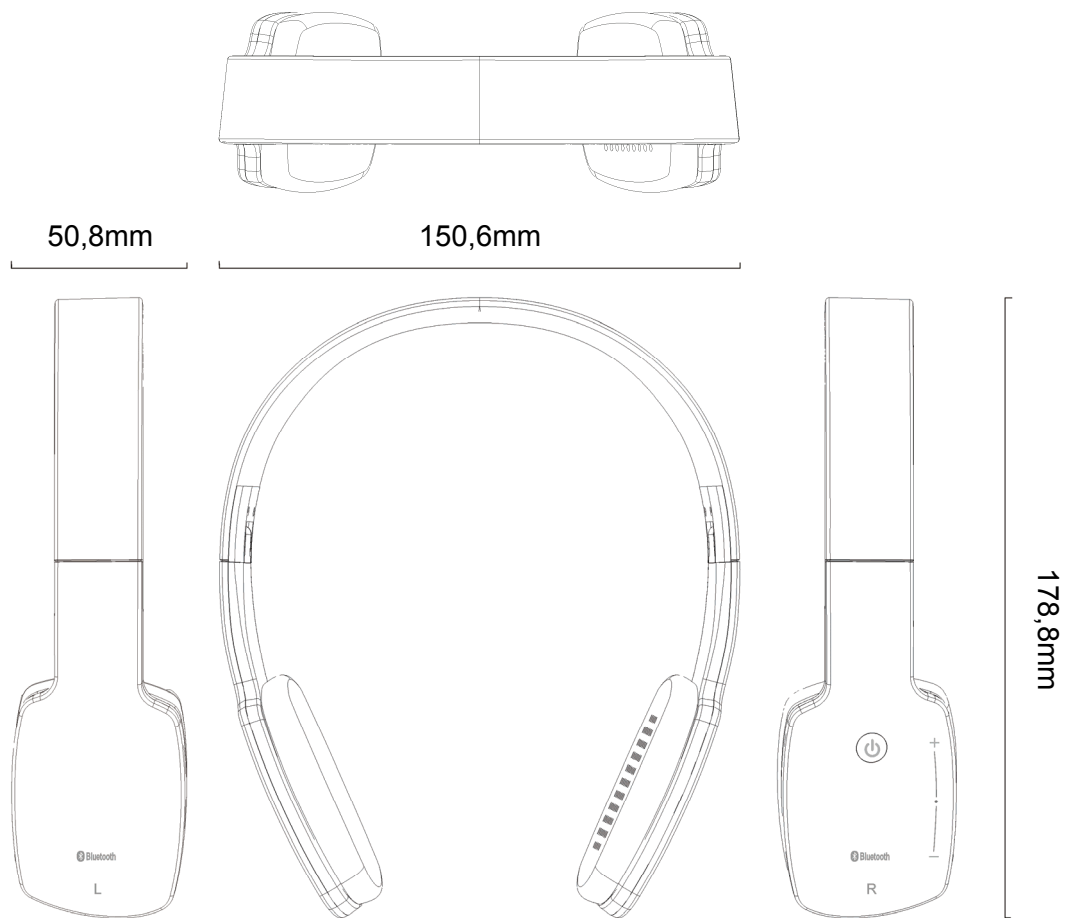

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany