



## 2.1 Mini-subwoofergeluidssysteem



### Handleiding 83173

Het ednet 2.1 Mini Subwoofer audiosysteem biedt met zijn 2 satellieten met elk 3 watt (RMS) en de Mini Subwoofer met 5 watt (RMS) uitgangsvermogen een helder en evenwichtig geluid. De stroomvoorziening loopt via een USB-aansluiting op de pc, notebook, USB-oplaadadapter, etc. Het volume en de bas kunnen met regelaars aan de voorzijde van de subwoofer worden geregeld. Een LED aan de voorzijde geeft aan dat het apparaat klaar is voor gebruik. Het strakke, moderne ontwerp past in elke omgeving.

## Functionele eigenschappen:

- Zuivere geluidskwaliteit, zware bas
- Knoppen vooraan, eenvoudige volumeregeling voor snelle bediening
- Laptop/mobiele telefoon/MP3 ... zijn perfect hiervoor, uitstekende geluidskwaliteit om muziek of films af te spelen

## Productspecificaties:

Nuttig vermogen:	5 W+ 3 W x 2
Frequentiebereik:	100 Hz - 20 kHz
Impedantie:	4 ohm+ 4ohm* 2
Afmetingen subwoofer (B x D x H):	102 x 122 x 135 mm
Afmetingen luidsprekers (B x D x H):	66 x 63 x 80 mm

## Inhoud van de verpakking:

- 1 x subwoofer
- 2 x luidsprekers
- Gebruikshandleiding
- USB- en AUX-aansluitkabels


## Gebruik:

Verbind de luidspreker met de voeding volgens het verbindingsdiagram

1. Verbind de subwoofer met de luidsprekers
2. Verbind de luidspreker met de voeding volgens het verbindingsdiagram
3. Pas het volume aan met de twee knoppen op de subwoofer. Wanneer u deze naar links draait, vermindert het volume, en wanneer u deze naar rechts draait, verhoogt het volume. Pas het volume aan naargelang u wenst!
4. Schakel het toestel uit wanneer u het niet gebruikt, en trek de stekker uit


Verbindingsdiagram luidsprekers:

1

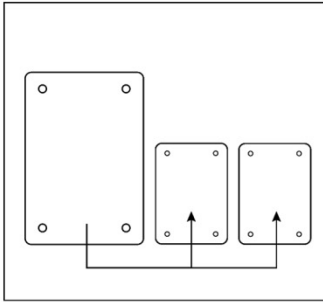


Verbind de subwoofer met de luidsprekers

2

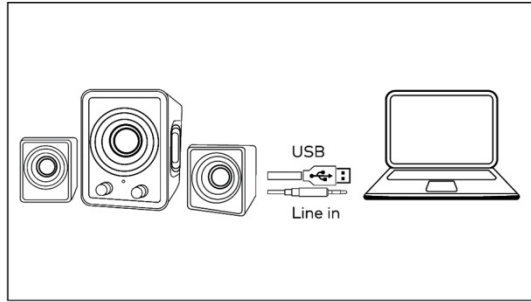


USB-stekker voor stroomaansluiting  
3,5 mm-audiostekker

3

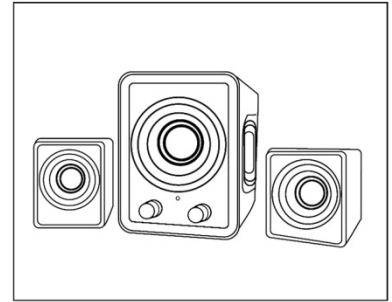

Volume aanpassen

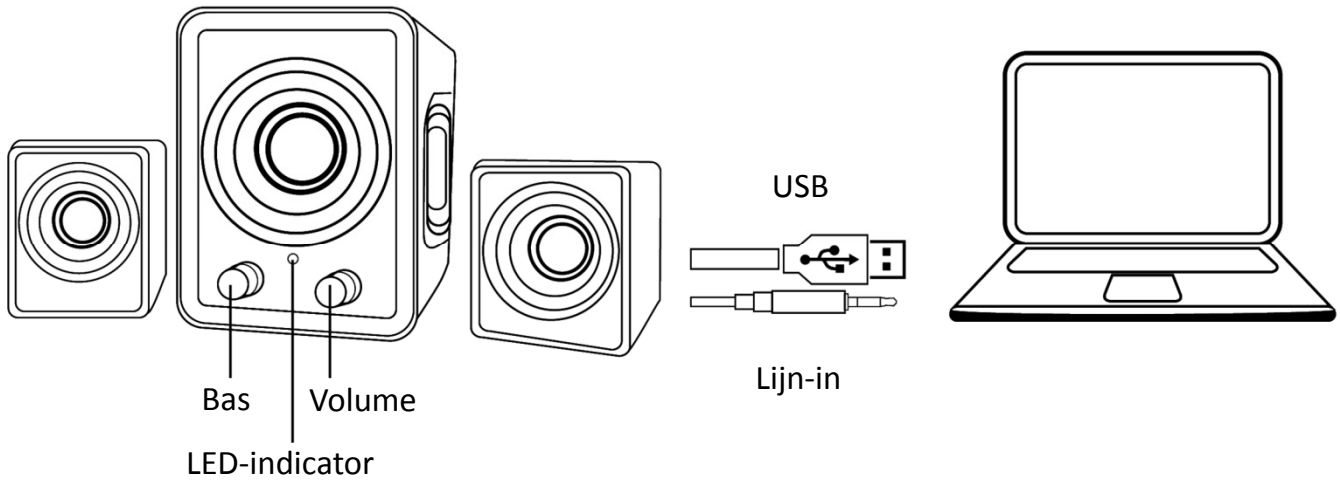

Het toestel kan worden aangesloten op een pc, laptop, mobiele telefoon, MP3, IPOD, IPAD, etc.

Geluidsinvoerapparaat

## **Aansluiting:**

1. Zorg ervoor dat wanneer u het toestel aansluit de USB-voeding uitgetrokken is en controleer of het toestel uit staat, zo niet kan de luidspreker beschadigd raken
2. Controleer het audio-ingangssignaal om te zien of de verbinding correct is
3. Controleer of de toestellen correct verbonden zijn, d.w.z. of de stekkers goed insteken, anders kan het geluid zwak of stil zijn, of kan er ruis te horen zijn