



2.1 Sistema audio con mini subwoofer



Manuale d'uso 83173

Il sistema audio Mini Subwoofer 2.1 offre un suono chiaro ed equilibrato con i suoi 2 satelliti con una potenza di uscita da 3 Watt (RMS) e il Mini Subwoofer da 5 Watt (RMS). L'alimentazione avviene attraverso una porta USB sul PC, notebook, adattatore di ricarica USB, ecc. Il volume e i bassi possono essere regolati attraverso i comandi sulla parte anteriore del Subwoofer. Sulla parte anteriore un LED segnala la disponibilità. Il design semplice e moderno si adatta a qualsiasi ambiente.

Caratteristiche principali:

- Alta qualità del suono, bassi profondi
- Manopole frontali per regolare il suono in modi semplice e rapido
- Accessorio ideale per laptop, telefoni cellulari, lettori MP3 e tanti altri dispositivi multimedia, per riprodurre musica e video con un suono di qualità eccellente.

Specifiche del prodotto:

Potenza effettiva:	2 x 5 W + 3 W
Frequenza di risposta:	100 Hz - 20 KHZ
Impedenza:	4 ohm+ 4ohm* 2
Dimensione del subwoofer (L x P x A):	102 x 122 x 135 mm
Dimensione satellite (L x P x A):	66 x 63 x 80 mm

Contenuto della Confezione:


- 1 subwoofer
- 2 altoparlanti
- Manuale dell'utente
- Cavi di connessione USB e AUX

Utilizzo:

Collegare l'altoparlante all'alimentazione come illustrato nello schema dei collegamenti


1. Collegare l'altoparlante alle unità satellite
 2. Collegare l'altoparlante all'alimentazione come illustrato nello schema dei collegamenti
 3. Per abbassare il volume girare verso sinistra l'apposita manopola sul subwoofer, per alzare il volume girare la manopola verso destra.
 4. Per scollegare l'altoparlante, spegnere l'alimentazione e staccare lo spinotto
- Schema delle connessioni dell'altoparlante:

1

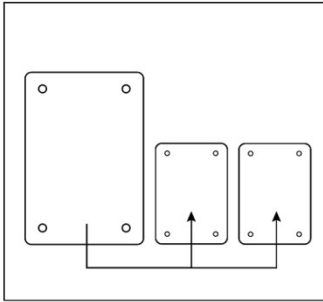


Collegare l'altoparlante alle unità satellite

2

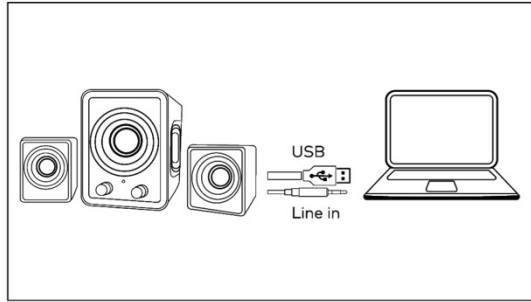


Collegare lo spinotto USB all'ingresso audio da 3,5 mm

3

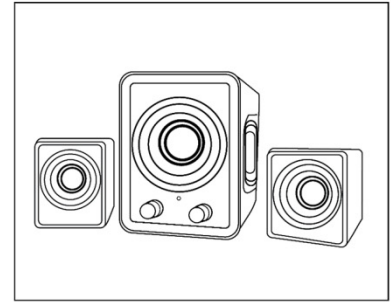

Regolare il volume

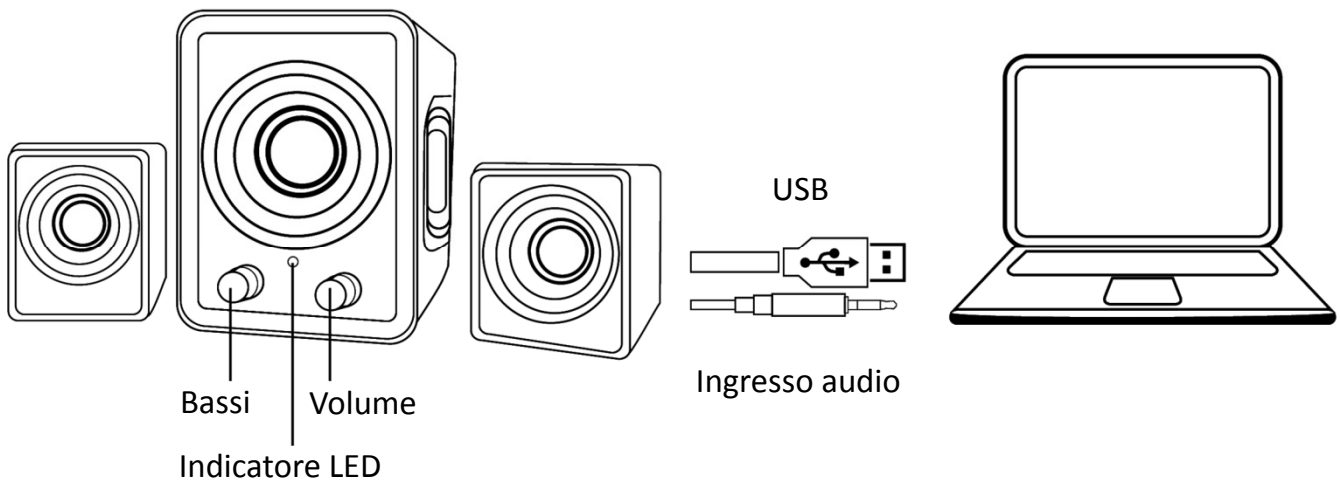

Può essere collegato a un PC, laptop, telefono cellulare, lettore MP3, iPod, iPad e altri dispositivi multimedia

Dispositivo ingresso audio

Collegamento:

1. Quando si desidera scollegare il dispositivo, scollegare prima la fonte di alimentazione e accertarsi che la corrente sia disattivata, al fine di prevenire danni all'altoparlante.
2. Controllare i collegamenti del segnale audio.
3. Verificare che i cavi siano stato collegati correttamente in caso di rumori o audio debole o assente.