



Sistema de Som Mini Subwoofer 2.1



Manual 83173

O sistema de som com mini subwoofer ednet 2.1, com os seus dois satélites de 3 Watts (RMS) cada um e com o mini subwoofer com saída de 5 Watts (RMS), proporciona um som límpido e equilibrado. A fonte de alimentação é realizada através de uma porta USB no PC, Notebook, adaptador de carregamento USB, etc. O volume, bem como os graves, podem ser ajustados através dos controlos na parte frontal do subwoofer. Um LED na frente indica a disponibilidade. O design simples e moderno integra-se perfeitamente em qualquer ambiente.

Características funcionais:

- Pura qualidade de som, o baixo é denso
- Com o botão frontal, a regulação do volume é uma operação mais simples e rápida
- Portáteis/telemóveis/MP3... são parceiros perfeitos, excelente qualidade de som para reproduzir música, vídeo e multimédia.

Especificações do produto:

Potência efetiva:	5 W+ 3 W x 2
Resposta em frequência:	100 Hz - 20 KHZ
Impedância:	4 ohm+ 4ohm* 2
Dimensões do subwoofer (CxPxA):	102*122*135 mm
Tamanho da coluna satélite (CxPxA):	66x63x80 mm

Conteúdo da embalagem:

- 1 x subwoofer
- 2 x colunas
- Manual do Utilizador
- Cabos de ligação USB e AUX


Como usar:

Ligue a coluna à alimentação de acordo com o diagrama de ligação

1. ligue a coluna às colunas satélites
2. Ligue a coluna à alimentação de acordo com o diagrama de ligação
3. Através da regulação dos dois botões no subwoofer, ajuste o controlo do volume, rode para a esquerda (-) para diminuir o volume e rode para a direita (+) para aumentar, ajuste para conseguir o melhor som de acordo com o seu agrado!
4. Se a coluna estiver inativa, desligue o botão de alimentação e, em seguida, retire a ficha.


Diagrama de ligação da coluna:

1

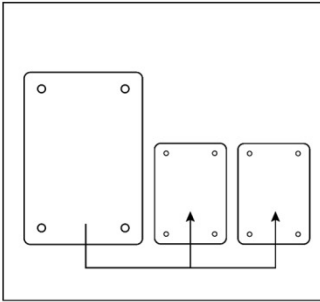


Ligue a coluna às colunas satélites

2

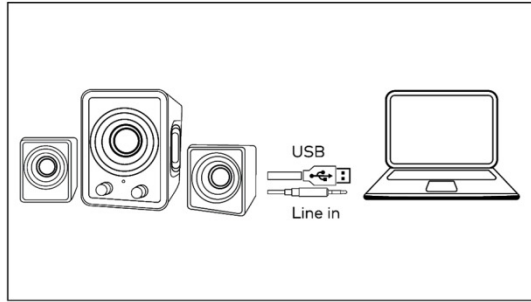


Ficha USB para conector de áudio de 3,5 mm

3

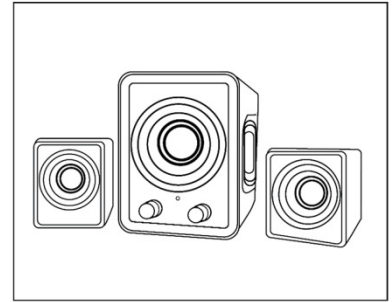

Ajuste o volume

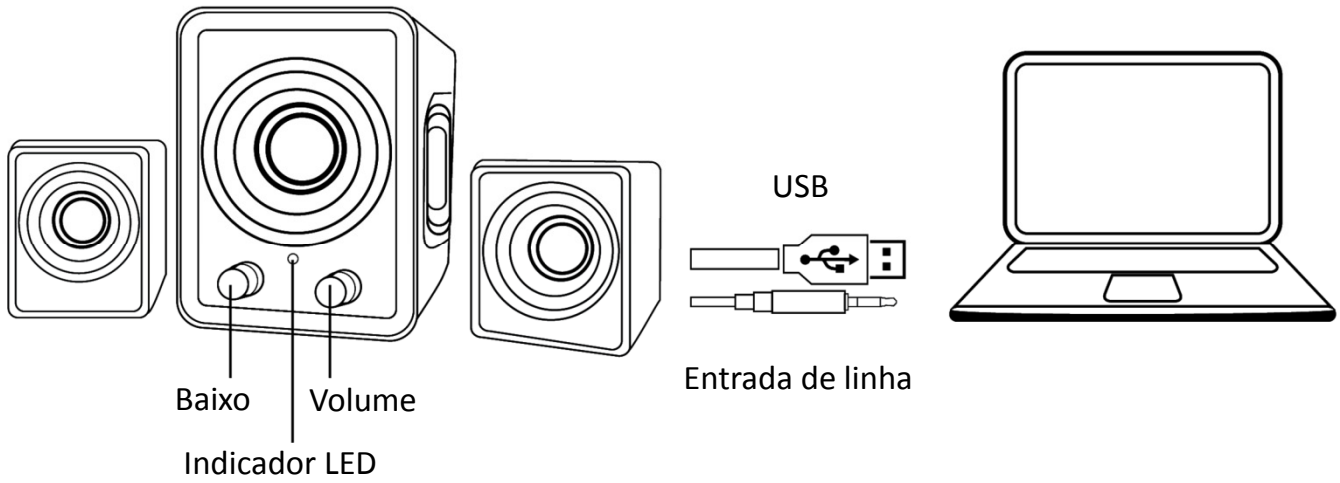

Pode ligar-se a computadores de secretária, portáteis, telemóveis, MP3, IPOD, IPAD, etc.
Dispositivo de entrada de áudio

Como ligar:

1. Ao desligar ou puxar a ficha, o cabo de alimentação USB deve primeiro ser desligado, também para confirmar se a coluna está desligada, caso contrário poderá danificá-la.
2. Ligue os cabos de entrada de sinal de áudio para garantir que a ligação está correta.
3. Ligue todos os cabos para garantir uma ligação correta, uma ligação lenta ou silêncio poderão provocar fenómenos adversos, tais como ruído.