


**ednet.**

## 6-wegs Kabeldoos met Draadloze Voetschakelaar

Handleiding 84277

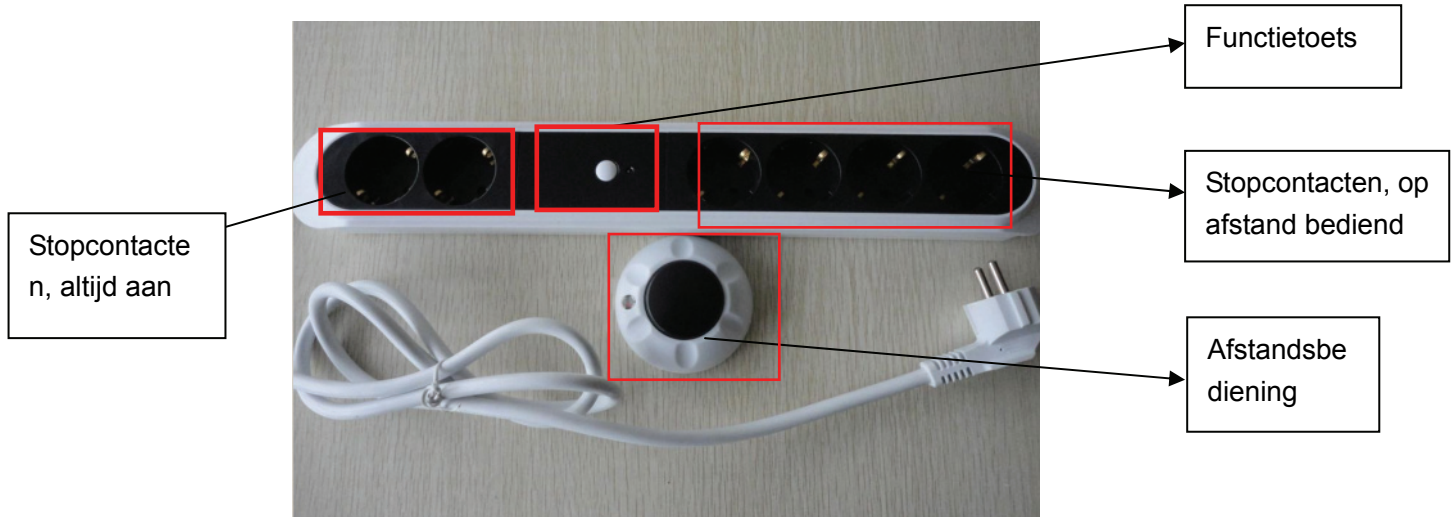

### INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. Open de batterijhouder van de afstandsbedieningzender en installeer de meegeleverde batterij volgens de juiste polariteitrichting.
2. Sluit de stekkerdoos aan op een muurstopcontact. Houd de *functietoets* op de stekkerdoos ingedrukt totdat het lampje begint te knipperen.
3. Druk op de toets op de afstandsbedieningzender. Het lampje op de stekkerdoos zal snel knipperen en vervolgens uitschakelen om aan te geven dat de afstandsbedieningzender en stekkerdoos zijn gepaard. U hoeft na een geslaagde paring slechts op de toets op de afstandsbedieningzender te drukken om de op afstand bediende stopcontacten in en uit te schakelen.

**U kunt ook kort op de functietoets op de stekkerdoos drukken om de op afstand bediende stopcontacten in en uit te schakelen.**

### TERUGSTELINSTRUCTIES

De paring tussen de stekkerdoos en alle afstandsbedieningzenders kan worden verbroken door de *functietoets* op de stekkerdoos ingedrukt te houden. Het lampje op de stekkerdoos zal traag beginnen te knipperen. Blijf de functietoets ingedrukt houden totdat het lampje snel begint te knipperen. Volg de installatie-instructies hierboven om een afstandsbedieningzender met de stekkerdoos te paren.

### SPECIFICATIES

Spanning:	250V~
Frequentie:	50Hz
Stroom:	16A
Bedrijfsfrequentie:	433.92MHZ 25mw
Batterijtype van hand/voetschakelaar:	3V CR2032 muntcel
Effectief bereik:	20m in open ruimte