




Удлините с блоком из 6 розеток и беспроводным ножным выключателем

Руководство пользователя 84277

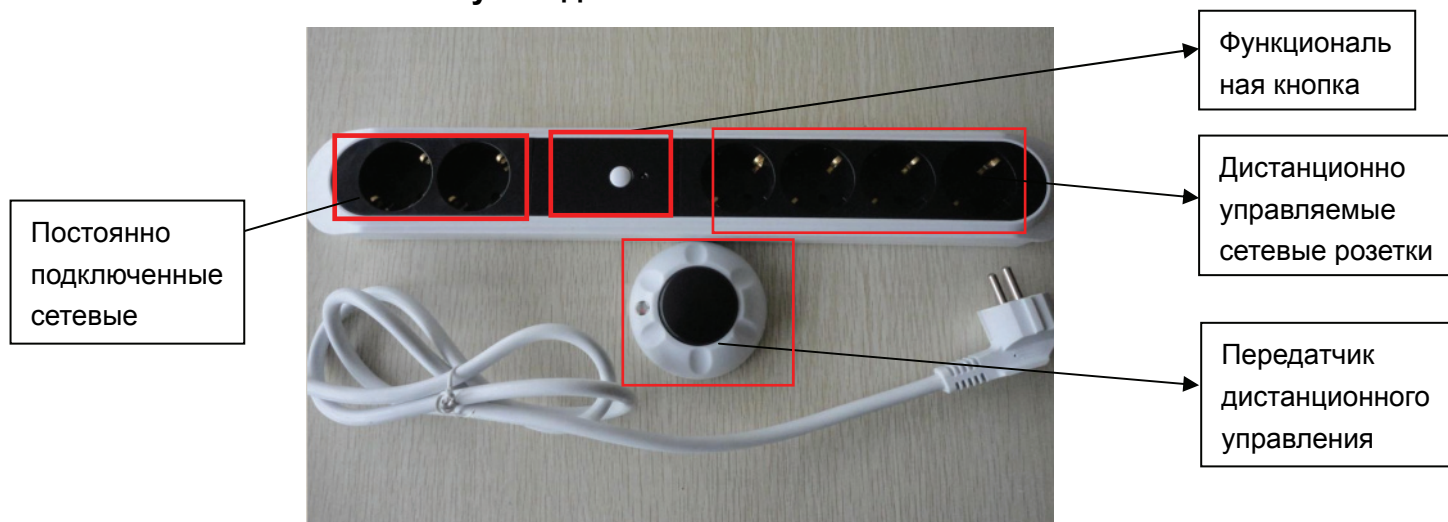

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снимите крышку батарейного отсека передатчика дистанционного управления и установите батарейку на штатное место с соблюдением полярности.
2. Вставьте штепсель удлинителя в сетевую розетку. Нажмите *функциональную* кнопку, расположенную на блоке удлинителя, и удерживайте ее, пока не замигает световой индикатор.
3. Нажмите кнопку передатчика дистанционного управления. Световой индикатор начнет быстро мигать, а затем погаснет – передатчик дистанционного управления подключен к удлинителю. После выполнения подключения нажатием кнопки на передатчике дистанционного управления можно включать или выключать дистанционно управляемые сетевые розетки блока удлинителя. **Управляемые сетевые розетки также можно выключать или включать однократным нажатием функциональной кнопки на блоке удлинителя.**

ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЗВРАТУ К ИСХОДНЫМ НАСТРОЙКАМ

Удлинитель можно отключить от передатчика дистанционного управления нажатием и удержанием *функциональной* кнопки на блоке удлинителя. Сигнальная лампочка начнет мигать медленно. Удерживайте функциональную кнопку, пока световой индикатор не начнет мигать быстро. Для подключения передатчика дистанционного управления к удлинителю смотрите инструкции, приведенные выше.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	250В~
Частота:	50Гц
Ток:	16А
Рабочая частота:	433,92МГц 25мВт
Тип батареи ручного/ножного выключателя:	Батарейка таблеточного типа CR2032 3В
Дальность передачи сигнала:	20 м на открытом месте