

**ednet.**

# ednet.power

## Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 • 84291 • 84292

**84290** - ednet.power Başlatma Seti  
(1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş)



WiFi Ana Birimi

İç Mekan Akıllı Fiş




**84291** - İç Mekan Akıllı Fiş



**84292** - Dış Mekan Akıllı Fiş

## 1. Kurulum

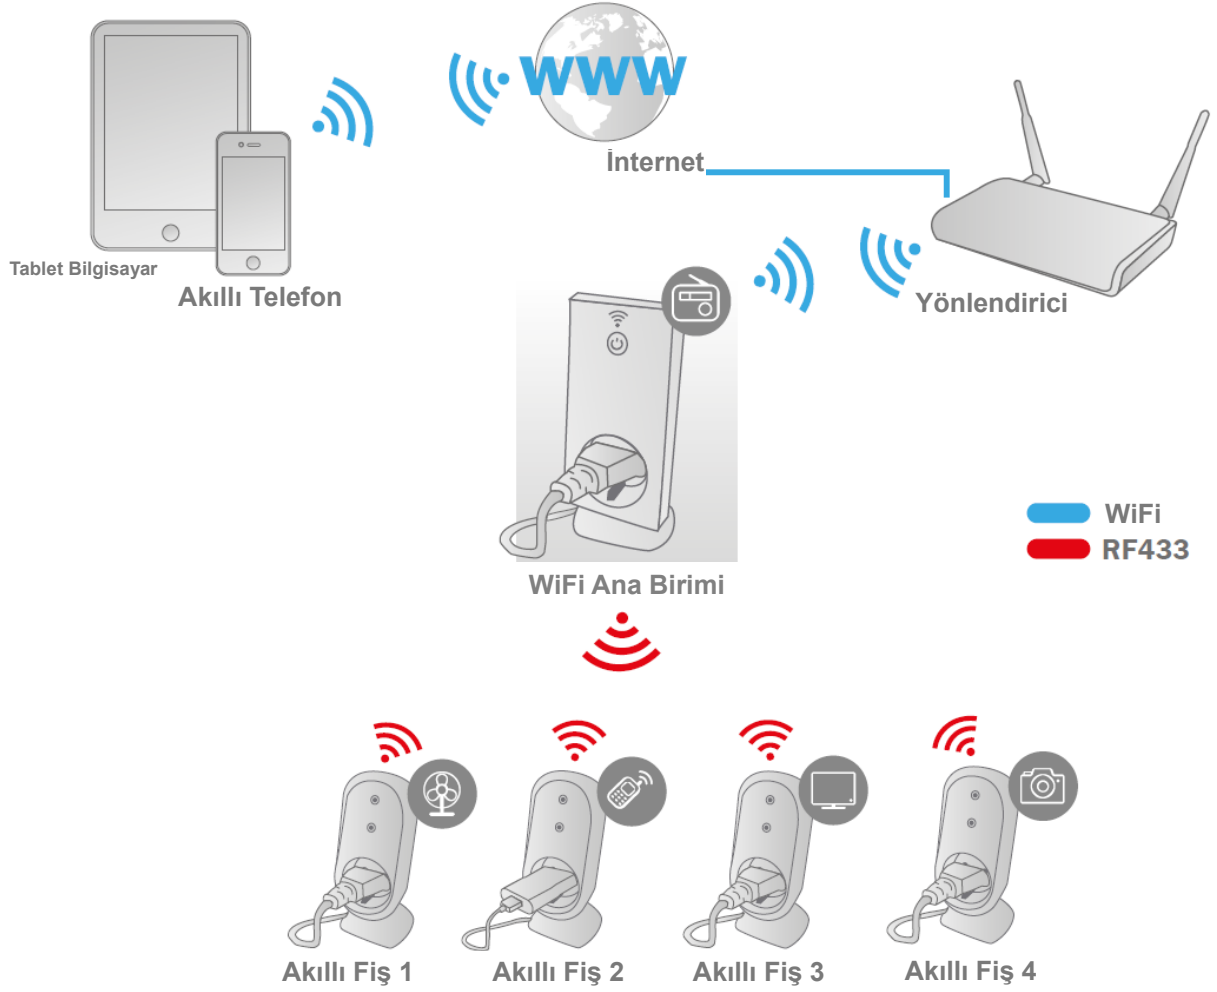

- \* İstedığınız zaman istediğiniz yerden Akıllı Telefon üzerinden yükleme işlemi yapmak ve GÜÇ AÇMA/KAPATMA fonksiyonunu kumanda etmek için lütfen WiFi Ana Birimleri ve akıllı telefonların internete bağlı olduğundan emin olun.

## 2. UYGULAMANIN Yapılandırılması

### 2.1 UYGULAMANIN Yüklmesi



**iOS V6.0 ve üzerindeki sürümler**

1. “ednet.power” UYGULAMASINI, App store'da aratarak iOS cihazlarınıza yükleyin




**Android V4.0 ve üzerindeki sürümler**

2. “ednet.power” UYGULAMASINI, Google Play mağazasında aratarak Android cihazlarınıza yükleyin



3. UYGULAMANIN yüklenmesinden sonra bu UYGULAMA simgesi, akıllı telefonunuzda gösterilir.

## 2.2 Hesap kaydı oluřturma, oturum açma, parola bulma, parola deęiřtirme ve ana arayüz



ednet.power

[Forgot Password?](#) [Sign Up](#)

[Log In](#)

[Sign Up](#)


E-mail will be used to reset password. Please make sure E-mail is correct.


Show Password


[Sign Up](#)

1. İlk olarak lütfen “Sign up” simgesine tıklayın.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin ardından “Sign Up” simgesini seçin.

**DİKKAT:** parola en az 6 harften oluşmalıdır.


 <p>ednet.power</p> <p>E-mail</p> <p>Password</p> <p>Forgot Password? Sign Up</p> <p>Log In</p> <p><b>3. Kaydolduktan sonra e-posta adresinizi ve Parolanızı girin ardından "Log In" simgesine tıklayın.</b></p> <p>Parolanızı unutursanız lütfen "forget password"ü seçin.</p>	<p>Forgot Password</p> <p>Please enter your E-mail address.</p> <p>E-mail</p> <p>OK</p> <p><b>4. E-posta adresinizi girin ardından "OK"e tıklayın, gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayarak parolanızı sıfırlayabilirsiniz.</b></p>
--	---

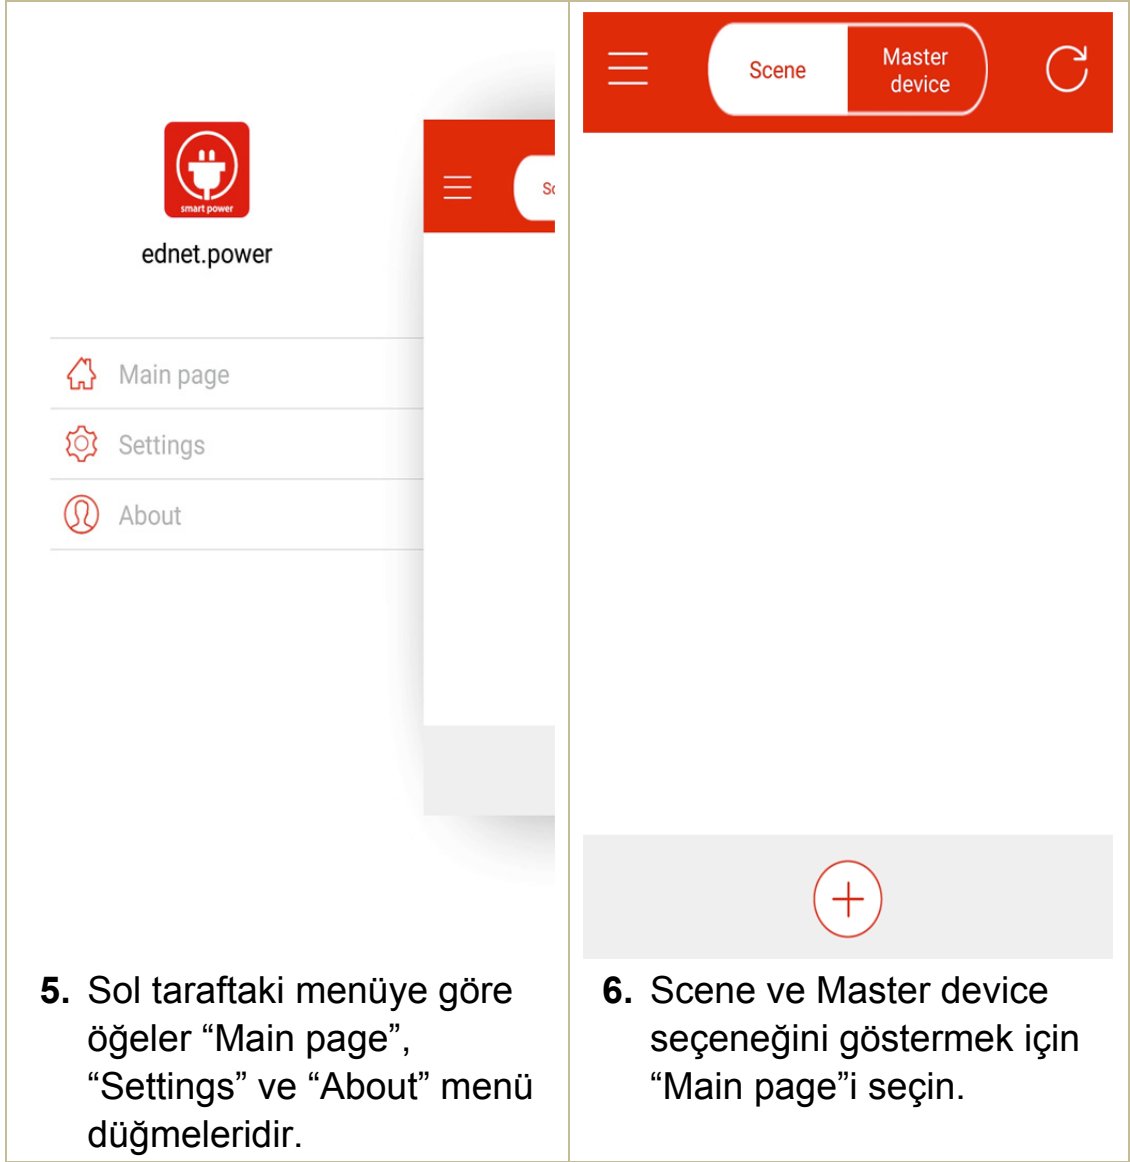

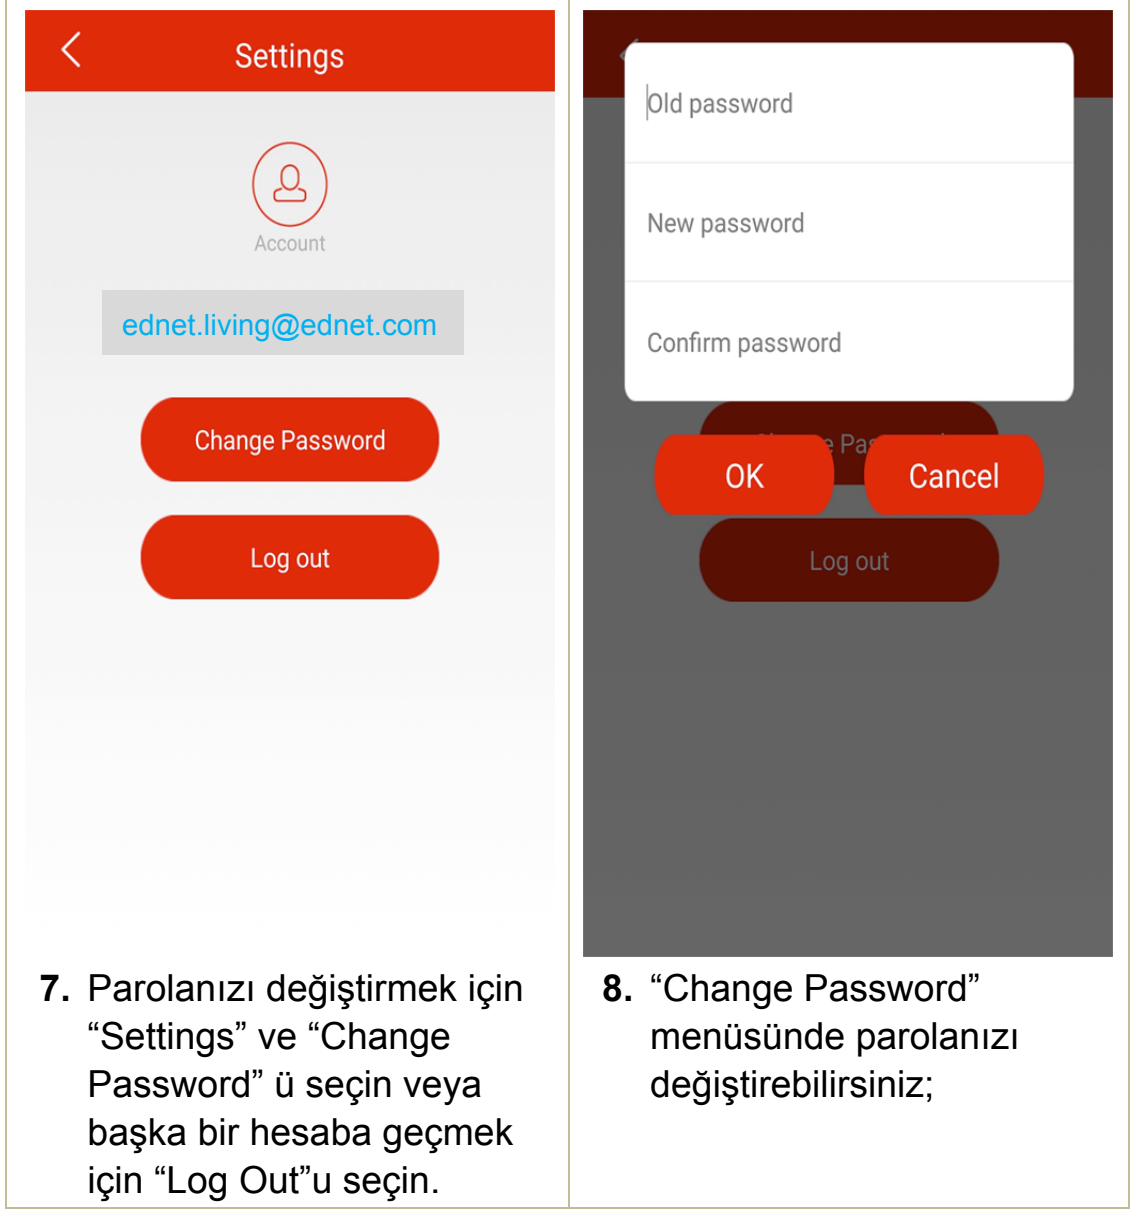

## 2.3 Ađınıza bađlamak üzere “WiFi Plug”nin eklenmesi



1. WiFi G Prizini elektrik prizine takın ve ardından “G” dmesine  5 saniyeden uzun bir sre basın. Ardından eřleřtirme moduna girilirken hızlı řekilde yanıp snen LED gstergeyi greceksiniz.



2. Ardından ednet.power Uygulamasını aarak Master device seeneđine basın ve yeni bir aygıt elemek iin “+” iřaretini sein. Ltfen WiFi ađınızı ve ynlendiricinizin veya evinizdeki Eriřim noktasının parolasını girin ardından “Start”ı sein.



**Add Device**

Search device and connect to Wi-Fi

"ASSMANN-guest"

Password

The device occurs red light flash

Hold button until the indicator flashes fast

Start

Press "Start"

The device has blue light flash


Please directly matching


Start

Press "Start"

**3. WiFi bilgilerinizi girin ve ardından aygıtınıza bağlanmak için Start'a dokununuz.**


This may take up 30 seconds.



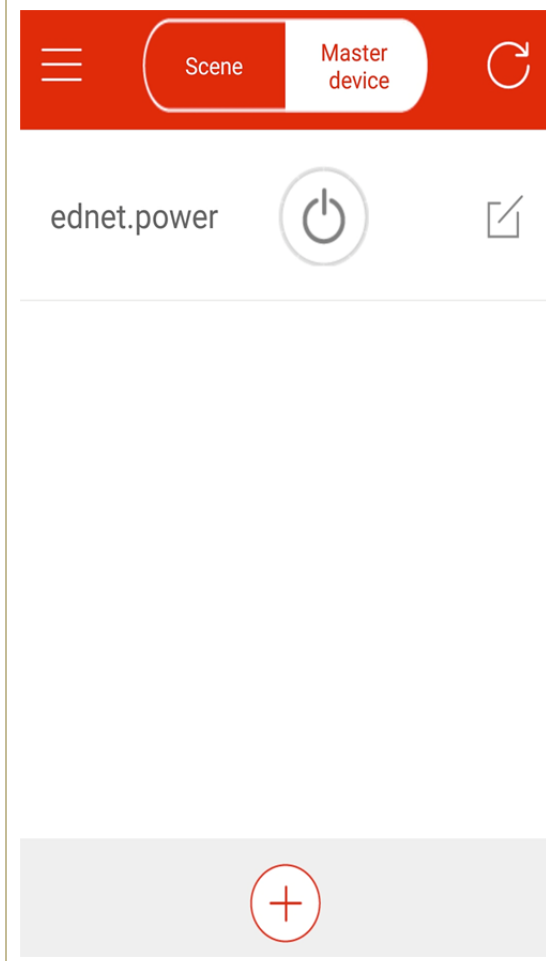


**5.** Eklenen öge, Master device listesinde görüntülenir. Ardından Elektrik Fişini uzaktan kumanda gibi akıllı telefonunuzdan Açabilir veya Kapatabilirsiniz.

**6.** Sağ tarafta bulunan Düzenleme simgesine tıklayarak ögeyi düzenleyebilirsiniz.

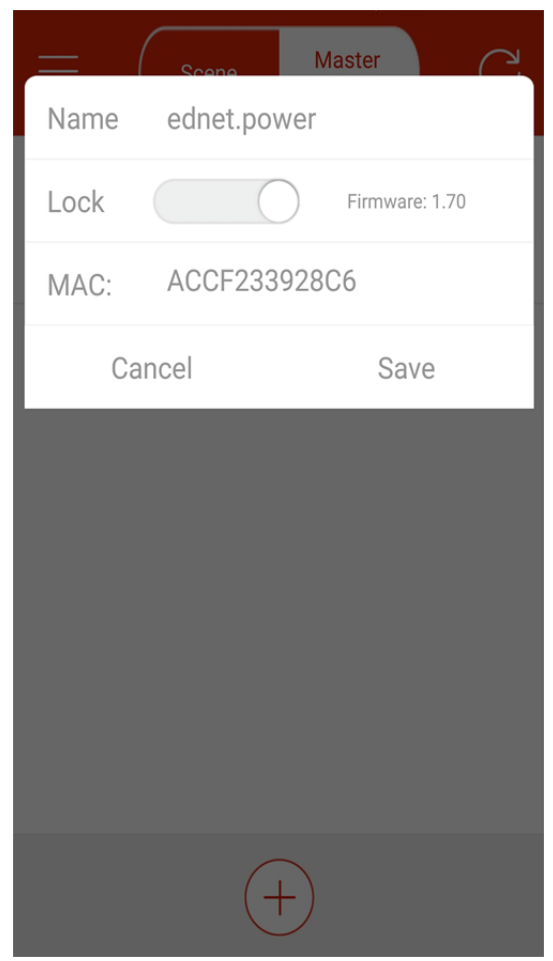
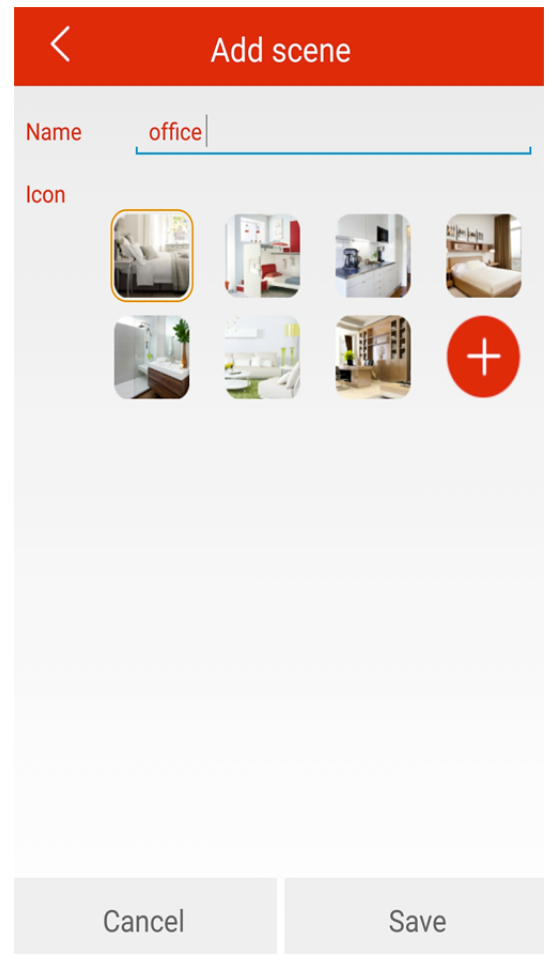



**7.** Burada öge adını düzenleyebilirsiniz, bitirmek için "Save" veya çıkmak için "Cancel"e dokununuz.

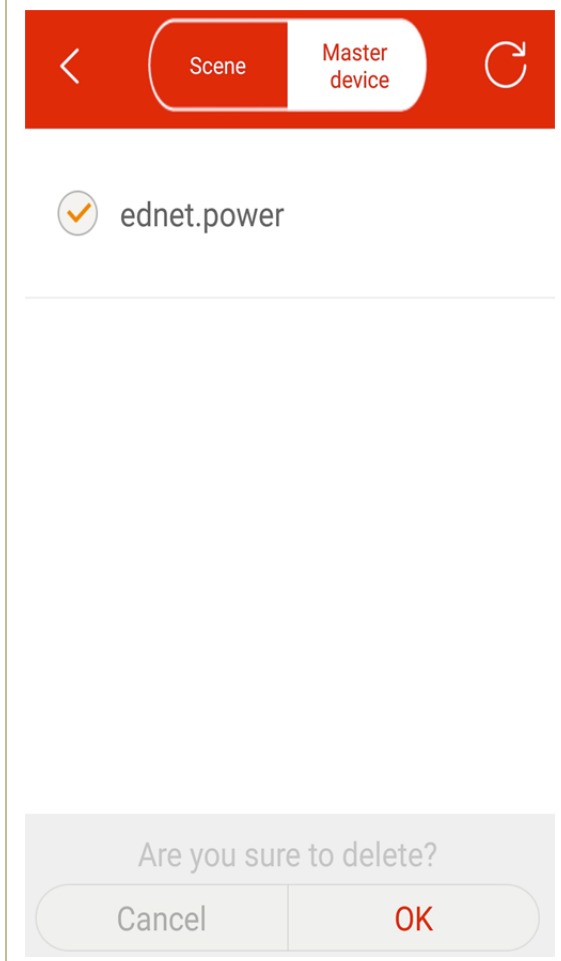


8. Uygulamadaki aygıt simgesine uzun süre basın ardından istediğiniz aygıtı seçerek silebilirsiniz, "OK" çöp kutusu simgesine basın. Silme işlemini onaylamak için lütfen "OK"a basın.

## 2.4 Gruplandırma için WiFi Fişin Sahneye eklenmesi

 <p>The screenshot shows the main interface with a red header bar. On the left is a menu icon. In the center, there are two buttons: 'Scene' and 'Master device'. On the right is a refresh icon. At the bottom, there is a large grey button with a red '+' icon.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Add scene' dialog. It has a red header bar with a back arrow and the text 'Add scene'. Below the header is a text field for 'Name' containing the word 'office'. Underneath is a section labeled 'Icon' with a grid of seven icons: a living room, a kitchen, a bathroom, a bedroom, a dining room, a living room with a plant, and a red circle with a white '+' icon.</p>
<p>1. Main page'de bulunan Scene simgesine dokunun ardından “+” işaretine dokunarak bir sahne oluşturabilirsiniz.</p>	<p>2. Önce lütfen bir Sahne adı oluşturarak ilgili simgeyi seçin veya “+” işaretiyle bir resim çekerek kendi sahnenizi oluşturun.</p>

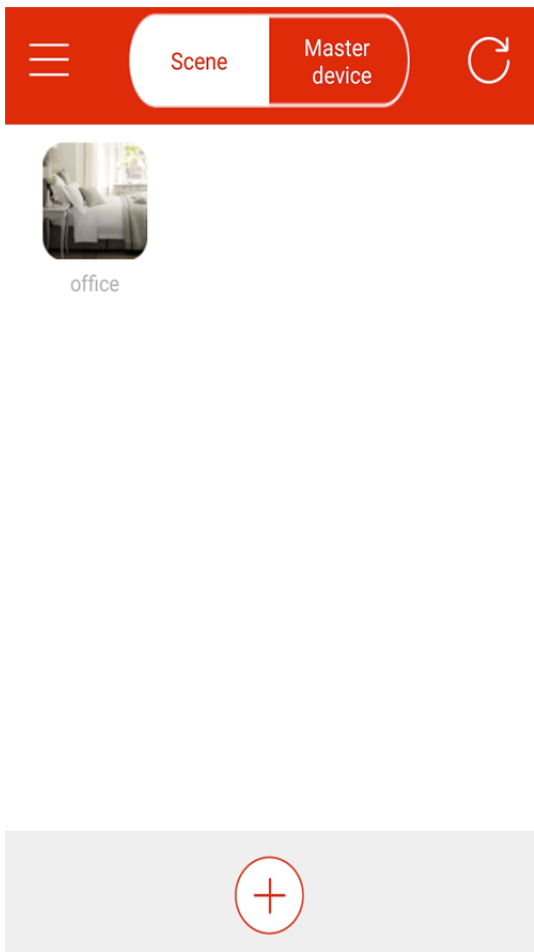


**3.** Ardından oluşturulmuş yeni bir sahne göreceksiniz.

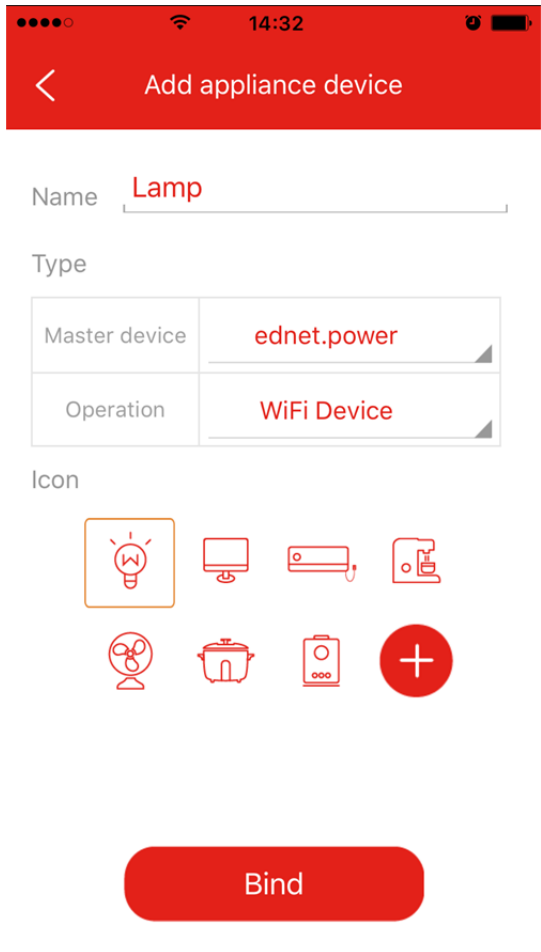


**4.** Ayarlamak üzere yeni oluşturulmuş Sahneye girmek için dokunun


**5.** Ardından WiFi fişi ve RF fişlerini birlikte bu Sahneye gruplandırmaya başlayabilirsiniz. Önce Sahnenize eklemek üzere listeden WiFi Aygıtı seçin. Bu işlemi tamamlamak için "Bind"e dokununuz.

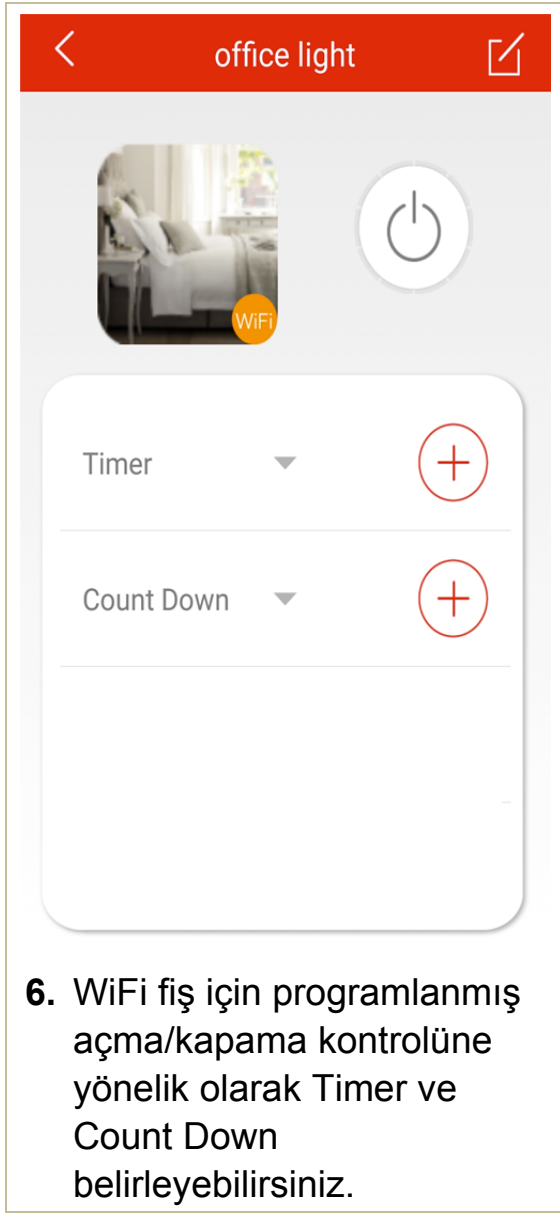

**6.** WiFi fiş için programlanmış açma/kapama kontrolüne yönelik olarak Timer ve Count Down belirleyebilirsiniz.



## 2.5 RF aygıtın Sahneye eklenmesi

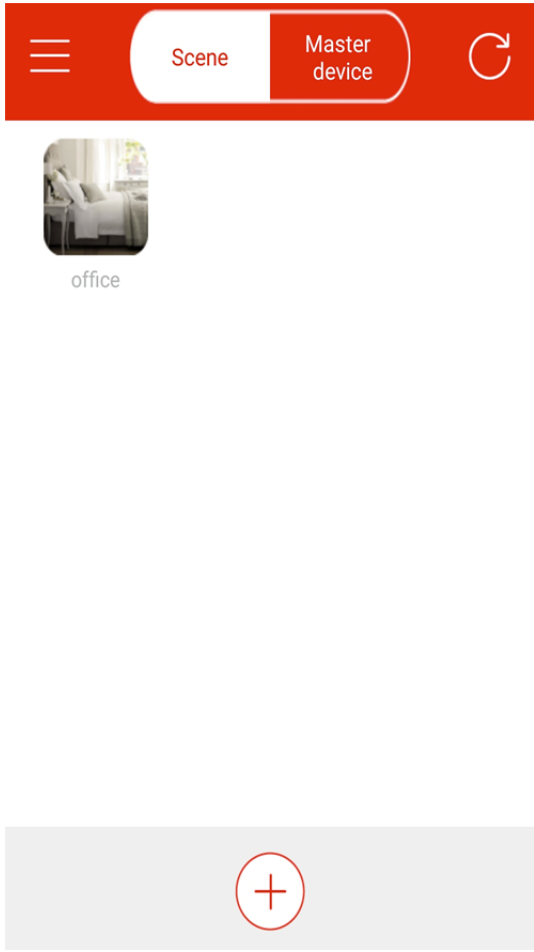

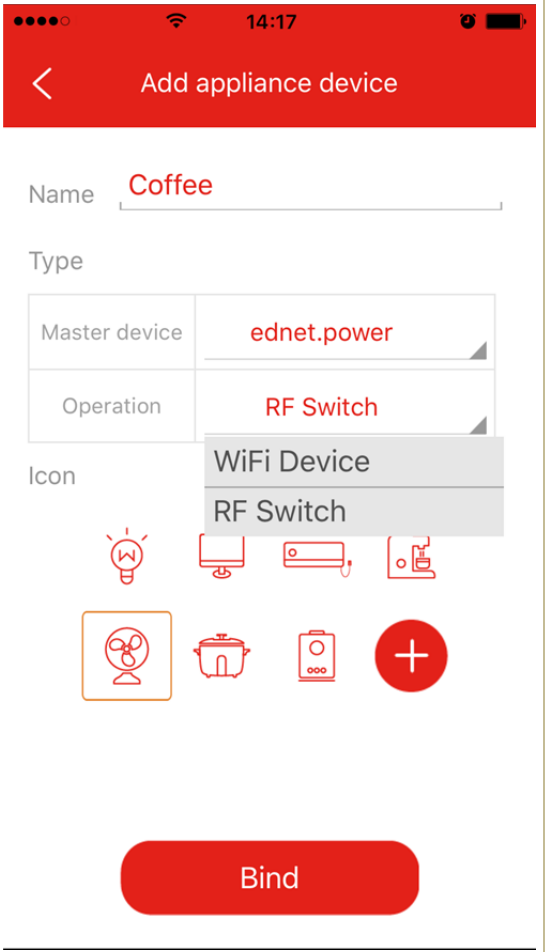

1. Yeni oluşturduğunuz Scene simgesini seçmek için Main page'den girin.

2. RF Akıllı Gücü Sahneye eklemek için listeden RF switch seçin. Ardından “Bind” düğmesine dokununuz.

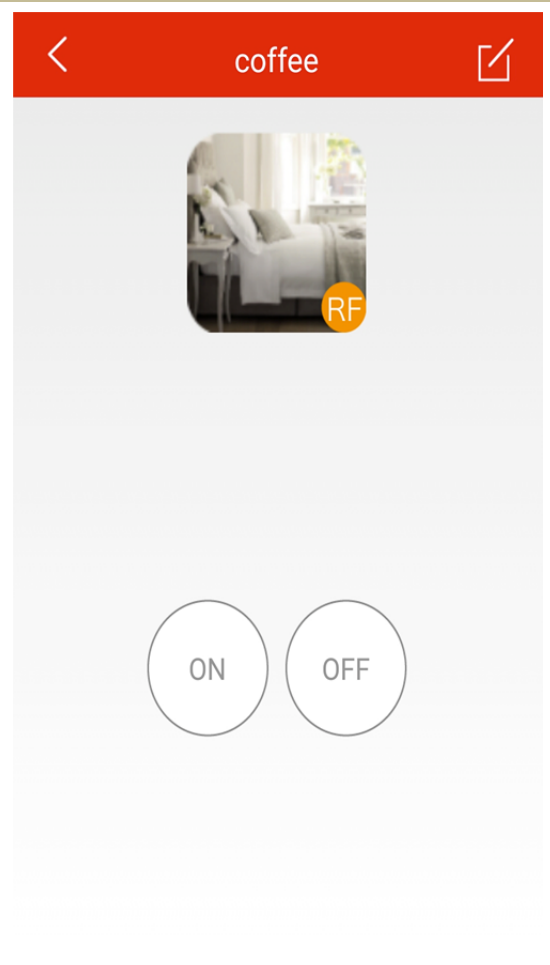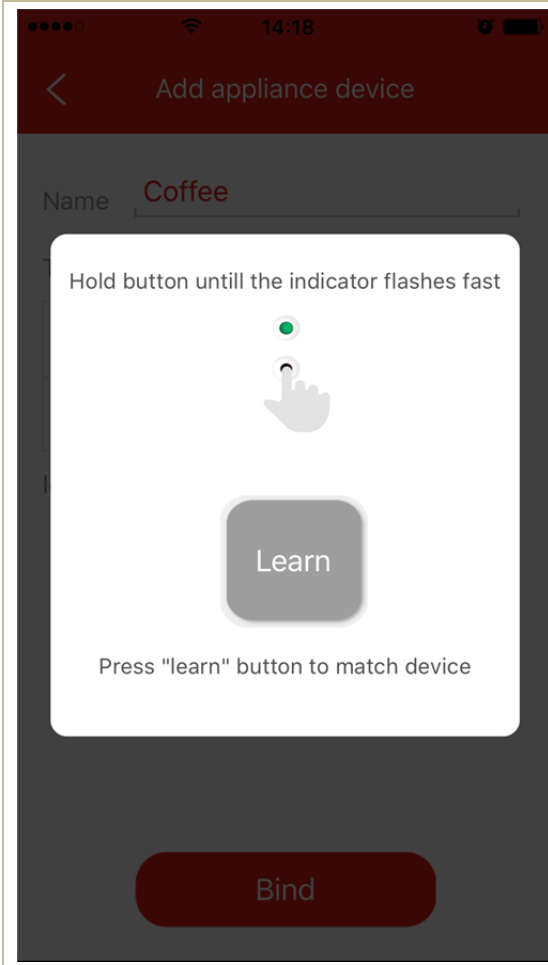

3. RF Akıllı Plug tarafında lütfen 5 saniye süreyle “Learn” düğmesine basın.

RF Akıllı Fiş, eşleştirme için hazır olduğunu göstermek üzere LED yanıp sönecektir.

Ardından öğrenmeye başlatmak için Uygulama tarafında “Learn” simgesine basın. Öğrenme işleminin başarılı olduğunu elektrik fişinin açılma/kapanma sesini duyarak anlayacaksınız.

4. Ardından elektriğin Açılıp/Kapanmasını kumanda etmek için RF aygıtına girebilirsiniz.



### **Technical description Wi-Fi Plug**

Frequency Range	WiFi 2412 – 2472 MHz
Transmit Power	WiFi 15.8 dBm EIRP
Hardware Version	V1.0
Software Version	V1.0

### **Technical description RF Plug**

Frequency Range	433.92MHz (Rx)
Transmit Power	--
Hardware Version	V3.2
Software Version	V1804