




# 4portový napájený rozbočovač USB 2.0

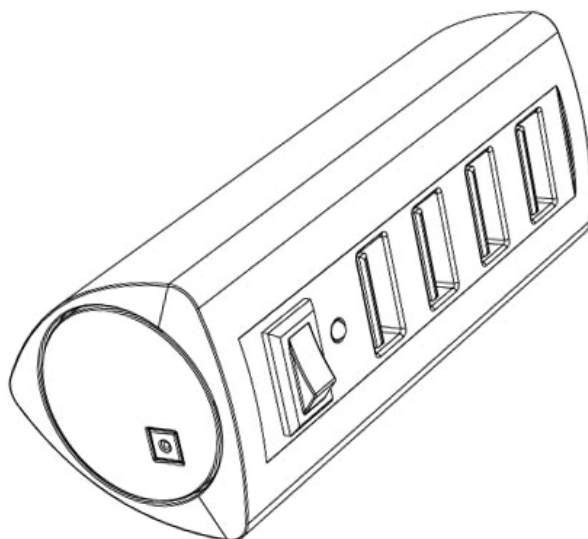

Návod k použití  
85021

## **OBSAH BALENÍ:**

Balení rozbočovače obsahuje následující:

- Úsporný 4portový rozbočovač USB 2.0
- Dvojitě izolovaný kabel USB
- Napájecí adaptér AC
- Uživatelská příručka

## **SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:**

Chcete-li se vyhnout potížím při instalaci, zajistěte splnění následujících systémových požadavků:

Osobní počítač PC či Mac<sup>®</sup> s operačním systémem:

- Windows<sup>®</sup> XP, Windows<sup>®</sup> Vista, Windows<sup>®</sup> 7 a Windows<sup>®</sup> 8
- Mac OS X<sup>®</sup> 10.3 a vyšší
- Volný port USB

## **SPECIFIKACE:**

- Rozhraní USB

## INSTALACE:

### Pro všechny operační systémy


#### POZNÁMKA:

Obrázky v této příručce slouží pouze pro demonstraci. Váš počítač či produkt se mohou vzhledově zlehka lišit.

#### POZNÁMKA:

Jestliže na rozbočovač USB připojíte současně více než jedno zařízení USB, doporučujeme použít přiložený napájecí adaptér. Ten zajistí dostatek energie pro všechna zařízení USB připojená na rozbočovač.

- Zapojte přiložený napájecí adaptér do volné stěnové zásuvky.
- Připojte napájecí adaptér na rozbočovač USB. Zapněte rozbočovač USB, rozsvítí se LED ukazatel indikující, že je rozbočovač napájen.

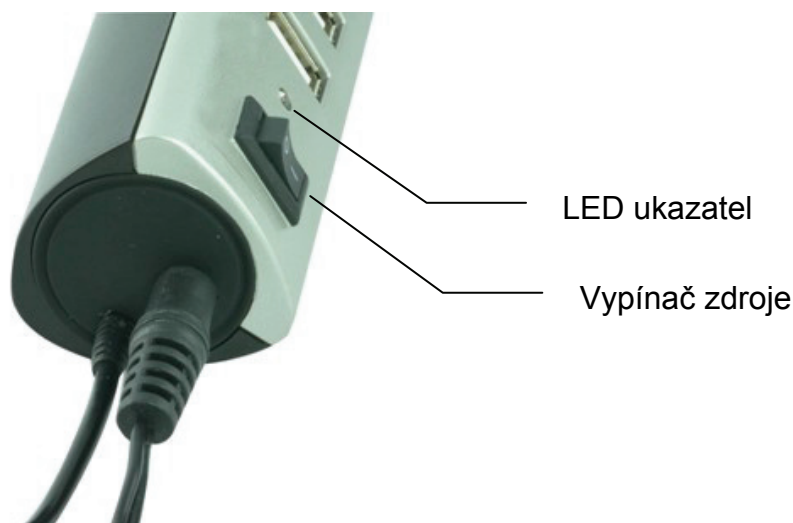

- Zapněte počítač.
- Zapojte USB konektor rozbočovače do volného portu USB svého počítače.



- Počítač jej automaticky rozpozná a nainstaluje potřebné ovladače.
- Rozbočovač je nyní připraven k použití.

## BEZPEČNÉ ODEBÍRÁNÍ ZAŘÍZENÍ USB:

Bezpečným odebráním zařízení USB z počítače zamezíte ztrátě dat a/nebo poškození hardwaru, proto se řiďte následujícími pokyny:

### POZNÁMKA:

Následující snímky obrazovky jsou zachyceny v systému Windows® XP. Vaše obrazovka může vypadat jinak, avšak nabídka bude stejná, a to v závislosti na tom, kterou z následujících verzí operačního systému používáte: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 nebo Windows® 8.

- Ujistěte se, že vaše paměťové zařízení USB právě není používáno a mezi počítačem a zařízením USB neprobíhá žádná aktivita.
- Klikněte na ikonu „**Bezpečně odebrat zařízení**“ v hlavním panelu systému na ploše.



- Vyberte paměťové zařízení USB, které si přejete ze seznamu odstranit.



- Po několika vteřinách se zobrazí zpráva, která vás informuje o tom, že lze zařízení USB bezpečně odebrat.



- Nyní můžete paměťové zařízení USB bezpečně odpojit od počítače.