


ednet.

Hub USB 2.0 4 porte alimentato

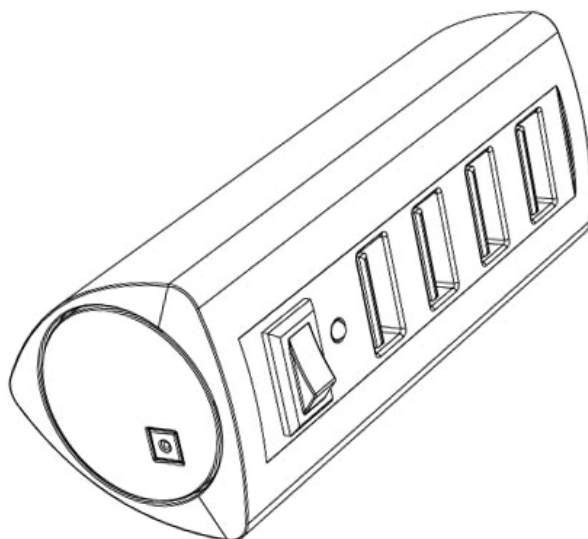

**Manuale
85021**

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

La confezione del vostro nuovo hub contiene:

- Hub USB 2.0 4 porte a risparmio energetico
- Cavo USB con doppio isolamento
- Alimentatore CA
- Manuale dell'utente

REQUISITI DI SISTEMA:

Assicuratevi che il vostro sistema soddisfi i seguenti requisiti per evitare problemi nell'installazione:

Un computer compatibile PC o Mac[®] con:

- sistema operativo Windows[®] XP, Windows[®] Vista, Windows[®] 7 o Windows[®] 8;
- sistema operativo Mac OS X[®] 10.3 e successivi
- una porta USB libera

CARATTERISTICHE:

- interfaccia USB

INSTALLAZIONE:

Per tutti i sistemi operativi


NOTA:

le immagini mostrate in questo manuale dell'utente sono solo a scopo illustrativo. Il vostro computer o prodotto potrebbero apparire leggermente differenti.

NOTA:

se collegate contemporaneamente più di un dispositivo USB al vostro hub, vi raccomandiamo di utilizzare l'alimentatore incluso per fornire abbastanza energia ai dispositivi collegati all'hub USB.

- Collegate l'alimentatore incluso a una presa di corrente libera.
- Collegate l'alimentatore al vostro Hub USB. Accendete il vostro hub USB: il LED sopra l'hub si illuminerà, segnalando che il dispositivo è alimentato.

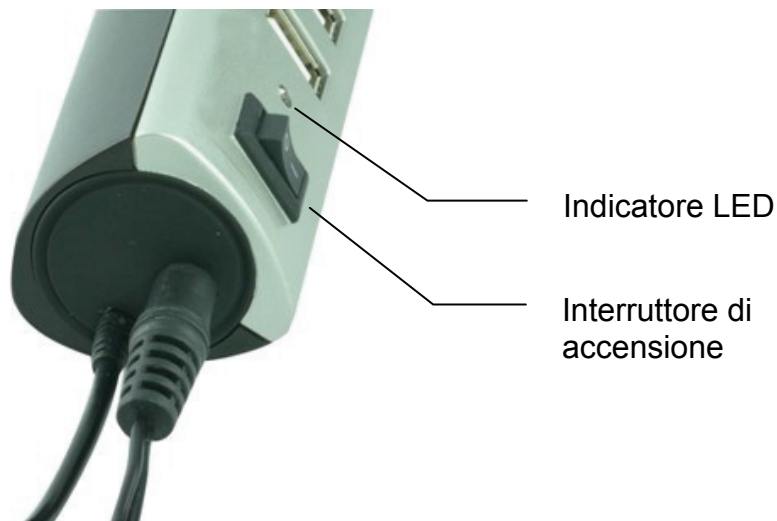

- Accendete il computer.
- Collegate il terminale USB dell'hub a una porta USB libera del vostro computer.



- Il computer rileverà e installerà automaticamente i driver necessari.
- Il vostro nuovo hub è pronto per essere utilizzato.

RIMOZIONE SICURA DEI DISPOSITIVI USB:

Per prevenire perdite di dati e/o danni all'hardware, dovete rimuovere il vostro dispositivo USB dal computer in modo sicuro. Attenetevi alle seguenti istruzioni:

NOTA:

Le schermate che seguono provengono da un sistema Windows® XP. Le vostre schermate potrebbero apparire differenti, ma con le stesse opzioni, a seconda del sistema operativo che utilizzate: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 e Windows® 8.

- Assicuratevi che il dispositivo USB non sia in uso e che non ci sia attività fra il vostro computer e il vostro dispositivo USB.
- Cliccate sull'icona "**Rimozione sicura dell'hardware**" nella barra delle applicazioni sul desktop.



- Selezionate dall'elenco il dispositivo di archiviazione USB che volete rimuovere.



- Dopo pochi secondi comparirà un messaggio che vi avvisa che è possibile rimuovere il dispositivo USB dal computer.



- A questo punto potete scollegare il dispositivo USB dal computer in sicurezza.