


ednet.

Hub com Energia USB 2.0 com 4 portas

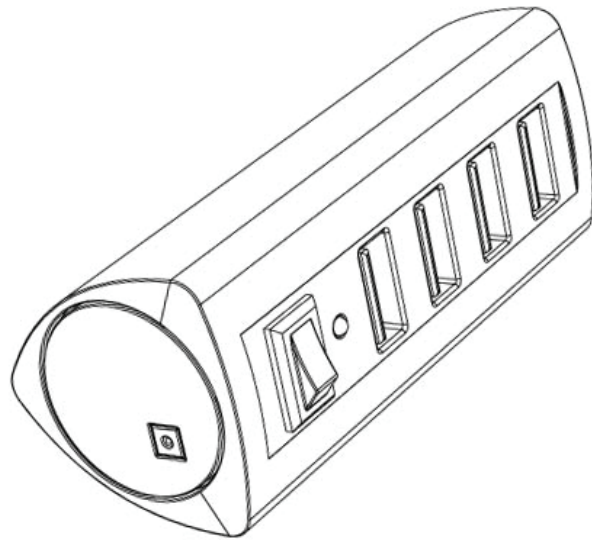

**Manual
85021**

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

O seu novo hub será enviado com os seguintes itens:

- Hub USB 2.0 com 4 portas e Poupança de Energia
- Cabo USB com Duplo Isolamento
- Adaptador de Alimentação AC
- Manual do Utilizador

REQUISITOS DO SISTEMA:

Certifique-se de que cumpre todos os requisitos do sistema abaixo para evitar dificuldades durante a instalação:

Computador PC e Mac[®] Compatível com:

- Sistemas operativos Windows[®] XP, Windows[®] Vista, Windows[®] 7 e Windows[®] 8
- SO Mac X[®] 10.3 e Superior
- Uma Porta USB Disponível

ESPECIFICAÇÕES:

- Interface USB

INSTALAÇÃO:

Para Todos os Sistemas Operativos


NOTA:

As imagens apresentadas neste Manual de Utilizador destinam-se apenas para demonstração. O seu computador ou produto poderá ser ligeiramente diferente.

NOTA:

Se estiver a ligar mais do que um dispositivo USB ao seu Hub USB ao mesmo tempo, recomenda-se que utilize o Adaptador de Alimentação incluído com o seu Hub USB para fornecer energia suficiente aos dispositivos USB ligados ao seu Hub USB.

- Ligue o Adaptador de Alimentação incluído a uma tomada de alimentação disponível.
- Ligue o Adaptador de Alimentação ao seu Hub USB. Ligue o seu Hub USB, o indicador LED no seu hub acenderá para mostrar que está ligado.

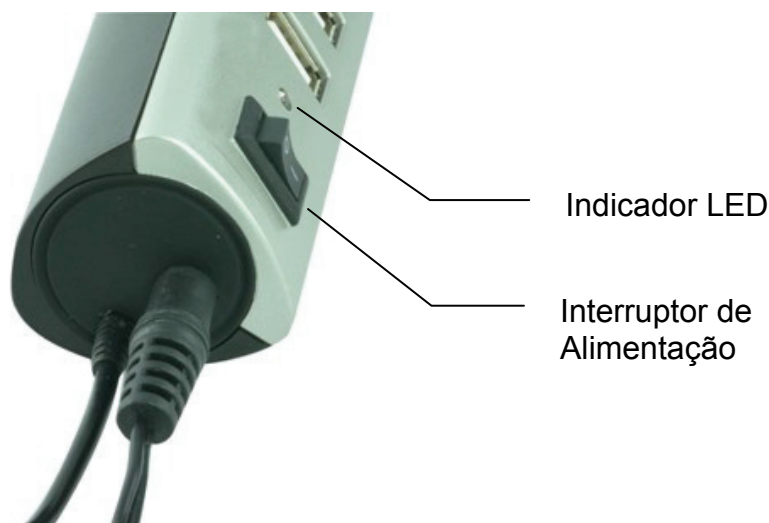

- Ligue o seu computador.
- Ligue o conector USB do seu hub a uma porta USB disponível no seu computador.



- O seu computador detectará e instalará os controladores necessários automaticamente.
- O seu novo hub está agora pronto para ser utilizado.

REMOVER DISPOSITIVOS USB COM SEGURANÇA:

Para evitar qualquer perda de dados e/ou danos de hardware, terá de remover o seu dispositivo USB do seu computador em segurança e seguir as instruções abaixo:

NOTA:

As capturas de ecrã abaixo foram capturadas no Windows® XP, o seu ecrã poderá bloquear de forma diferente, dependendo do sistema operativo Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 and Windows® 8 que utilizar.

- Certifique-se de que o seu dispositivo de armazenamento USB não está a ser utilizado e que não existe actividade entre o seu computador e o seu dispositivo USB.
- Clique no ícone “**Remove Hardware em Segurança**” no tabuleiro do sistema, no seu ambiente de trabalho.



- Seleccione o dispositivo de armazenamento USB que pretende remover da lista.



- Após alguns segundos, será apresentada uma mensagem a notificá-lo de que agora é seguro remover o seu dispositivo USB do seu computador.



- Agora, pode desligar em segurança o seu dispositivo de armazenamento USB do seu computador.