


**ednet.**

**7-портовый  
хаб USB 2.0 с выключателем**

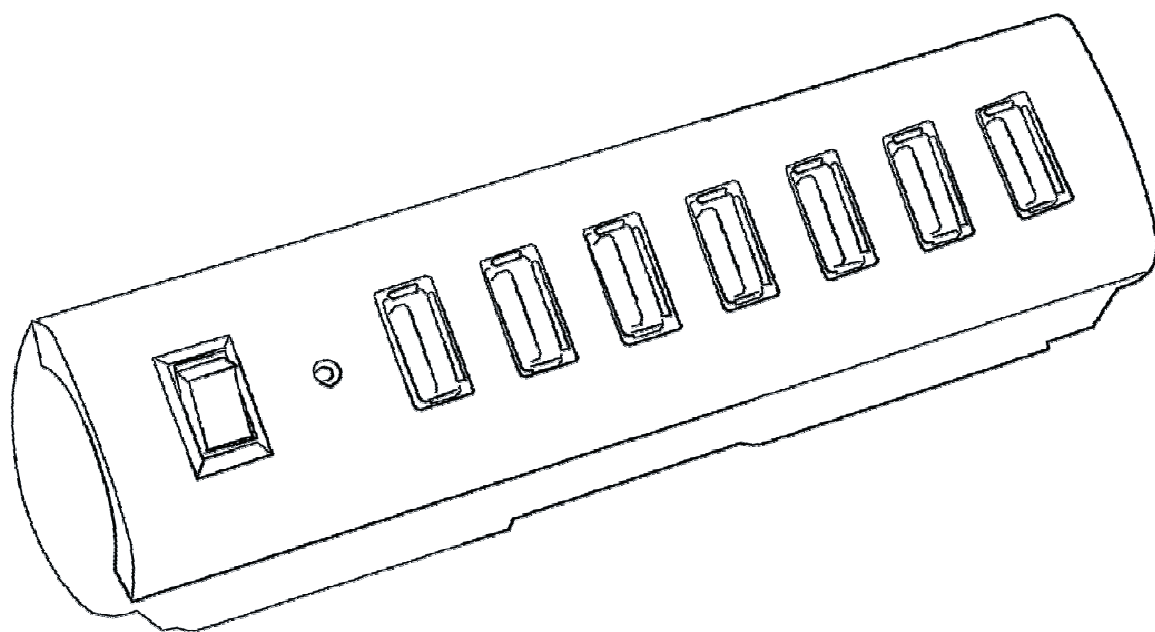

**Руководство  
85022**

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:

В комплект поставки входят следующие элементы:

- Энергосберегающий 7-портовый хаб USB 2.0
- USB-кабель с двойной изоляцией
- Силовой адаптер переменного тока 5 В, 3,5 А
- Руководство пользователя

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Во избежание проблем с установкой убедитесь, что ваша система отвечает всем нижеперечисленным требованиям:

PC & Mac<sup>®</sup> совместим с компьютерами, работающими на базе операционных систем:

Windows<sup>®</sup> XP, Windows<sup>®</sup> Vista, Windows<sup>®</sup> 7 и Windows<sup>®</sup> 8/8.1

Mac OS X<sup>®</sup> 10.3 и выше

Свободный USB-порт

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- USB-интерфейс


## УСТАНОВКА:

**Для всех типов операционных систем**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рисунки, приведенные в настоящем руководстве пользователя, используются в качестве иллюстрации. Ваш компьютер или продукт могут отличаться от устройств, изображенных на картинках.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При одновременном подключении к USB-хабу более одного USB-устройства, для обеспечения USB-устройств питающим электрическим током нужной мощности следует воспользоваться входящим в комплект поставки силовым адаптером.

- Вставьте вилку силового адаптера в свободную сетевую розетку.
- Подключите USB-хаб к силовому адаптеру. Включите USB-хаб - на его корпусе загорится сетевой светодиодный индикатор.

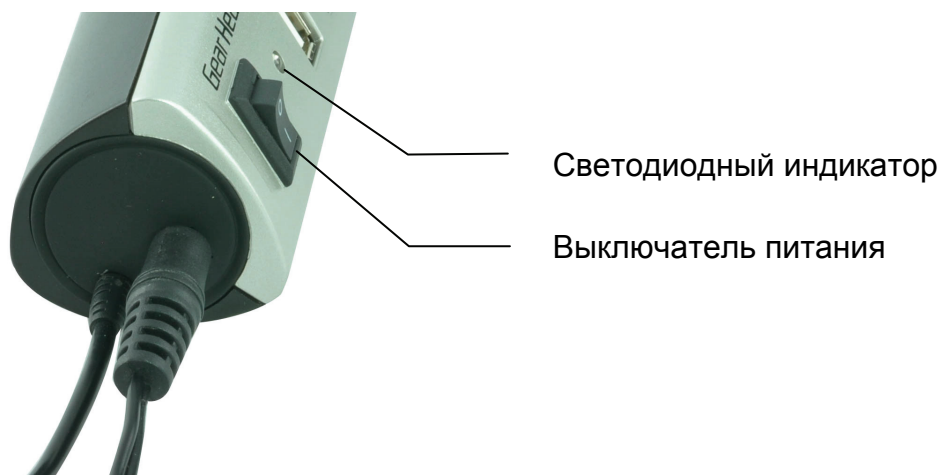

- Включите компьютер.



- Вставьте USB-штекер хаба в доступный USB-порт компьютера.
- Компьютер обнаружит устройство и установит необходимые драйверы автоматически.
- Теперь хаб готов к использованию.

## БЕЗОПАСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ USB-УСТРОЙСТВ:

Во избежание потери сведений и/или повреждения USB-устройства воспользуйтесь функцией безопасного извлечения USB-устройства из компьютера в соответствии с нижеприведенными инструкциями:

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Ниже приведено изображение панели текущих задач на рабочем столе ПК с операционной системой Windows® XP. Вид панели может отличаться в зависимости от типа используемой операционной системы - Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 и Windows® 8/8.1.

- Убедитесь, что накопительное USB-устройство остановлено и не задействовано компьютером.
- Щелкните иконку «**Safely Remove Hardware**» (Безопасное извлечение устройства) на панели задач на рабочем столе.



- Выберите из списка USB-накопитель, который необходимо извлечь.



- Через несколько секунд на экране появится уведомление о том, что USB-устройство можно безопасно извлечь из компьютера.



- Теперь USB-устройство можно извлечь из компьютера.