

**ednet.**



## **DASH CAM, HD**

**Handleiding**


**87231**

**Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u alle functies van deze Auto-DVR optimaal weet te gebruiken.**

## Opgelet

1. Steek de geheugenkaart a.u.b. in de Auto-DVR om vervolgens te formatteren. Steek de kaart volgens de juiste richting in, om beschadiging van de TF-kaart of Auto-DVR te voorkomen.
2. Wij raden u aan met regelmaat elke week een back-up te maken van de opgenomen bestanden op de kaart.
3. Laad de Auto-DVR vóór het eerste gebruik a.u.b. volledig op.
4. Vergeet a.u.b. niet dat deze Auto-DVR niet watervast is.
5. Gebruik het apparaat niet in stoffige omgevingen, om beschadiging van de Lens te voorkomen
6. Stel het apparaat niet bloot aan krachtige magnetische velden.

## 1.0 STRUCTUUR

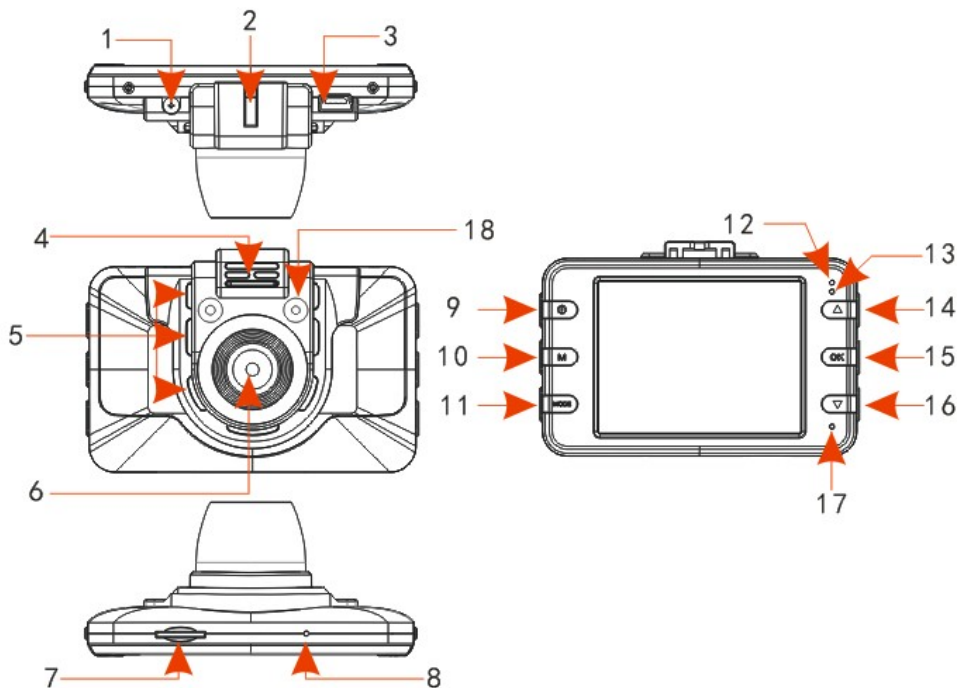

- |                 |                      |                   |                  |                              |
|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1. 12 V voeding | 2. Beugelbevestiging | 3. USB-uitgang    | 4. Audio-uitgang | 5. Opening voor hitte-afvoer |
| 6. Lens         | 7. TF-kaartsleuf     | 8. Terugsteltoets | 9. Aan/uittoets  | 10. Menu-toets               |
| 11. Modustoets  | 12. Oplaad-LED       | 13. Status-LED    | 14. Omhoogtoets  | 15. OK-toets                 |
| 16. Omlaagtoets | 17. Microfoon        | 18. IR LED        |                  |                              |

## 2.0 KENMERKEN

1. Ondersteunt 720P en VGA-resolutie met avi videoformaat.
2. Ingebouwde microfoon/luidspreker
3. Ondersteunt tot op 32GB MicroSD-kaarten (TF)
4. Ondersteunt lusopname voor naadloze video
5. Ondersteunt bewegingsdetectie

## 3.0 GEBERUIKSHANDLEIDING

### 3.1 In/uitschakelen

Deze Auto-DVR kan worden ingeschakeld door de Aan/uittoets ingedrukt te houden of door gewoon aan te sluiten op de autolader en automatisch in te laten schakelen. De Auto-DVR zal na het inschakelen automatisch de videomodus openen en de opname starten als er al een MicroSD-kaart is aangesloten. De Status-LED zal groen beginnen te knipperen om aan te geven dat de opname loopt. Na de motor van uw auto uit te schakelen (of de autolader los te koppelen van de Auto-DVR), zal de Auto-DVR nog 5 seconden blijven opnemen en vervolgens automatisch uitschakelen.

**Opmerking:** Als er geen SD-kaart is aangesloten wanneer u het apparaat inschakelt, zal er "No Card" op de LCD-display verschijnen.

### 3.2 Uitschakelen

Houd de Aan/uittoets ingedrukt om de camera uit te schakelen.

**Opmerking:** Wanneer de batterijcapaciteit te laag is, zal het scherm "low battery" (lage batterij) tonen. De Auto-DVR zal vervolgens uitschakelen en de videobestanden automatisch opslaan.

### 3.3 Batterij opladen

U kunt de batterij op twee manieren opladen:

- 1) Opladen via de USB-kabel.
- 2) Opladen via de autolader

**Opmerking:** De rode AAN/UIT-LED zal tijdens het opladen branden en uitschakelen zodra de batterij volledig is opgeladen.

### 3.4 Een geheugenkaart installeren en verwijderen

Steek de MicroSD-kaart in de MicroSD-kaartsleuf.

Om de kaart weer te verwijderen, drukt u de geheugenkaart verder naar binnen zodat deze vervolgens uit de sleuf komt. Vergeet niet dat de SD-kaart zelf in meerdere richtingen in de sleuf past. Zorg er dus a.u.b. voor de kaart in de juiste richting te installeren.

### 3.5 Video

Druk op de Aan/uittoets om de camera in te schakelen en automatisch de video-opnamemodus direct te openen. Terwijl de groene Status-LED knippert, kunt u op de "OK"-toets drukken om de opname te stoppen en het videobestand op te slaan. De Auto-DVR zal nu op "Stand-by" worden geschakeld.

### 3.6 Foto

Druk in stand-by eenmaal op de "MODE"-toets om de Fotomodus te openen en. druk vervolgens op de "OK"-toets om foto's te nemen. Een klinkgeluid zal u informeren dat de foto is genomen.

### 3.7 Bestanden Afspelen en Wissen.

Druk in Stand-by tweemaal kort op de "MODE"-toets om de "PLAYBACK" Modus (Afspeelmodus) te openen. Druk op OMHOOG of OMLAAG om de bestanden te selecteren waarvan u een voorbeschouwing wilt zien. Druk vervolgens op de "OK"-toets om af te spelen of te stoppen.

Als u bestanden wilt wissen, kunt u op "MENU" drukken, "DELETE" (Wissen) selecteren en op de "OK"-toets drukken om de optie "delete all" (alles wissen) of "delete current one" (huidig bestand wissen) te openen.

Druk nu op de "OK"-toets om te bevestigen en terug te keren. Druk op de "MENU"-toets om terug te keren naar de PLAYBACK MODE (Afspeelmodus).

Vergeet a.u.b. niet dat bestanden met schrijfbeveiliging op deze wijze niet kunnen worden gewist. U dient de schrijfbeveiliging eerst op te heffen zodat u de bestanden vervolgens kunt wissen.

## 4.0 OPTIES EN SYSTEEMINSTELLINGEN

Druk in Stand-by op MENU om het instellingsmenu te openen. Druk op de toets OMHOOG/OMLAAG om een optie te selecteren en druk ter bevestiging op de "OK"-toets.

Het menu biedt de volgende opties:

	Modus	Menu	Beschrijving
Image setting (Beeldinstelling)	Video	Resolution (Resolutie)	720P/VGA
		Cycling record (Lusopname)	Off/3 minutes/5 minutes/10 minutes (Uit/3 minuten/5 minuten/10 minuten)
		Time Stamp (Tijdstempel)	Off/On (Uit/Aan)
		Motion defection (Bewegingsdetectie)	Off/On (Uit/Aan)
		Video Time (Videotijd)	Off/1 minutes/3 minutes/5 minutes (Uit/1 minuten/3 minuten/5 minuten)
		Voice Record (Sprakopname)	Off/On (Uit/Aan)
	Snapshot (Foto)	Resolution (Resolutie)	3MP/2MP/1.3MP/VGA
		Time Stamp (Tijdstempel)	Off/On (Uit/Aan)
	Playback (Afspelen)	Delete (Verwijderen)	Delete One/Delete All (Eén wissen/Alles wissen)
		Lock/Unlock (Vergrendelen/Ontgrendelen)	Lock One/Lock All/Unlock one/Unlock All (Eén vergrendelen/Alles vergrendelen/Eén ontgrendelen/Alles ontgrendelen)
Volume		0/1/2/3/4/5/6	
Setup (Instelling)	Language Setting (Taalinstelling)	English/Français/Deutsch/Italiano/Portuguese/ Русский/Espaiol	
	Auto off (Automatisch uitschakelen)	Off/1 minutes/3 minutes/5 minutes (Uit/1 minuten/3 minuten/5 minuten)	
	Light Freq (Lichtfrequentie)	50Hz/60Hz	
	Screen saving (Schermbeveiliging)	Off/1 minutes/3 minutes/5 minutes (Uit/1 minuten/3 minuten/5 minuten)	
	USB	PC cam/Mass storage (PC cam/Massaopslag)	

## 5.0 AANSLUITING OP DE COMPUTER

### 5.1 Video's en foto's downloaden

Wanneer u de Auto-DVR via de USB-kabel aansluit op uw computer, zal de rode Status-LED oplichten. Het scherm zal vervolgens de selecties "Mass storage" (Massaopslag) en "PC camera" tonen.

Als u "Mass storage" (Massaopslag) selecteert, kunt u de bestanden op de computer vervolgens browsen en beheren om te downloaden of formatteren.

Als u "PC camera" selecteert, kunt u het apparaat als een videoapparaat gebruiken zoals een webcam voor communicatietoepassingen.

## 6.0 PRODUCTSPECIFICATIES

Schermgrootte	2,4" TFT
Lens	Lens met 70 graden hoek
Minimum Lux	1LUX
Resolution (Resolutie)	720P/VGA
Opnameformaat	AVI@MJPG
Framesnelheid	30fps
Fotoresolutie	3MP/2MP/1.3MP/VGA
Fotoformaat	JPEG
Bewegingsdetectie	Ondersteunt
Lusopname	Uit/1 minuten/3 minuten/5 minuten
Opslagtype	MicroSD-kaart tot op 32GB
USB-poort	USB 2.0
Ingangsspanning	DC 12 V
Batterijcapaciteit	260 mAHr
Microfoon/Luidspreker	Ingebouwd
Taal	English/Français/Deutsch/Italiano/Portuguese/Русский/Español
Gewicht	55 g
Afmeting	77*36*52 mm