

ednet.



Handleiding
A4-Lamineermachine
Klassieke Lijn

Beschrijving:



1. Hoesinvoer
2. "Gereed"-indicator
3. Aan/uitindicator
4. Aan/uitschakelaar
5. Hoesuitvoer

Parameters:

Afmeting:	335 x 100 x 86mm	Lamineersnelheid:	250mm/min
Gewicht:	1,38kg	Functie:	Heet lamineren
Invoerbreedte:	245mm	Spanning:	230V/50Hz
Maximum dikte:	0,4mm	Opwarmtijd:	4 - 8 minuten

Eigenschappen:

Deze machine is speciaal ontworpen voor lamineerhoezen van tussen 80Mic en 125Mic. Het kan worden gebruikt voor het lamineren van foto's, kaarten, documenten, papier, enz. De hoezen dienen niet groter te zijn dan maat A4.

Belangrijk:

1. Houd de machine horizontaal en zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de hoezen in de machine te kunnen steken
2. Verifieer dat uw netspanning 230V/50Hz is.

Bediening:

1. Steek de netstekker in een stopcontact.
2. Druk op de schakelaar (4). Een rode indicator (3) zal oplichten, terwijl de motor wordt gestart.
3. Wacht 4-8 minuten om de machine op te laten warmen. Een groene indicator (2) zal oplichten zodra de juiste temperatuur is bereikt.
4. Steek het te lamineren voorwerp in een lamineerhoes en laat daarbij 3-5mm rand vrij vanaf het verzegelde uiteinde van de hoes.
5. Steek deze samen in de invoer (1) van de lamineermachine met de gesloten zijde eerst. Ze zullen automatisch worden gelamineerd.

Opgelet a.u.b.:

1. Om te voorkomen dat de hoes verkreukelt, dient u **niet** eerst de open zijde van de hoes in de invoer te steken. Gebruik a.u.b. ook geen schaar om de hoes te openen, anders kan de hoes beschadigd raken en niet langer goed worden gelamineerd. Let a.u.b. goed op de markeringen vóór de invoer wanneer u de hoezen insteekt, zorg ervoor dat de hoes is uitgelijnd op de invoermarkeringen en steek deze verticaal in de invoer.
2. Sommige papiertypes kunnen mogelijk niet gelijkverdeeld verzegelen of kunnen er na het lamineren wazig uitzien. Steek de hoes in dit geval opnieuw in de lamineermachine voor een beter effect.
3. Het is raadzaam het apparaat uit te schakelen wanneer u deze niet gebruikt.
4. Wanneer de gelamineerde hoes uit de uitvoer schuift, kan deze erg heet zijn en zal gemakkelijk vorm verliezen. Zorg er a.u.b. voor uw handen niet te verwonden. Overmatige hantering van of trekken aan de hoes kan tot beschadiging leiden.
5. Om koud te lamineren na de hete lamineerfunctie te hebben gebruikt, dient u minstens 30 seconden te wachten zodat de machine kan afkoelen.

Waarschuwingen & Onderhoud:

De rollers reinigen:

1. Schakel de machine in zoals eerder is beschreven.
2. Vouw een A4 vel papier en steek deze in de invoer met de gevouwen zijde eerst. Herhaal deze procedure totdat er geen lijm meer aan het papier plakt.

De machine reinigen:


1. Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te halen voordat u de machine reinigt. Laat de lamineermachine afkoelen voorafgaand aan reiniging.
2. Nadat de machine is afgekoeld, kunt u deze met een zacht doekje reinigen

Opgelet a.u.b.:

1. Schakel de machine na gebruik altijd uit. Gebruik de machine nooit langer dan een uur. Laat de machine tussen elk lamineerproces 15 seconden wachten. Laat de machine minstens 30 minuten afkoelen nadat deze is uitgeschakeld om vervolgens op te bergen.
2. Bescherm de machine altijd tegen vocht. Controleer altijd of de machine droog is voorafgaand aan gebruik. Plaats de machine nooit in de buurt van airconditionings.
3. Steek geen andere voorwerpen of materialen in de machine anders dan voor de lamineerhoezen ontworpen voor deze machine. Te dunne documenten (bijv. faxpapier dunner dan 30mic) of te zachte materialen kunnen niet in deze machine worden gestoken, omdat deze zullen verdraaien en de machine zullen blokkeren.
4. Dek deze machine tijdens gebruik nooit af met voorwerpen zoals tijdschriften, kleding, enz.
5. Lamineer a.u.b. altijd op normale kamertemperatuur (ca. 10-35°C).

Lamineerhoezen gebruiken:

1. Controleer a.u.b. of er voldoende marge (3-5mm) vrij is tussen de hoes en het te lamineren voorwerp wanneer u de juiste afmeting lamineerhoes kiest.
2. U dient standaard hoezen te gebruiken, omdat hoezen van tweederangs kwaliteit of van ontoereikende dichtheid kunnen verkreukelen of broos kunnen raken na eenmaal te zijn gelamineerd.

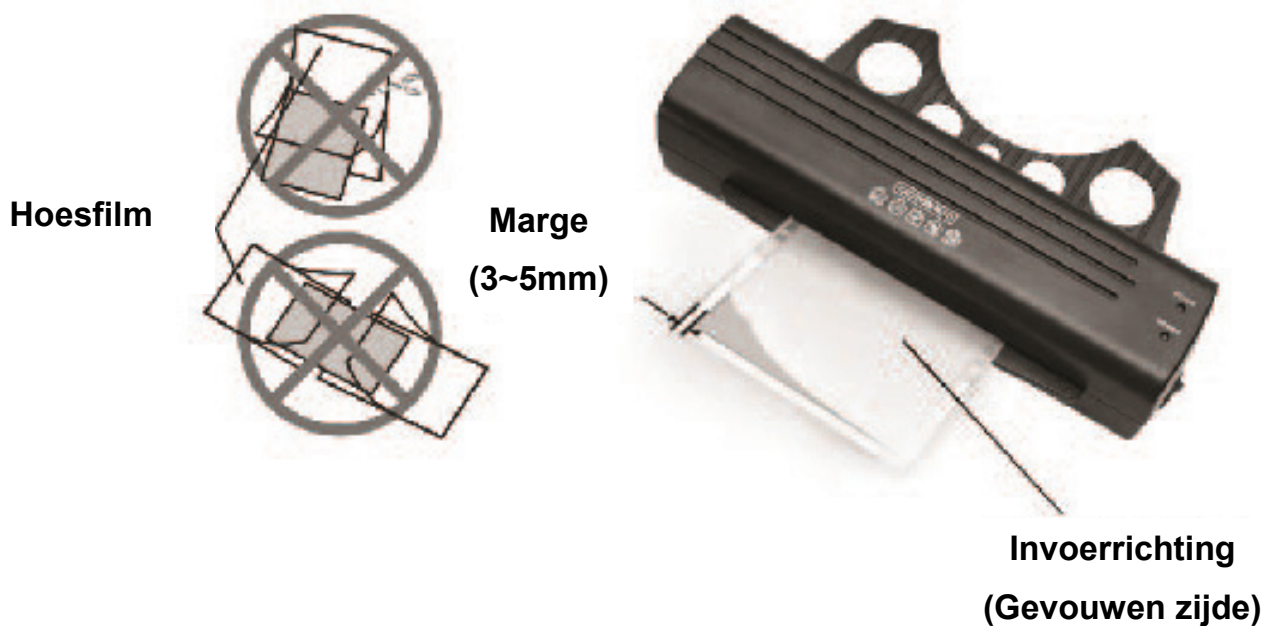

- Lamineerhoezen kunnen niet worden hergebruikt
- Maximum dikte voor lamineerhoezen: 80-125Mic
- Maximum lamineerafmetingen: 220mm