

ednet.



Manual

Laminadora A4 Gama Clásica

Descripción:



1. Entrada de fundas
2. Indicador de listo
3. Indicador de encendido
4. Botón de encendido
5. Salida de fundas

Parámetros:

Tamaño:	335 x 100 x 86 mm	Velocidad de laminación:	250 mm / min
Peso:	1,38 kg	Función:	Laminación en caliente
Ancho de bandeja de entrada:	245 mm	Tensión:	230 V / 50 Hz
Grosor máximo:	0,4 mm	Tiempo de calentamiento:	4 - 8 minutos

Características:

Este aparato está especialmente diseñado para fundas de laminación de entre 80 Mic y 125 Mic. Puede ser utilizado para liminar fotografías, tarjetas, documentos, papel, etc. Las láminas no deben exceder el formato DIN A4.

Importante:

1. Mantenga el aparato en horizontal y asegúrese de que hay espacio suficiente para insertar las láminas
2. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación sea de 230 V / 50 Hz.

Funcionamiento:

1. Inserte el enchufe en la toma de corriente.
2. Pulse el interruptor (4). Se iluminará un indicador rojo (3) y se encenderá el motor.
3. Espere 4-8 minutos para dejar que el aparato se caliente. Una vez haya alcanzado la temperatura adecuada, se iluminará un indicador verde (2).
4. Introduzca el documento que desee laminar en la lámina, dejando un margen de 3-5 mm respecto al extremo sellado de la fundaS.
5. Introdúzcalos juntos en la bandeja de entrada (1) de la laminadora por la parte sellada. El documento se laminará automáticamente.

Por favor, tenga en cuenta:

1. Para evitar que se arrugue la lámina, por favor **no** introduzca la lámina en la bandeja de entrada por el extremo abierto. Tampoco utilice tijeras para abrir la funda, ya que esto podría dañarla de tal manera que no se lamine adecuadamente. Por favor preste atención a las marcas de la bandeja de entrada al insertar las láminas y asegúrese de que la lámina esté alineada con éstas y en posición vertical.
2. Ciertos tipos de papel pueden no sellarse uniformemente o presentar un aspecto opaco tras la laminación. En caso de que esto ocurra, vuelva a insertar la funda en el laminador para un mejor resultado.
3. Se recomienda apagar la laminadora cuando ésta no esté en uso.
4. Al salir de la laminadora, las fundas pueden estar a alta temperatura y perder la forma fácilmente. Tenga cuidado de no quemarse las manos. No dañe la funda manipulándola o tirando de ella excesivamente.
5. Para hacer uso de la función de la laminación en frío tras una laminación en caliente, haga el favor de esperar al menos 30 minutos para que el aparato se enfríe.

Cuidados y Mantenimiento:

Para limpiar los rodillos:

1. Encienda el aparato como se le ha indicado previamente.
2. Doble una hoja de papel tamaño DIN A4 e introdúzcala en la bandeja de entrada por el extremo doblado. Repita esta operación hasta que no queden residuos de pegamento en el papel.

Para limpiar el aparato:


1. Recuerde siempre desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo. Deje que se enfríe la laminadora antes de limpiarla.
2. Cuando se haya enfriado el aparato, utilice un paño suave para limpiarlo

Por favor, tenga en cuenta:

1. Apague siempre el aparato tras su uso. No utilice nunca el aparato durante más de una hora. Deje pasar 15 segundos entre cada laminación. Deje que el aparato se enfríe durante al menos 30 minutos tras haberlo apagado antes de guardarlo.
2. Proteja el aparato de la humedad. Asegúrese siempre de que el aparato esté seco antes de utilizarlo. No coloque la laminadora cerca de aparatos de aire acondicionado.
3. Nunca introduzca en el aparato ningún otro objeto ni material a parte de las láminas diseñadas para su uso. No deben introducirse en el aparato documentos demasiado finos (p. ej. papel de fax de menos de 30 mic) ni materiales demasiado blandos, ya que pueden retorcerse y obstruir la laminadora.
4. Nunca cubra el aparato con revistas, ropa, etc., mientras lo esté utilizando.
5. Por favor utilice la laminadora a temperatura ambiente (alrededor a los 10-35°C).

Al utilizar las fundas laminadoras:

1. Por favor asegúrese de que haya suficiente margen (3-5 mm) entre la lámina y el documento que se va a laminar a la hora de escoger el tamaño de la funda.
2. Debe usarse una funda estándar, ya que las fundas de menor calidad o de densidad insuficiente pueden arrugarse o romperse al laminar.

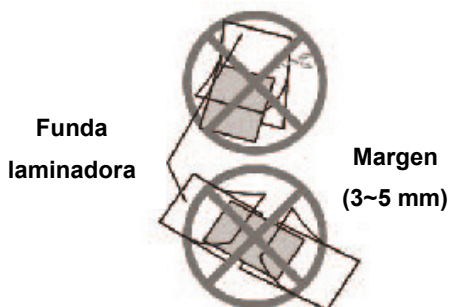

- Las fundas no pueden ser reutilizadas
- Grosor máximo de la funda: 80-125 Mic
- Dimensiones máximas de la lámina: 220 mm