



„FORT KNOX“ DOCKINGSTATION

Benutzerhandbuch DA-74001

**Sicherheitshinweise, vor Benutzung bitte beachten
Bitte lesen Sie die nachstehenden Anleitungen vor der
Benutzung dieses Geräts.**

„FORT KNOX“ ist mit SATA 3,5“ und 2,5“ HDD/SSD kompatibel. Das Gerät wird ohne HDD/SSD geliefert. Sie müssen Ihre eigene Festplatte erwerben. DIGITUS übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Festplatten, wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Hersteller der Festplatte.

**„FORT KNOX“ unterstützt kein „Hot Plugging“ für AES-
Hardwareverschlüsselung. Vor dem Austausch der Festplatte (2,5“ oder
3,5“) müssen Sie das Gerät ausschalten.**

Halten Sie magnetische Gegenstände vom „FORT KNOX“ fern. Das kann Daten auf der installierten Festplatte im „FORT KNOX“ beschädigen. Lassen Sie Ihr „FORT KNOX“ nicht fallen und stoßen Sie es nicht stark an. Die Festplatte ist sehr empfindlich. Es ist stets ratsam, Sicherungskopien wichtiger Daten zu erstellen.

Die „FORT KNOX“ Verschlüsselung ist Hardware-basiert. „FORT KNOX“ kann an allen Betriebssystem, Embedded-Geräten und Mediaplayern mit USB-Host-Unterstützung angeschlossen werden.

„FORT KNOX“ benutzt AES (Advanced Encryption Standard) 256-Bit Verschlüsselungsalgorithmen. Zusätzlich wird ein höheres Niveau der Verschlüsselungsverwaltung über Kennworteingabe und Master-Schlüsselregistrierung unterstützt. Verlieren oder vergessen Sie einen Master-Schlüssel und das Kennwort, dann können wir (DIGITUS) Ihnen bei der Datenwiederherstellung nicht helfen. Sie müssen die Festplatte zur weiteren Benutzung neu formatieren.

„FORT KNOX“ benutzt keine Software zur Verschlüsselung. Stellen Sie die Sicherheit durch Eingabe eines 4- bis 8-stelligen Kennworts über das Bedienfeld des „FORT KNOX“ ein.

„FORT KNOX“ verschlüsselt die gesamte Festplatte; nach der Verschlüsselung ist ein Lesen oder Entschlüsseln der Daten auf der Festplatte nicht möglich, auch nicht bei Anschluss an anderen PC-Systemen.

„FORT KNOX“ unterstützt die Benutzerkennwort-Schutzfunktion. Nach dreimaliger aufeinanderfolgender Fehleingabe des Kennworts wird das Abfrageintervall der Kennworteingabe jeweils verlängert.

Vergessen Sie das Kennwort des „FORT KNOX“, so besuchen Sie unser offizielles A/S-Center oder den offiziellen Vertragspartner des Landes, um die Daten auf Ihrer Festplatte zu retten oder wiederherzustellen. Beim Besuch des A/S-Centers bringen Sie bitte das „FORT KNOX“ (Festplatte) und den Master-Schlüssel mit. Der Master-Schlüssel bestätigt Sie als Eigentümer des „FORT KNOX“.

„FORT KNOX“ unterstützt Sicherheits- und Normalmodus. Im Sicherheitsmodus (mit Kennworteingabe) dauert das Hochfahren des Geräts 10 Sekunden länger als im Normalmodus. Der Grund ist, dass sich das „FORT KNOX“ nach dem Stand-by für den Sicherheitsmodus und eine sichere Verbindung neu verbinden muss.


„FORT KNOX“ unterstützt das sichere Abtrennen. Beim Abtrennen des „FORT KNOX“ vom PC benutzen Sie bitte die Funktion „Hardware sicher entfernen“ des Windows Betriebssystems. Beim Abziehen des USB-Kabels während der Datenübertragung kann es zu Datenverlust kommen. Bitte beachten Sie diesen Hinweis.

„FORT KNOX“ unterstützt USB3.0 Super-Speed. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit (lesen und schreiben) des „FORT KNOX“ kann durch die Leistung (U/min) der Festplatte beeinflusst werden. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit einer 7.200 U/min Festplatte ist schneller als die einer 5.200 U/min Festplatte.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	DIGITUS „FORT KNOX“
Spannungsversorgung	Netzteil (12 V, 2 A)
FESTPLATTE	3,5-Zoll, 2,5-Zoll SATA I, II, III HDD/SSD
Schnittstelle	USB3.0 SUPER SPEED (max. 5 Gbit/s) (USB3.0 Hochstgeschwindigkeit bei Anschluss an USB3.0 Host-Gerät.) USB2.0 kompatibel
Betriebssystem	Alle Betriebssysteme, die ein USB-Speichermedium erkennen.
Größe/Gewicht	(B) 121 x (H) 76 x (T) 116 mm / 185 g (ohne Festplatte)
Zubehör	„FORT KNOX“ (mit Halterung für 2,5“ Festplatte), Netzteil, USB3.0 Kabel, Bedienungsanleitung, Superfine-Tuch

Komponenten und Funktionen

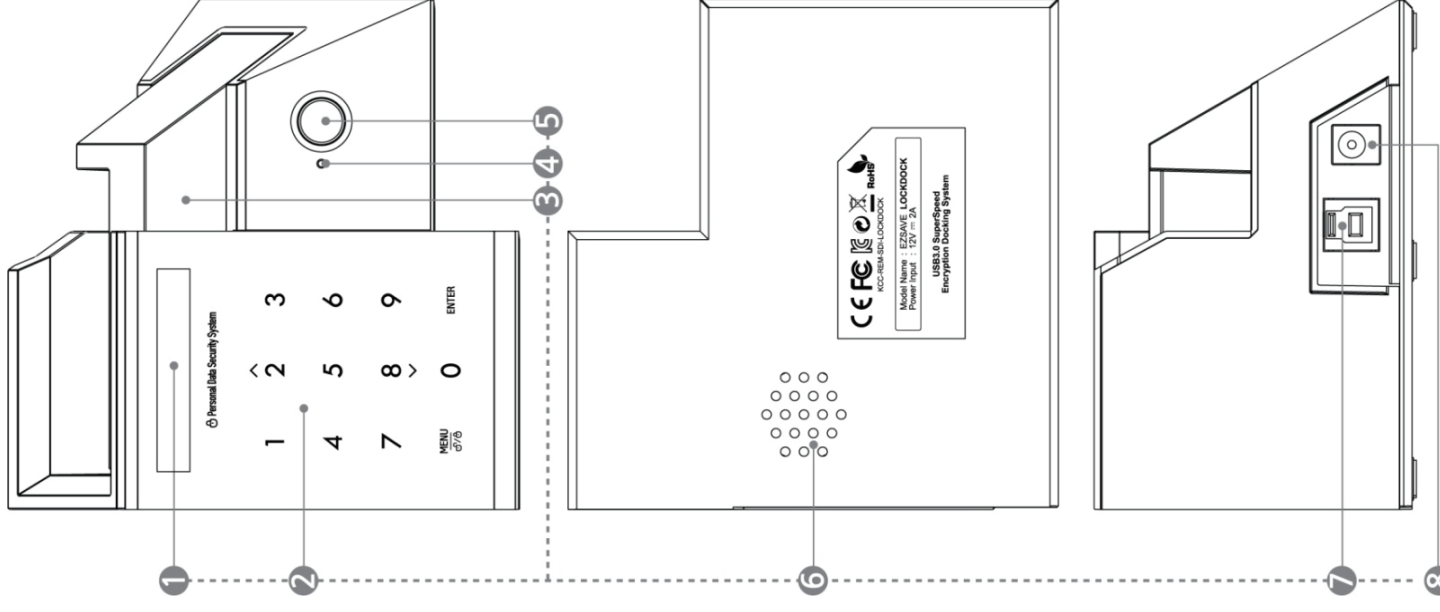

- 1) OLED-Display: Anzeige des Menüs und Kennworteingabe „FORT KNOX“.
- 2) Bedienfeld: Zur Menünavigation und Kennworteingabe über kapazitive Berührungstechnologie.
- 3) Halterung für 2,5“ Festplatte: Rüttelfeste Halterung für 2,5“ HDD/SSD.
- 4) Status-LED: Stand-by-Modus (ROT), Ein (BLAU).
- 5) Ein/Aus: „FORT KNOX“ mit Tastendruck ein- und ausschalten.
- 6) Lautsprecher: Sprachführung für die Hauptfunktionen.
- 7) USB-Port: „FORT KNOX“ an PC und Geräten über USB3.0 Port anschließen (kompatibel mit USB2.0).
- 8) DC-Eingang: Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzteil (12 V, 2 A) an.

Festplatte installieren (3,5“)

Installieren Sie die 3,5“ Festplatte vertikal, wie in nachstehender Abbildung dargestellt. Eine fehlerhafte oder schräge Installation der Festplatte kann den SATA-Anschluss der Festplatte beschädigen.



Festplatte installieren (2,5“)

Benutzen Sie die Halterung der 2,5“ Festplatte (Abdeckung) für die 2,5“ HDD/SSD-Installation. Die 2,5“ HDD/SSD muss vertikal und korrekt installiert werden.



Vorsicht: Vor dem Austausch einer Festplatte schalten Sie das „FORT KNOX“ aus.

- „FORT KNOX“ unterstützt kein „Hot Plugging“ für AES-Datenverschlüsselung.
- Beim Austausch von Festplatten muss das „FORT KNOX“ ausgeschaltet sein.
- Der Austausch der Festplatte im eingeschalteten Zustand kann zu Schäden an der Festplatte führen. Wir lehnen jede Haftung in diesem Zusammenhang ab.

Hinweis (USB3.0 Kabel)

Benutzen Sie ein Original USB3.0 Kabel für USB3.0 Super Speed.

Benutzung als externe Festplatte (Normalmodus)

- 1) Wird „FORT KNOX“ an einem PC über USB-Port angeschlossen, so wird auf dem OLED-Display „The new HDD is connected. Will you use Password?“ angezeigt. Drücken Sie <0> im Bedienfeld, um den externen Normalmodus zu wählen (kein Sicherheitsmodus).

Will you use Password?

0=NO, 1=YES

- 2) Das nachstehende Schlosssymbol bezieht sich auf den Status als externer Normalmodus.

LOCKDOCK

- 3) Bei Benutzung einer neuen Festplatte als externe Festplatte müssen Sie die Festplatte im Betriebssystem des Computers initialisieren (siehe Seite 2 – Festplatte initialisieren). Bei Benutzung als Festplatte ist keine weitere Vorbereitung notwendig.

Benutzung als externe Sicherheits-Festplatte (Sicherheitsmodus)

- 1) Wird „FORT KNOX“ an einem PC über USB-Port angeschlossen, so wird auf dem OLED-Display „The new HDD is connected. Will you use Password?“ angezeigt. Drücken Sie <1> im Bedienfeld, um das Kennwort (Sicherheitsmodus) zu wählen.

Will you use Password?

0=NO, 1=YES

- 2) Im LCD wird „Enter a Password first time“ angezeigt. Geben Sie Ihr Kennwort (4- bis 8-stellig) ein, drücken Sie hierzu die Zifferntasten auf dem Bedienfeld des „FORT KNOX“ und drücken Sie <Enter> zur Bestätigung.

Enter a Password first time

- 3) Hiermit identifizieren Sie Ihr Kennwort. Wiederholen Sie das Kennwort aus Schritt (2) und drücken Sie <Enter> zur Bestätigung (bei Fehleingabe können Sie nicht mit dem nächsten Schritt weitermachen; beginnen Sie von vorn).

Re-enter your Password

- 4) Nach der Kennworteingabe zeigt das LCD den 16-stelligen Master-Schlüssel der installierten Festplatte an, bis Sie eine weitere Taste auf dem „FORT KNOX“ drücken.

0A1B3C4D
5E6F7G8H

<Beispiel Display>

Was ist der „Master-Schlüssel“?

Der Master-Schlüssel ist der Code zur Wiederherstellung der Daten auf der Festplatte.

Vergessen Sie Ihr Kennwort für die Sicherheits-Festplatte oder Ihr „FORT KNOX“ wird beschädigt, dann können Sie keine Daten auf der Festplatte lesen. Selbst bei Anschluss der Festplatte an Ihrem PC, kann Ihr PC nichts erkennen, da alles mit dem AES 256-Bit Verschlüsselungstechnologie verschlüsselt ist.

Der Master-Schlüssel ist nicht für individuelle Benutzer. Die Daten können nur durch unser Spezialprogramm in unseren offiziellen Kundendienstzentren wiederhergestellt werden. Zur Wiederherstellung der Festplattendaten müssen Sie uns mit dem „FORT KNOX“ und dem Master-Schlüssel besuchen.

Verlieren Sie den Master-Schlüssel, dann ist es uns nicht möglich, die Daten Ihrer Festplatte wiederherzustellen. Notieren Sie also den Master-Schlüssel und bewahren Sie ihn sicher auf.

[Hinweis] Wird die Festplatte beschädigt, so ist eine Wiederherstellung der Daten auf der beschädigten Festplatte auch mit Master-Schlüssel nicht möglich.

- 5) Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem „FORT KNOX“, um den Master-Schlüssel auszublenden. Im Sicherheitsmodus wird im LCD ein Schlosssymbol und „LOCKDOCK“ angezeigt, wie nachstehend dargestellt.

LOCKDOCK


- 6) Vor der Benutzung der Festplatte müssen Sie die Festplatte im Betriebssystem Ihres Computers initialisieren (siehe Seite 2 – Festplatte initialisieren).

Hinweis: Bei Benutzung im Sicherheitsmodus muss die Festplatte initialisiert werden, selbst wenn sie bereits formatiert oder eine gebrauchte Festplatte ist. Bei Auswahl des „Sicherheitsmodus“ erkennt der PC die Festplatte im „FORT KNOX“ als neue Festplatte.

Festplatte initialisieren

Eine neue Festplatte muss für den Normalgebrauch (lesen, schreiben) initialisiert, partitioniert und formatiert werden, unabhängig von der Sicherheitsfunktion. Nachstehende Anleitungen sind für Windows 7, aber die Schritte für Windows XP und Vista sind ähnlich.


- 1) Wählen Sie [Control Panel] -> [Administrative Tools], dann öffnen Sie [Computer Management], hier navigieren Sie zu [Disk Management].
- 2) Ihr PC kann die Festplatte, die in Ihrem „FORT KNOX“ installiert ist, nicht erkennen.

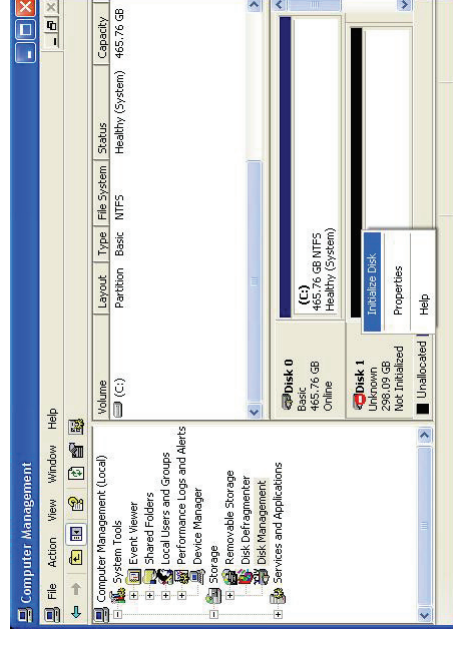

- 3) Rechtsklicken Sie auf die externe Festplatte und wählen Sie [Laufwerk initialisieren], um die Partitionierung und Formatierung zu starten.

Vorsicht: Seien Sie vorsichtig und initialisieren Sie nicht die benutzte oder eine bestehende Festplatte, die wichtige Daten enthält.

- 4) Wählen Sie im Menü [Laufwerk initialisieren] „MBR“ und klicken Sie auf „OK“.

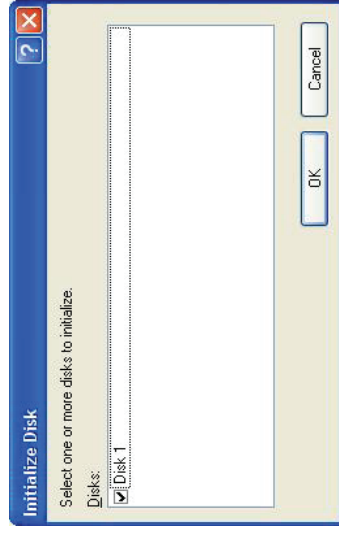


- 5) [Laufwerk initialisieren] ist beendet, die Festplatte wird „Online“ angezeigt.





- 6) Nun starten Sie die Partitionierung und Formatierung der Festplatte.

Rechtsklicken Sie auf „Freier Speicher“ des Laufwerks (siehe nachstehende Abbildung) und wählen Sie „New Partition...“

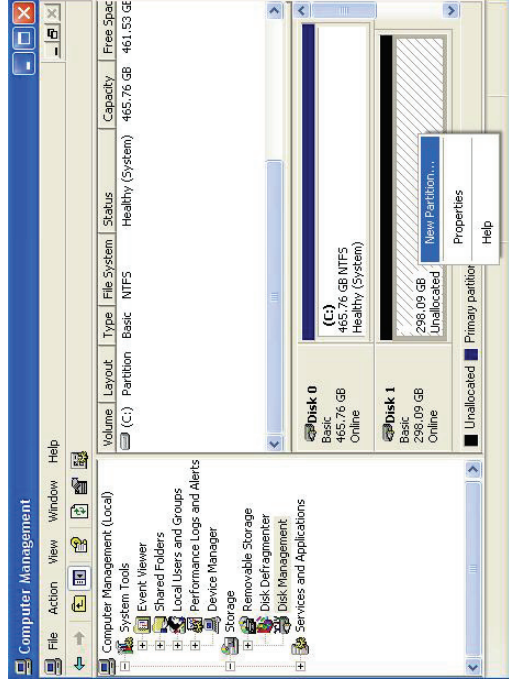


- 7) Der „Assistent neue Partition“ wird angezeigt und bietet Ihnen Auswahlmöglichkeiten zur neuen Partition an. In der ersten Registerkarte wählen Sie den Partitionstyp. Das ist gewöhnlich Primäre Partition.

Klicken Sie auf „Next“ und stellen Sie die Größe der Partition ein. Stellen Sie die maximale Größe ein, falls Sie den gesamten Speicherplatz einer einzigen Partition zuordnen möchten oder kleiner, falls Sie mehrere Partitionen erstellen möchten.

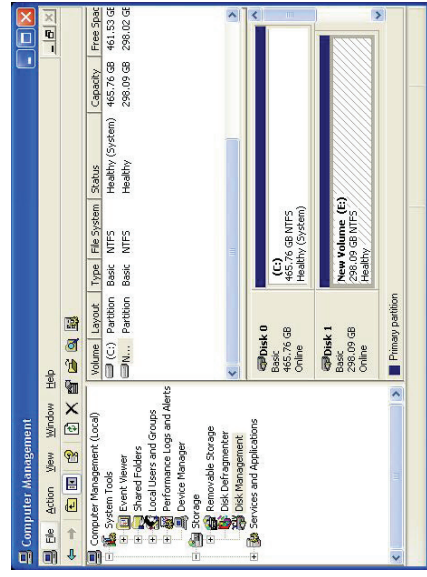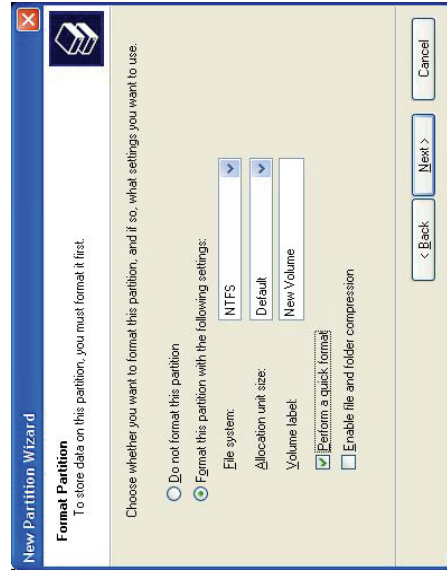

„FORT KNOX“ Menü-Navigation

„FORT KNOX“ unterstützt Zusatzfunktionen über „MENU“. Drücken Sie MENU im Bedienfeld. Ebenfalls kann im Fall der Fehleingabe des Kennworts eine Anzeige, wie nachstehend dargestellt. Mit den Tasten 2 und 8 scrollen Sie im Menü aufwärts und abwärts. Drücken Sie ENTER, um das gewünschte Menü aufzurufen. Drücken Sie MENU, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

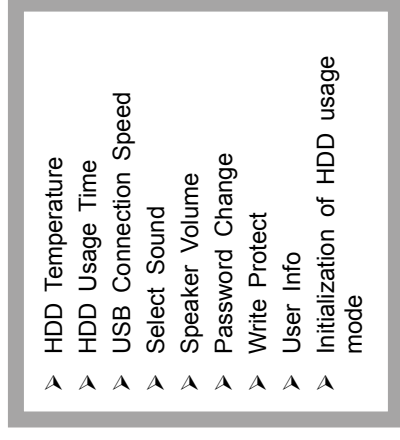

HDD Temperature

Anzeige der Temperatur der Festplatte, die im „FORT KNOX“ installiert ist (für SSD und einige Festplattenmodelle wird die Temperatur nicht angezeigt).




HDD Usage Time

Anzeige der Nutzungsdauer der Festplatte, die im „FORT KNOX“ installiert ist. „FORT KNOX“ verwaltet die Nutzungszeiten je Festplatte separat. Bei der Initialisierung der Festplatte wird die Nutzungsdauer der Festplatte ebenfalls initialisiert.

„A“ steht für die Gesamtnutzungsdauer Lesen/Schreiben der installierten Festplatte. „T“ steht für die Gesamtnutzungsdauer der installierten Festplatte bei Anschluss am USB-Port, unabhängig davon, ob Daten gelesen oder geschrieben werden.

(H: Stunden / M: Minuten / S: Sekunden).

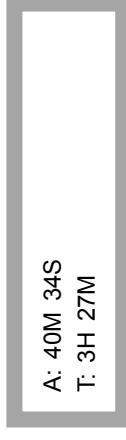

Die Festplatte hat eine begrenzte Lebensdauer. Es ist stets ratsam, Sicherungskopien wichtiger Daten zu erstellen. „HDD Usage Time“ ist hilfreich zur Überprüfung des Lebenszyklus der Festplatte.

USB Connection Speed

Anzeige der Übertragungsgeschwindigkeit zwischen „FORT KNOX“ und dem angeschlossenen PC oder Laptop. 3 verschiedene USB-Anschlusstypen werden angezeigt (USB 3.0, USB 2.0, USB1.0).



Password Change

Sie können das Kennwort ändern, das im Sicherheitsmodus benutzt wird. Navigieren Sie zu [Password Change] und drücken Sie [ENTER] zum Bestätigen. Nach der Eingabe des aktuellen Kennworts wird das Eingabefenster für das neue Kennwort angezeigt.




Write Protect

Sie können einen Schreibschutz für die installierte Festplatte einstellen. Zur Benutzung dieser Funktion markieren Sie das Kästchen im Menü mit <Enter>. Bei aktiviertem Schreibschutz können Daten auf der Festplatte nicht gelöscht oder überschrieben werden, nur gelesen.

User Info

Sie können den Benutzernamen oder Nicknamen anstatt des „FORT KNOX“ Logos anzeigen. Ebenfalls kann im Fall der Fehleingabe des Kennworts eine Telefonnummer auf dem OLED-Display angezeigt werden. Eine hilfreiche Funktion, falls Sie den „FORT KNOX“ (Sicherheitsmodus) verloren haben. Zur Anzeige von Name und Telefonnummer markieren Sie das Kästchen im Menü (3. User Info Display) mit <Enter>.

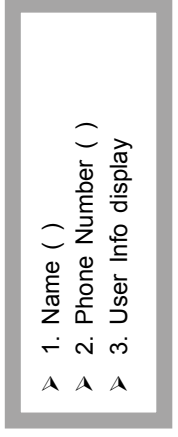

Siehe nachstehende Tabelle zur Schriftzeicheneingabe für den Namen.

Telefonnummern geben Sie mit den Zifferntasten im Bedienfeld ein. Für „-“ benutzen Sie <Enter>.

Buchstabeneingabe für Name

Siehe nachstehende Tabelle zur Schriftzeicheneingabe. Geben Sie die entsprechende Nummer ein und drücken Sie <Enter>. Nach der Eingabe aller Buchstaben drücken Sie MENU zur Bestätigung.

0	S	14	.	28	<	42	J	56	X	70	f	84	t
1	I	15	/	29	=	43	K	57	Y	71	g	85	u
2	"	16	0	30	>	44	L	58	Z	72	h	86	v
3	#	17	1	31	?	45	M	59	[73	i	87	w
4	\$	18	2	32	@	46	N	60	\	74	j	88	x
5	%	19	3	33	A	47	O	61]	75	k	89	y
6	&	20	4	34	B	48	P	62	^	76	l	90	z
7	'	21	5	35	C	49	Q	63	-	77	m	91	{
8	(22	6	36	D	50	R	64	`	78	n	92	
9)	23	7	37	E	51	S	65	a	79	o	93	}
10	*	24	8	38	F	52	T	66	b	80	p	94	~
11	+	25	9	39	G	53	U	67	c	81	q	95	□
12	,	26	:	40	H	54	V	68	d	82	r		
13	-	27	;	41	I	55	W	69	e	83	s		

Initialization of HDD usage mode

Sie können die installierte Festplatte im „FORT KNOX“ initialisieren. Drücken Sie <1> zur Initialisierung der Festplatte. Drücken Sie erneut <1>.



Nach der Initialisierung der Festplatte ist es nicht möglich, Daten zu retten oder wiederherzustellen. Seinen Sie also vorsichtig und löschen Sie keine Daten, vergewissern Sie sich erneut, bevor Sie die Festplatte initialisieren.


Festplatte anschließen / abtrennen

Das Abziehen eines Speichermediums oder externer Hardware vom PC kann das Gerät und Daten beschädigen. Trennen Sie Ihre externe Hardware daher stets mit der Funktion „Hardware sicher entfernen“ ab. Selbst, wenn dies manchmal etwas umständlich erscheint.

„FORT KNOX“ unterstützt smartes Verbinden und Abtrennen für ein sicheres Entfernen der Hardware. Halten Sie MENU für 2 Sekunden gedrückt, damit wird die Festplatte automatisch abgetrennt. Dies entspricht der Funktion [Hardware sicher entfernen]. * Während der Ausführung dieser Funktion dürfen keine Daten zwischen PC und „FORT KNOX“ übertragen werden.



Halten Sie erneut MENU für 2 Sekunden gedrückt, die Festplatte wird automatisch verbunden (befindet sich „FORT KNOX“ im Sicherheitsmodus, so wird das Eingabefenster für das Kennwort angezeigt; im Normalmodus wird die Festplatte direkt abgetrennt).

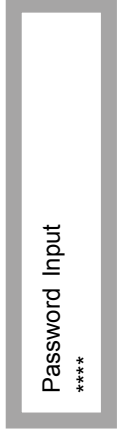

Eine sehr praktische Funktion, wenn nur für einen kurzen Moment den Raum verlassen und das angeschlossene „FORT KNOX“ auf dem Schreibtisch lassen.

Fragen und Antworten

1. Unterstützt „FORT KNOX“ sowohl 3,5“ wie auch 2,5“ SATA I, II, III HDD/SSD?
 - ▶ Ja, sie werden alle unterstützt.
2. Gibt es eine Begrenzung der Kapazität der Festplatte?
 - ▶ Nein, die Kapazität der Festplatte ist nicht begrenzt.
3. Wie groß ist die Datenübertragungsrates im Sicherheitsmodus? Ist die Datenübertragungsrates langsamer oder gibt es eine Verzögerung im Sicherheitsmodus?
 - ▶ Unabhängig vom Sicherheitsmodus, „FORT KNOX“ unterstützt USB3.0 Super Speed.
4. Was ist AES 256 Verschlüsselung? Ist das eine sichere Lösung?
 - ▶ AES (Advanced Encryption Standard) ist ein symmetrischer Verschlüsselungsstandard, der auch von der amerikanischen Regierung benutzt wird. Die AES-Codes wurden eingehend analysiert und werden heute weltweit als höchster Sicherheitsstandard benutzt. AES 256 ist der am höchsten entwickelte Algorithmus der AES-Standards (AES 128, 192, 256).
5. Ich habe mein Kennwort vergessen. Kann ich die Daten auf der Festplatte wiederherstellen?
 - ▶ Ohne das korrekte Kennwort kann niemand die Daten auf der Festplatte des „FORT KNOX“ lesen. Zur Wiederherstellung der Daten auf der Festplatte müssen Sie unser offizielles A/S-Center oder den offiziellen Vertriebspartner für Ihr Land besuchen. Beim Besuch des A/S-Centers bringen Sie bitte den Master-Schlüssel und das „FORT KNOX“ mit. Wir gehen davon aus, dass jemand, der das „FORT KNOX“ und den Master-Schlüssel hat, der rechtmäßige Eigentümer ist. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme gegen unberechtigten Zugriff bei Diebstahl oder Verlust.
6. Wird das „FORT KNOX“ im Sicherheitsmodus beschädigt, kann es keine Daten auf der Festplatte lesen, selbst wenn es kein Problem mit der installierten Festplatte gibt. Wie kann ich die Daten auf der Festplatte wiederherstellen?
 - ▶ Das ist nicht möglich. Zur Wiederherstellung der Daten müssen Sie unser A/S-Center mit „FORT KNOX“ (mit Festplatte) und Master-Schlüssel besuchen. Nach der Überprüfung des Master-Schlüssels kann das A/S-Center die Daten wiederherstellen und für Sie sichern.
7. Wenn ich die Festplatte vom „FORT KNOX“ abnehme und am PC anschließe, kann der PC dann die Daten auf der Festplatte lesen?
 - ▶ Nein! Der PC kann nichts lesen, das alles vollständig verschlüsselt ist. Er erkennt nur eine nicht formatierte Festplatte.
8. Ich habe die Festplatte ausgetauscht und das gleiche Kennwort eingestellt, warum wird ein neuer Master-Schlüssel erstellt?
 - ▶ „FORT KNOX“ erstellt einen eindeutigen Master-Schlüssel je Festplatte. „FORT KNOX“ kann bis zu 50 unterschiedliche Master-Schlüssel speichern.



Übersteigt die Anzahl der Festplatten 50 (max. Anzahl), so wird obige Nachricht angezeigt. Bei Auswahl von <1, Yes> werden die Informationen zur ersten Festplatte (von 50) gelöscht und die Festplatte wird vollständig initialisiert. Bei Auswahl von <0, No> wird die angeschlossene Festplatte nur im Normalmodus (nicht verschlüsselt) verbunden.

9. Mein Fernseher unterstützt Medienwiedergabe (Audio und Video). Kann ich „FORT KNOX“ an meinem Fernseher anschließen und die Mediendateien im Sicherheitsmodus wiedergeben?
 - ▶ Ja, das ist einer der großen Vorteile von „FORT KNOX“. Sie können „FORT KNOX“ an jedem Gerät anschließen, das USB-Host unterstützt. Nach der Eingabe des Kennworts funktioniert das Gerät genau wie ein USB 3.0 Super Speed Speichermedium. (Blu-ray-Player, Handy, Mediaplayer, Fernseher, PC, MAC).