




Elektrikli Yüksekliđi Ayarlanabilir Masa

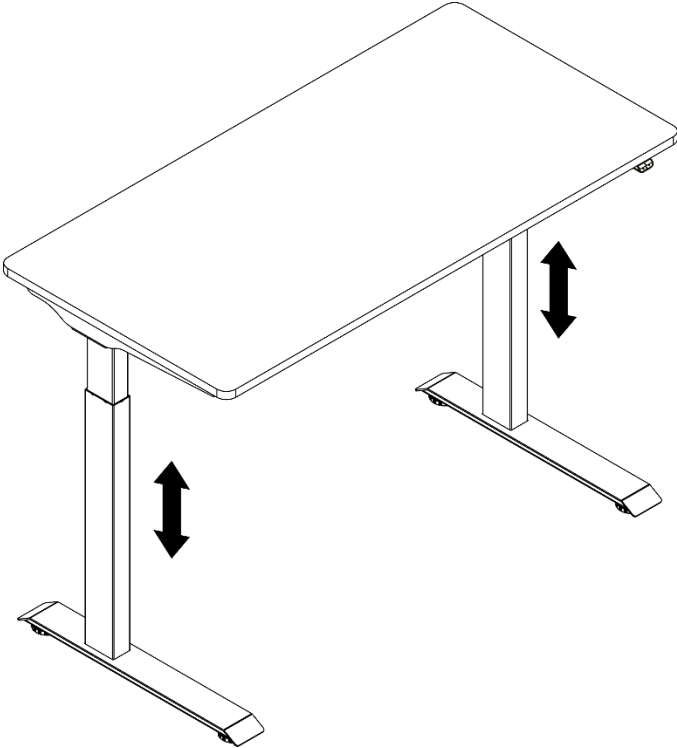

Hızlı Kurulum Kılavuzu





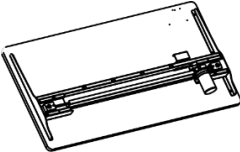

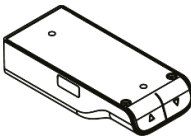
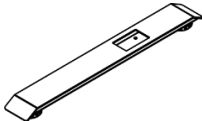




DA-90407


Tanıtım

DIGITUS®'un bu yüksekliđi ayarlanabilir masa çerçevesi ile kendinize ve sađlıđınıza bir iyilik yapın! Masa yüksekliđi, entegre kontrol paneli kullanılarak 73 ila 123 cm arasında kolayca ayarlanabilir. Önceden monte edilmiş masa bileşenleri sayesinde kurulum işlemleri oldukça kolaydır. Masa maksimum 50 kg'lık yük kapasitesine sahip olmakla birlikte monitörler, dizüstü bilgisayarlar ve yaygınca kullanılan iş malzemeleri için tasarlanmıştır. C şeklindeki ayak tasarımı maksimum bacak mesafesi imkânı sağlar. Çalışma pozisyonunuzu sürekli deđiştirerek sađlıđınızı iyileştirin ve postural hasarları veya kas-iskelet sisteminde oluşabilecek sınırlılıkları önleyin!

Paket içeriđi

Lütfen paketi dikkatlice açın ve paket içeriđinin aşıđıdaki gibi olduđunu dođrulayın:

 A x3 ST 4.2	 B x4 M6	 C x8 M6	 D x1 4x4 5x5
 ① Masa üstü x1	 ② Kaldırma diređi x2	 ③ El şalteri x1	 ④ Ayak x2
 ⑤ Elektrik fiş x1	 ⑥ Adaptör x1	 ⑦ Kablo Destekleri x4	 ⑧ Adaptör kablosu x1

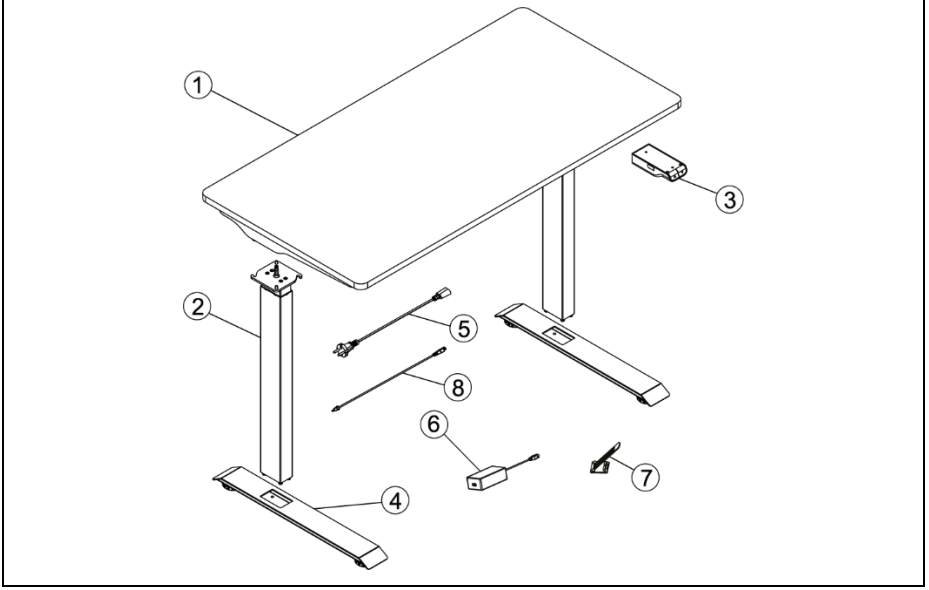

Dikkat: Aşağıda yer alan şekiller sadece kaynak gösterme amacıyla verilmiş olup gerçek nesnelere farklılık gösterebilir, lütfen bunu dikkate alınız. Herhangi bir alet eksikse veya kurulumda sorun yaşıyorsanız ilk önce müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Ürün özellikleri


- 73 ile 123 cm arasında yükseklik ayarı
- Masa üstü boyutları: G 120 x D 60 cm
- Maksimum yük kapasitesi 50 kg
- Masa üstü boyutları: G 120 x D 60 cm
- Önceden monte edilmiş modül sayesinde 3 adımda kolay kurulum
- Maksimum bacak mesafesi sağlayan ayak tasarımı
- Düşük gürültü seviyesi: <50 dB
- Kaldırma hızı: 25 mm/s
- Kolay yükseklik ayarı için sezgisel kontrol paneli
- Evden çalışmanız için kompakt ve sağlıklı geliştirici çözüm

Montaj talimatları


1. Adım) Kaldırma direğinin takılması




Yükseklik farkını önlemek için direği alt tarafa taktikten sonra çevirin.

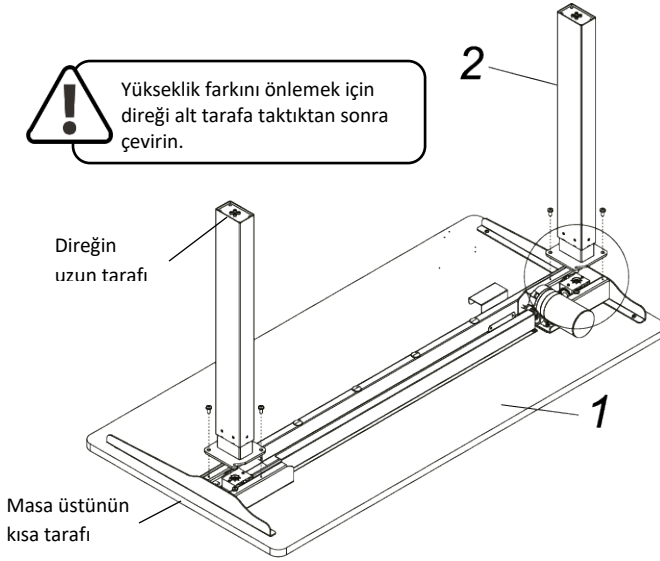



Kaldırma direğini ② masa üstüne ① kurup ardından B vidalarını D alyan anahtarıyla sıkın.

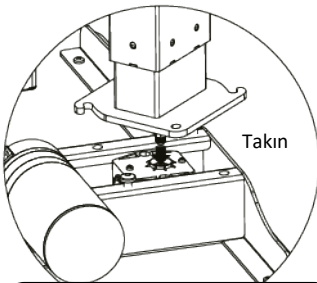

① Kablo başının kenarı motora bakacak şekilde direğin altıgen biçimli başını, kablo deliğine takın.

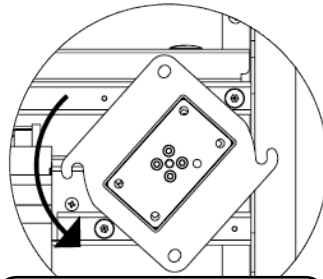


② Direği taktikten sonra çevirerek destek kirişindeki vidaların direk deliğine girmesini sağlayın.

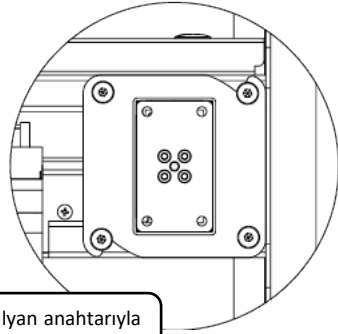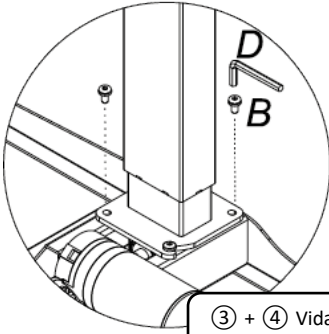


③ + ④ Vidaları (B) 4*4 alyan anahtarıyla sıkın

2. Adım) Ayakların takılması

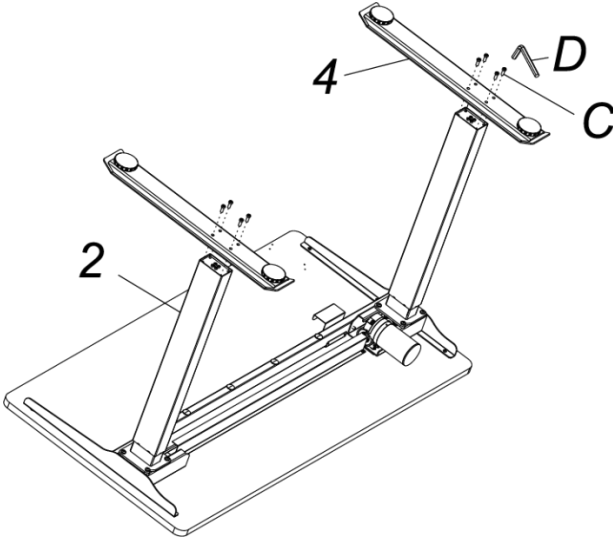


Kaldırma direklerini ② ayaklara ④ takıp C vidalarını D alyan anahtarıyla sıkın.

3. Adım) El şalterinin takılması




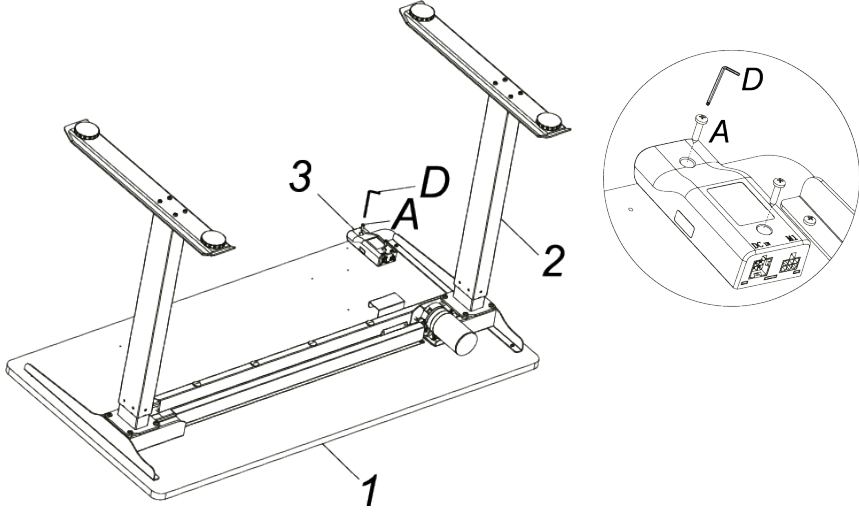


El şalterini A vidalarıyla sabitleyip 5*5 D anahtarıyla sıkın.




4. Adım) Tüm kabloların adaptöre bağlanması

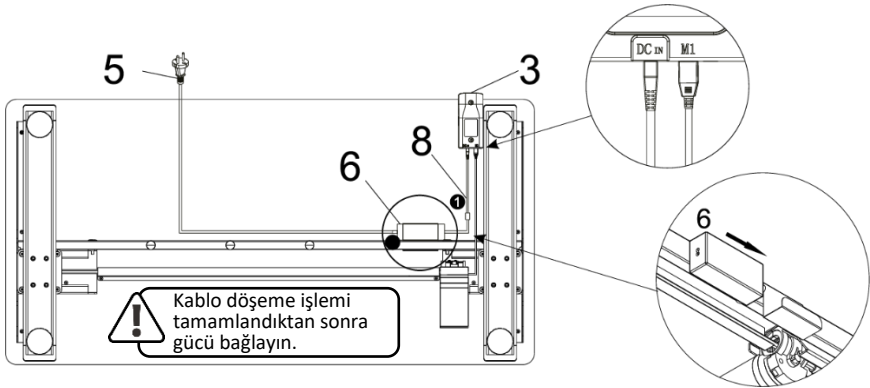

Şalterin kablosunu DC bağlantı noktasına, motor kablosunu ise M1 bağlantı noktasına bağlayın. Adaptörü ⑥ masa üstünün braketine takın.

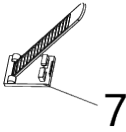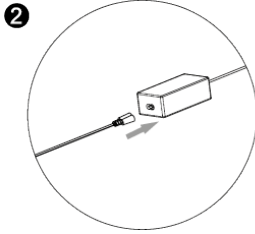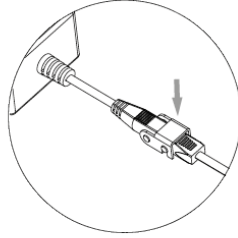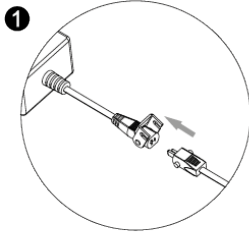


Masayı düzenli tutmak için kabloları, kablo yönetimi ⑦ yardımıyla masa üstüne sabitleyin.

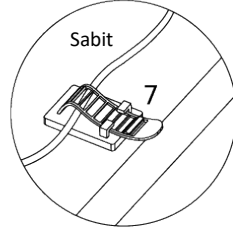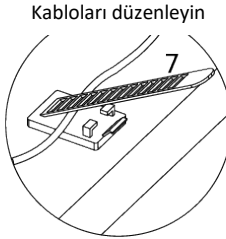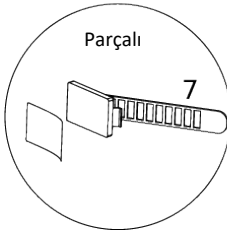

Kullanma talimatları

El şalteri

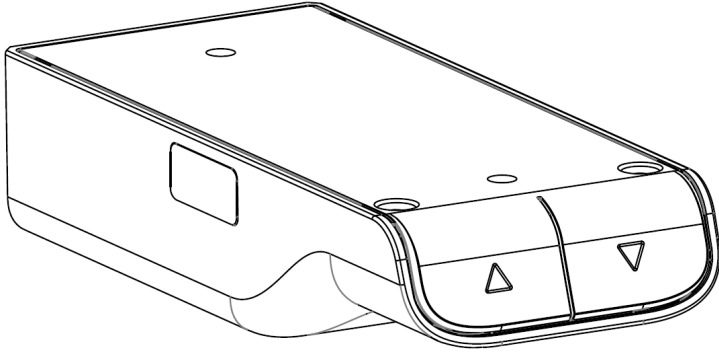

Ürün özellikleri

- DC girişi: 19-33 VDC, 150 W
 - Çıkış M1: 19-33 VDC, 4 A
 - Kontrollü motor sayısı: 1 PC
 - Beklemede güç miktarı: <0,5 W
 - Aşırı yük koruması
 - Fazla çalışma koruması
 - Çarpışma önleyici sensör (ilk kademe)
 - Çalışma frekansı: 2 dakika çalışma, 18 dakika dinlenme
 - El şalteri ve kontrol aleti bir bütün olup kullanımı ve kurulumu kolaydır
 - "▲", "▼" dâhil iki tuş
1. "▲" Yukarı tuşu, çalışma masasında yukarı doğru hareket kontrolü sağlar
 2. "▼" Aşağı tuşu, çalışma masasında aşağı doğru hareket kontrolü sağlar
- İlgili sertifikalar: CE-EMC, FCC
 - Loctek'in tek motorlu kaldırma direği için uygundur

Kaldırma işlevi

1. Masanın yükseklği, "▲" veya "▼" tuşlarına basılarak yukarı veya aşağı doğru ayarlanabilir.
2. "▲" veya "▼" tuşlarına 1,2 saniyeden uzun süre basıldığında otomatik kaldırma modu devreye girer. Kaldırmaı durdurmak için herhangi bir tuşa basın. (Bu işlev isteğe bağlıdır, varsayılan yazılım bu işlevi seçmez)

Sıfırlama

1. En alçak pozisyondayken sıfırlama moduna almak için kaldırma sistemi en alt noktaya inip durana kadar aşağı tuşuna 5 saniyeden uzun süre basılı tutun, böylece sıfırlama başarılı olur.
2. Kaldırma sistemi başarısız ise düğmeyi bırakın ve kaldırma sistemi en alt noktaya inip durana kadar aşağı düğmesini basılı tutun, böylece sıfırlama başarılı olur.

Çarpışma önleme işlevi

1. Dahili sensör sayesinde herhangi bir nesneyle karşılaştığında cihaz hemen durur ve hasarı önlemek için geri döner.
2. "▲" ve "▼" düğmesini aynı anda 5 saniyeden uzun süre basılı tutarak çarpışma önleme işlevini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Sorun giderme

1. Kesintisiz çalışma sonrasında aşağı veya yukarı düğmelerine basıldığında herhangi bir yanıt yoksa kullanmadan önce makineyi 18 dakikadan uzun süre boyunca dinlendirin.
2. Kaldırma işlemi esnasında geri çekilme olayı söz konusu ise masa yükünün çok ağır olup olmadığını ve masanın çok fazla sallanıp sallanmadığını kontrol ediniz.

Yaygın arıza çözümü

Aşağıdaki ipuçları, yaygın arıza ve hataları tespit etmenize ve ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır. Karşılaştığınız arıza aşağıda listelenmemişse lütfen tedarikçinizle iletişime geçin. Bu arızaları ve hataları araştırma ve düzeltme yetkisine yalnızca üretici ve profesyoneller sahiptir.

Arıza olayı	Yöntem
Bir güç kaynağına bağlandıktan sonra aşağı oka uzun süre basıldığında herhangi bir yanıt yok	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm kabloların iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin
Bir güç kaynağına bağlandıktan sonra yukarı oka/aşağı oka basıldığında herhangi bir yanıt yok	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm kabloların iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin
Düşük hızda yükselme	<ol style="list-style-type: none">1. Aşırı yüklenip yüklenmediğini kontrol edin, maksimum yük: 50 kg2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin
Motor tarif edildiği gibi hareket etmiyor	<ol style="list-style-type: none">1. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin
Aşağı iniyor ama yukarı çıkmıyor	<ol style="list-style-type: none">1. Yeniden konumlandırın2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin
Aşağı doğru kayıyor	<ol style="list-style-type: none">1. Aşırı yüklenip yüklenmediğini kontrol edin, maksimum yük: 50 kg2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin
Sık sık yeniden konumlandırma	<ol style="list-style-type: none">1. Aşırı yüklenip yüklenmediğini kontrol edin, maksimum yük: 50 kg2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin

Fazla çalışma (Görev süresi: maks. 2 dk açık/10 dk kapalı)	1. Güce bağlıyken 18 dakika bekledikten sonra yeniden başlatın 2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin
Yukarı ve aşağı yönde yeterli yükseklik yok	1. Sıfırlama işlemi yapın 2. Tedarikçinizle veya bayinizle iletişime geçin

Güvenlik tavsiyesi

1. Güç kaynağı: AC100V-240 V, 50/60 Hz
2. Çalışma Ortamı: 0-40 °C
3. Temizlemeden önce elektrik fişini prizden çekin, temizlik sırasında yüzeydeki tozu hafif ıslak bir bezle silin, damlaların iç parçalara girmemesine dikkat edin, konektörü gevşetmeyin.
4. Elektrik kutusu elektronik bileşenler, metallere, plastiklere, kablolar vb. içerir; bu nedenle genel ev atıklarıyla değil, ülkenizin çevre mevzuatına uygun olarak imha edin.
5. Kullanmadan önce montajın doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak için dikkatlice kontrol edin.
6. İlk kullanımdan önce ürünün tüm işlevlerine ve program ayarlarına aşina olun.
7. Oyun sırasında ortaya çıkabilecek öngörülemez eylemler nedeniyle çocukların ürün üzerinde oynaması yasaktır, bu nedenle bu uygunsuz eylemin neden olabileceği tehlikeli sonuçlar üreticilerin sorumluluğunda olmayacaktır.
8. Yapısından dolayı oluklu V kayışının veya fren sisteminin neden olduğu hafif ses, ekipmanın kullanımını etkilemeyecektir.
9. Ekipmanın yıpratıcı veya aşındırıcı malzemelerle temizlenmesi yasaktır. Kullanılan temizleyicinin çevreyi kirletmediğinden emin olunmalıdır.
10. 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimat verilmesi ve tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla bu cihazı kullanabilir. Çocuklar, cihazla oynamamalıdır.
11. Temizlik ve kullanıcı bakımı, bir yetişkinin gözetimi olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
12. Besleme kablosu hasar görürse bir tehlikenin meydana gelmesini önlemek için imalatçı, servis acentesi veya benzer şekilde kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
13. Lütfen çalışma ortamınızda hiçbir tehlike kaynağı olmadığından emin olun; örneğin, aletleri etrafta bırakmayın. Olası herhangi bir tehlikeyi önlemek için ambalaj malzemelerine her zaman dikkat edin; örneğin, plastik torba çocuklar için boğulma tehlikesine yol açabilir.
14. İleride nakliye için gerekmesi ihtimaline karşın ekipmanın orijinal ambalajını saklayın.

Atık bertarafı



Bu işaret, bu ürünün diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından kaynaklanan çevreye veya insan sağlığına gelebilecek zararı önlemek için malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek üzere ürünü duyarlı bir şekilde geri dönüşüme kazandırın. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız bayi ile iletişime geçin. Bayiniz bu ürünü çevresel olarak güvenli bir geri dönüşüm için alabilir.

Beyan

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

