




DIGITUS Plug&View OptiView

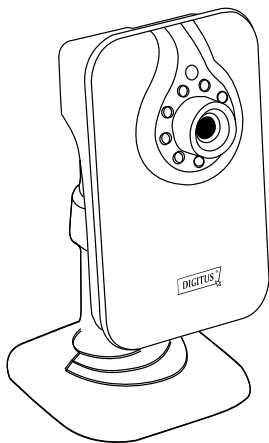

**Průvodce rychlou instalací
DN-16028**

Popis:

DIGITUS nabízí P2P Cloud službu, abyste se vyhnuli komplikovanému nastavení sítě při instalaci kamery. Vše co nyní potřebujete je "Plug & View" s následujícími 3 kroky, které provedete do 1 minuty.


Instalační postup:

1. Zapněte kameru a připojte Ethernetový kabel z kamery k routeru. (Obrázek 1)
Prosím počkejte 20 sekund, dokud fotoaparát k zahájení.



Obrázek 1

2. Stáhněte si "DIGITUS Plug&View" aplikaci z APP store nebo Google Play a spusťte tuto aplikaci z vašeho mobilního zařízení a přihlaste se k účtu a vložte heslo (Obrázek 2).
Alternativně můžete také mít přístup ke kamerám přes prohlížeče z vašeho počítače/notebooku přístupem přes tyto webové stránky:

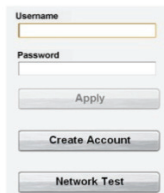The image is a screenshot of a web login form. It has a light gray background. At the top, there is a label "Username" above a white input field with a yellow border. Below that is a label "Password" above another white input field with a yellow border. Under the password field are three buttons: "Apply" (light gray), "Create Account" (dark gray), and "Network Test" (light gray).

Obrázek 2

<http://www.mydigitus.net/>

Poznámka: Jestliže nemáte účet Google nejprve si ho prosím vytvořte a heslo.


3. Přidejte kameru na váš účet skenováním QR kódu na [poslední stránce](#) tohoto průvodce rychlou instalací použitím "DIGITUS Plug&View" aplikace z vašeho mobilního zařízení.

Alternativně při použití prohlížeče můžete vložit MAC adresu a aktivační kód také ručně.

Po přidání kamery potom můžete sledovat reálný, živý obraz kdykoli a kdekoli.

Instalační postup (bezdrátový)


Bezdrátové (WiFi) připojení mezi IP kamerou a bezdrátovým routerem / přes přístupový bod je také dostupné pomocí následujících postupů.

- Po dokončení kroků 1 - 3 kabelového připojení pomocí Ethernetového kabelu se přihlaste na <http://www.mydigitus.net/>, a klikněte na ikonu nastavení  k přístupu do uživatelského rozhraní kamery.




Welcome


» Logout » Account » Help

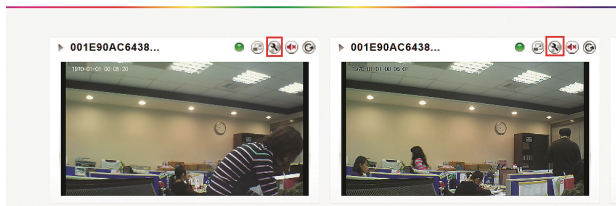

Poté můžete vstoupit do webového uživatelského rozhraní kamer. Vyberte si prosím k vstupu režim livestream. Vložte prosím "admin" do účtu a heslo "admin" k přihlášení.

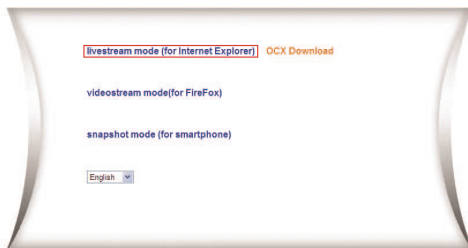

5. Stiskněte "Tool bar" k vstupu na konfigurační stránku.

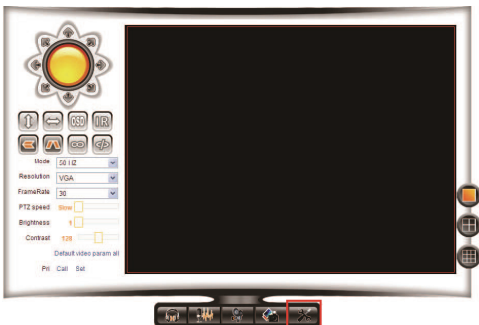

6. Přejděte na "Wireless Lan Settings" a vyberte bezdrátový router/přístupový bod k připojení. Potom aktivujte "Using Wireless Lan" a vložte heslo. Stiskněte "Submit" aby WiFi nastavení vstoupilo v platnost a uzavřete okno uživatelského rozhraní této kamery.
7. Odpojte Ethernetový kabel. Nyní můžete ke kameře přistupovat bezdrátově přes aplikaci Plug&View nebo přes <http://mydigitus.net>

