



Pan-Tilt MJPEG

Cámara para conexión en red



Guía de instalación rápida

Version 1.0

1 Primeros pasos

Contenido del paquete

Compruebe minuciosamente los artículos que contiene el paquete. Éste debe contener los siguientes artículos. Si alguno de ellos falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor autorizado regional.

- Una cámara de red MJPEG con capacidad de desplazamiento e inclinación
- Un adaptador de alimentación de CA
- Una antena externa (para el modelo inalámbrico)
- Un soporte para montaje en pared
- Un conector GPIO
- Un cable Ethernet (tipo RJ-45)
- Un CD-ROM de instalación
- Una *Guía de instalación rápida* (*Quick Installation Guide*)

Requisitos del sistema

■ Conexión de red

LAN: Ethernet 10Base-T o Fast Ethernet 100Base-TX
WLAN: IEEE 802.11b/g/n (para el modelo inalámbrico)


■ Acceso a la cámara usando un explorador Web

Plataforma: Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/Win7
Procesador: Intel Pentium III 800 MHz o superior
Memoria RAM: 512 MB
Resolución: 800x600 o superior
Interfaz del usuario: Microsoft® Internet Explorer 6.0 o posterior
Mozilla Firefox 2.00 o posterior
Apple Safari 2 o posterior

2 Configurar la cámara

Instalar el soporte para montaje en pared

La cámara incluye un soporte para montaje en pared que le permite situar su cámara en cualquier lugar, usando los tres orificios para tornillos situados en la base del soporte para montaje en pared.

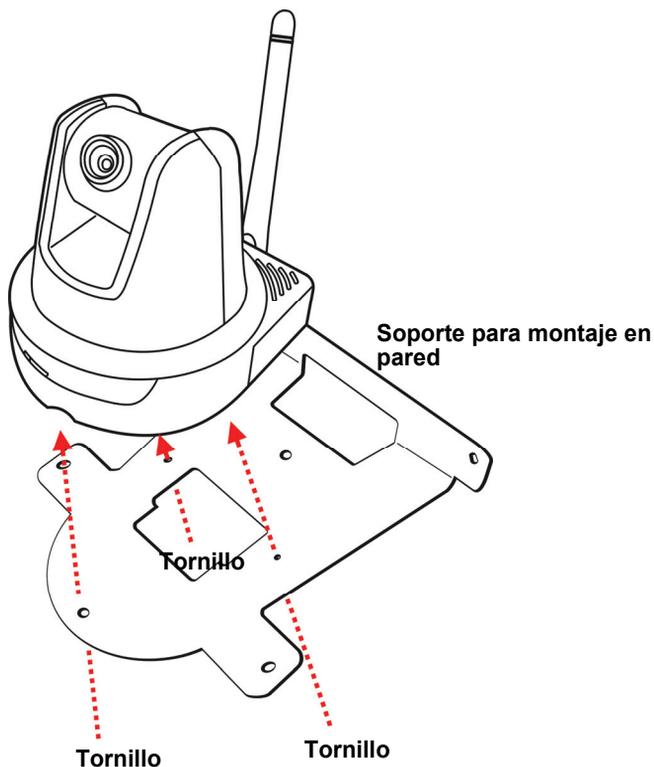


Conectar la cámara a una red LAN

Use el cable Ethernet proporcionado para conectar la cámara a la red de área local (LAN).

Cuando conecte el adaptador de alimentación de CA, la cámara recibirá alimentación automáticamente. Puede comprobar el estado de la alimentación a partir del LED de alimentación situado en el panel frontal de la cámara.

Una vez conectada, el LED de enlace comenzará a parpadear en color verde. La cámara se encontrará en el modo de espera y lista para usarse.

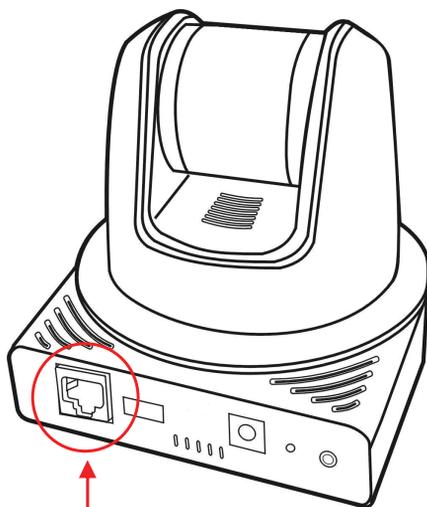


Conectar el cable Ethernet

Conectar la cámara a una red WLAN

Si usa una red inalámbrica en su entorno de aplicación, es necesario acoplar la antena externa incluida a la cámara.

Cuando la cámara reciba alimentación, buscará automáticamente cualquier punto de acceso con un SSID “predeterminado”.

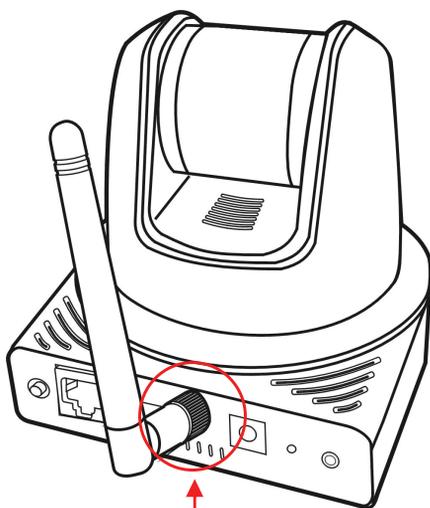


Conecte la antena externa

NOTA Si la cámara no puede conectarse a la red inalámbrica, tendrá que instalarla en una red LAN y definir la configuración WLAN.

3 Obtener acceso a la cámara

Usar el buscador de direcciones IP

1. Inserte el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM del equipo para iniciar el programa de ejecución automática.
2. Haga clic en el elemento **IPFinder (Buscador de direcciones IP)** para iniciar la utilidad. Aparecerá el panel de control tal y como se muestra a continuación:

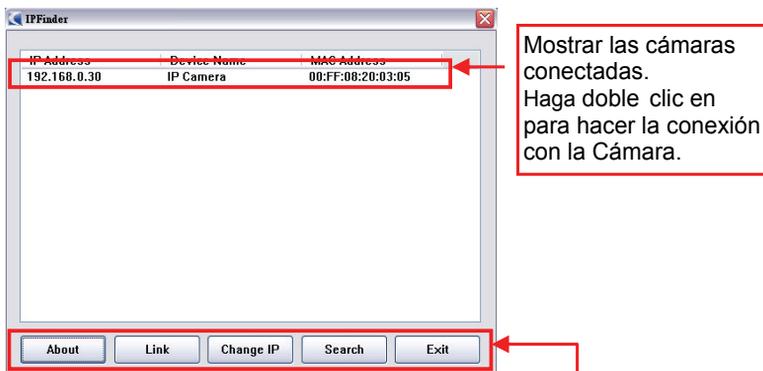

Haga clic en **Link** para conectar la cámara seleccionada.
Haga clic en **About** para tener la información sobre la versión del IPFinder.
Haga clic en **Change IP** (Cambiar dirección IP) para modificar la dirección IP de la cámara seleccionada.
Haga clic en **Search** (Buscar) para localizar la dirección IP de las cámaras conectadas.
Haga clic en **Exit** (Salir) para cerrar la utilidad.


3. Cuando consiga la dirección IP de la cámara, inicie el explorador Web o UltraView Pro para obtener acceso a la cámara.

SUGERENCIA El Cd-Rom de la instalación, también ofrece programa de la configuración que te permite instalar el IPFinder en


su computadora. Para Instalar IPFinder, haga click en **Install Software** en la pantalla de auto run. Los iconos de IPFinder UltraView Pro serán instalado en el escritorio de la computadora.

Obtener acceso a la cámara

1. Ya que la configuración predeterminado de la cámara tiene habilitado el modo DHCP, se recomienda ejecutar el programa IPFinder para buscar la dirección IP que el servidor DHCP ha asignado a la cámara, y luego hacer clic en **Link (Enlace)** para acceder a la cámara a través del explorador Web.
2. Si la Cámara de la Red no puede obtener el IP Address bajo el modo de DHCP, la Cámara de la Red tendrá IP address por defecto de **192.168.0.30**.
3. Cuando aparezca la ventana de inicio de sesión, escriba el nombre de usuario y la contraseña predeterminados (**admin** para ambos) en los campos User name (Nombre de usuario) y Password (Contraseña), respectivamente. A continuación, presione **OK (Aceptar)** para obtener acceso a la pantalla principal de la configuración Web de la cámara.

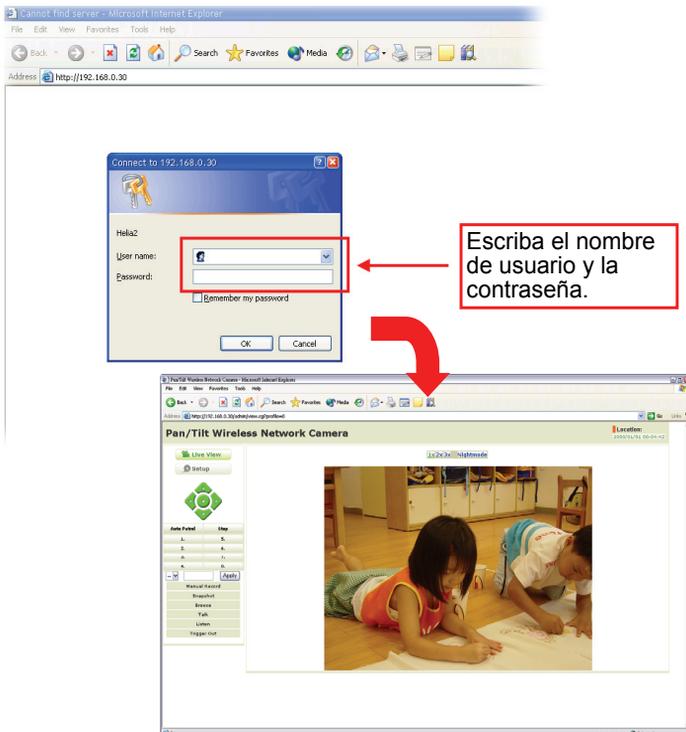

4. Haga clic en **Setup (Instalar)** y, a continuación, en **Smart Wizard (Asistente inteligente)** para configurar la cámara rápidamente. El Asistente inteligente le guiará a través de la configuración necesaria con instrucciones detalladas sobre cada paso.

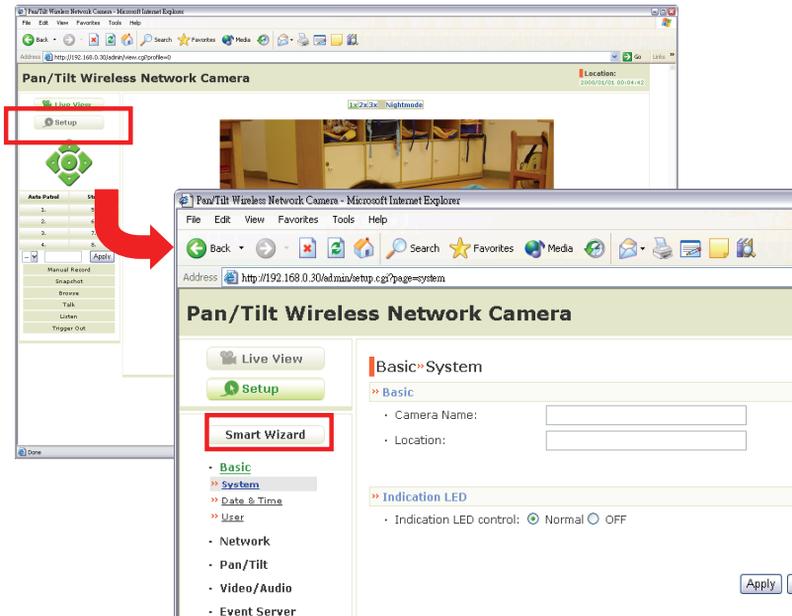

4 Sugerencias

Para más información, consulte la *Guía de instalación avanzada (Advanced Installation Guide)* que encontrará en el CD-ROM de instalación proporcionado.

Para obtener detalles sobre el funcionamiento de UltraView Pro, consulte la *Guía del usuario de software (Software User Guide)* que encontrará en el CD-ROM de instalación proporcionado.

Si tiene algún problema relacionado con los productos, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado.