



**UPSilon 2000**  
**Software Fragen und**  
**Antworten**

# Inhaltsverzeichnis

Frage 1: Wie kann man die Seriennummer der USV-Software (UPSilon 2000) herausfinden? .....	3
Frage 2: Wie kann die Software installiert werden, wenn unsere Techniker nicht vor Ort sind? .....	3
Frage 3: Wie kann ich eine automatische E-Mail-Warnmeldung über die UPSilon Software versenden? .....	4

## Frage 1: Wie kann man die Seriennummer der USV-Software (UPSilon 2000) herausfinden?


### Antwort:

Die Seriennummer der Software ist nur auf der Softwarelizenz angegeben, die der Verpackung beiliegt. Hinweis: Eine Seriennummer darf nur für einen PC verwendet werden.


## Frage 2: Wie kann die Software installiert werden, wenn unsere Techniker nicht vor Ort sind?

### Antwort:

Der Benutzer kann die Software auch in unserem Webshop finden. Dem Download-Paket liegt ein Benutzerhandbuch bei. Es ist jedoch erforderlich, dass Sie die Software-Seriennummer vor Ort herausfinden und das Kabel zwischen PC und USV anschließen.

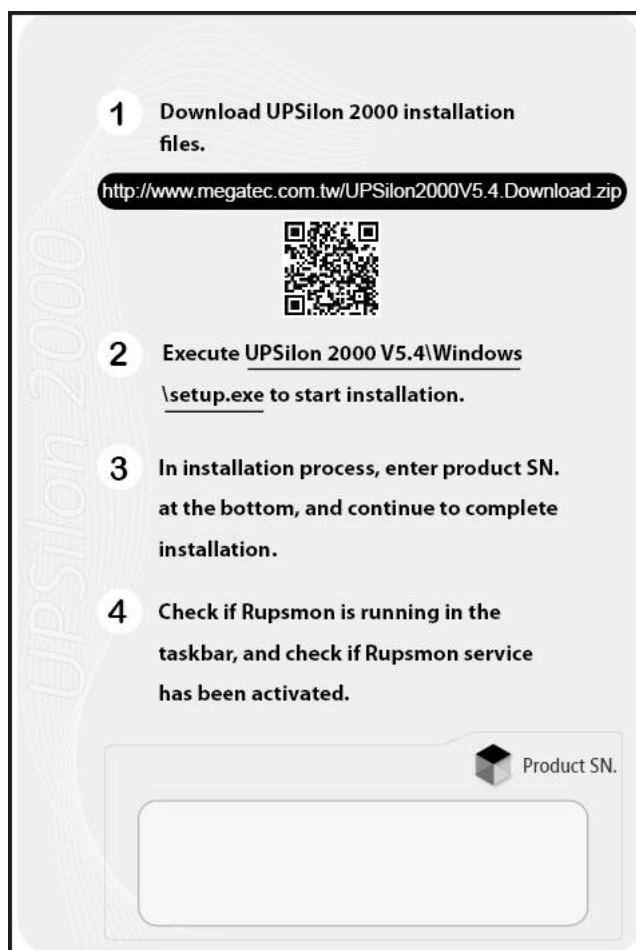

The image shows a document titled "UPSilon 2000" with four numbered steps for installation:

- 1 Download UPSilon 2000 installation files.  
<http://www.megatec.com.tw/UPSilon2000V5.4.Download.zip>  

- 2 Execute UPSilon 2000 V5.4\Windows\setup.exe to start installation.
- 3 In installation process, enter product SN. at the bottom, and continue to complete installation.
- 4 Check if Rupsmon is running in the taskbar, and check if Rupsmon service has been activated.

At the bottom, there is a field labeled "Product SN." with a small cube icon to its left and a large empty rectangular box for input.

**Frage 3: Wie kann ich eine automatische E-Mail-Warnmeldung über die UPSilon Software versenden?**

**Antwort:**

Wenn der Kunde die E-Mail-Benachrichtigung benötigt, muss er sich auf dem Megatec-Server registrieren. (Megatec ist der Anbieter der USV-Software.)

Es ist keine SNMP-Karte erforderlich. Die Verbindung ist eine USV, die an einen PC angeschlossen ist; der PC ist mit dem Internet verbunden und betreibt UPSilon2000. Dann gibt der PC den Fehler an den Server weiter; der Server sendet eine E-Mail mit einer Warnungsmeldung. Der Benutzer wird über den Ausfall informiert, muss aber weiterhin den PC für die detaillierte Überwachung verwenden.

Bitte prüfen Sie die detaillierten Einrichtungsinformationen im Benutzerhandbuch.