



BEZPRZEWODOWY SERWER PROJEKTORA 11N



**Przewodnik szybkiej instalacji
DN -70300**

Dziękujemy za zakup bezprzewodowego serwera projektora!
Przed rozpoczęciem użytkowania proszę sprawdzić czy niczego w opakowaniu nie brakuje.


Lista pakowania

Nazwa pozycji	Ilość
Bezprzewodowy serwer projektora	1
Zasilacz AC	1
Kabel sieciowy	1
Pilot	1
Podkładka gumowa	4
Antena	2
Bateria litowa CR-2302 (Instalowana w pilocie)	1
CD (Podręcznik)	1

Ustawienia bezprzewodowego serwera projektora


Proszę stosować się do poniższych kroków ustawiania serwera projektora

Przykleić podkładki nóżek w 4-rech miejscach pokazanych na rysunku, jeśli zamierza się ustawić serwer projektora na biurku lub poziomym miejscu. Można ominąć ten krok jeśli zamierza się go umieścić na ścianie.

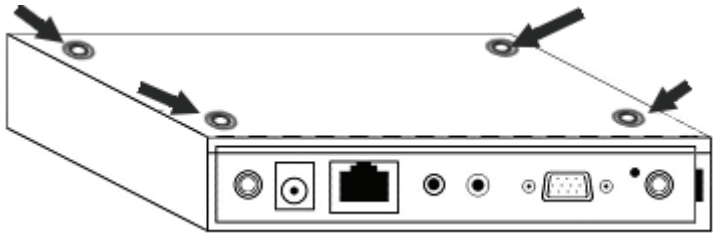


Umieścić dostarczone anteny na gniazdach antenowych i zakręcić je palcami (trzymając podstawę anteny i obracając w kierunku wskazówek zegara, by ją przymocować do serwera projektora).


Do serwera projektora należy przymocować 2 anteny.

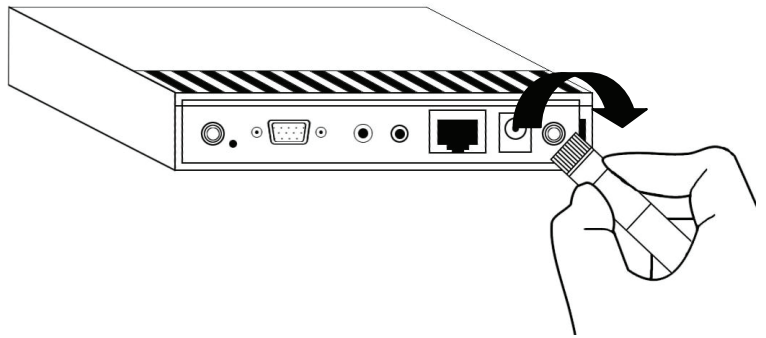

Wsunąć wtyk kabla sieci internetu umieszczonego z tyłu serwera projektora. Można pominąć ten krok, jeśli będzie się korzystać tylko z sieci bezprzewodowej.

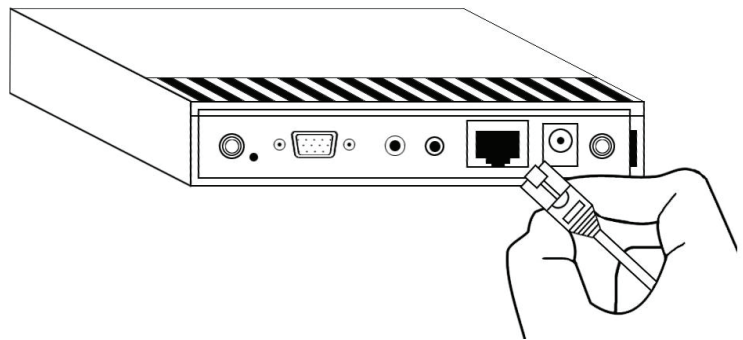


Wsunąć złącze przedłużacza IR do złącza IR.

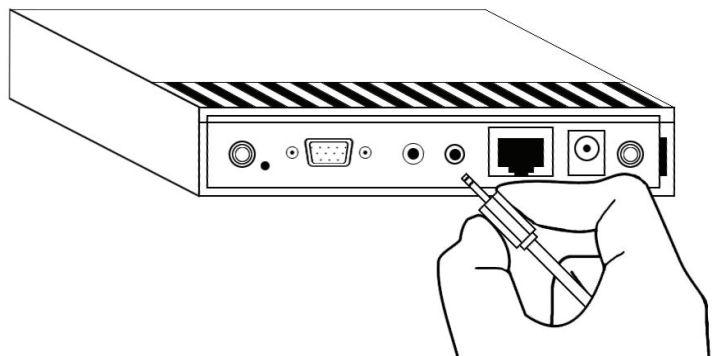


Wsunąć kabel audio do złącza wyjściowego audio a drugi koniec kabla podłączyć do wejścia audio w projektorze lub wzmacniaczu audio.


Można pominąć ten krok jeśli projektor nie ma wejścia audio lub nie zamierza się używać audio.

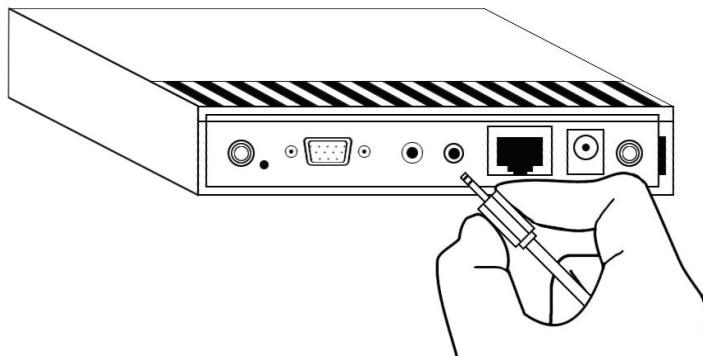

Wsunąć kabel audio do złącza wyjściowego wideo a drugi koniec kabla podłączyć do wejścia VGA w projektorze lub monitorze.

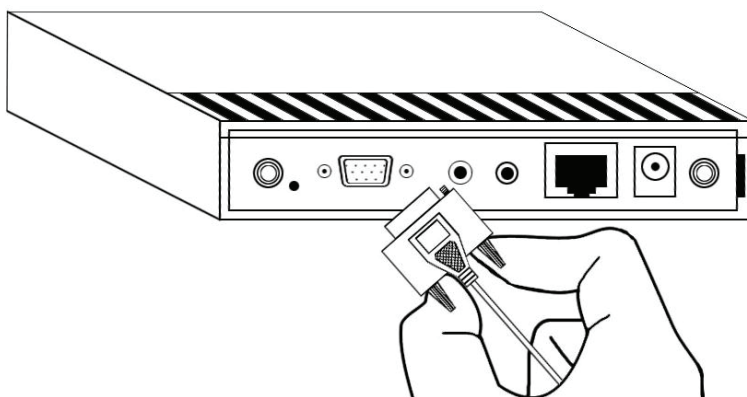


Wetknąć wtyk zasilania AC do gniazdka zasilania a wyjście DC do złącza serwera projektora.

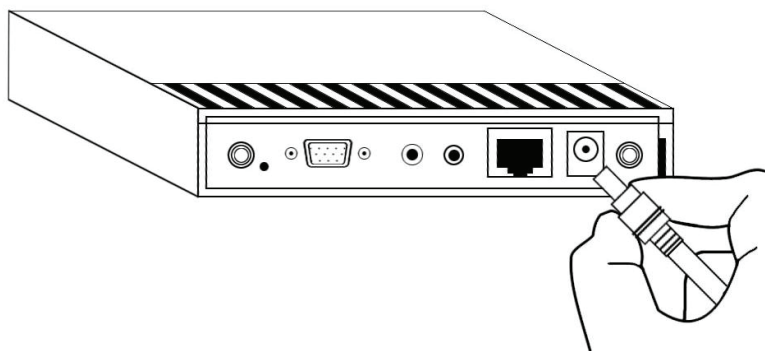

Podłączyć zasilacz AC do gniazdka zasilania.




Nacisnąć przycisk 'POWER' a zaświeci się wskaźnik LED 'POWER' w serwerze projektora, po kilku sekundach, wskazując włączenie serwera projektora.

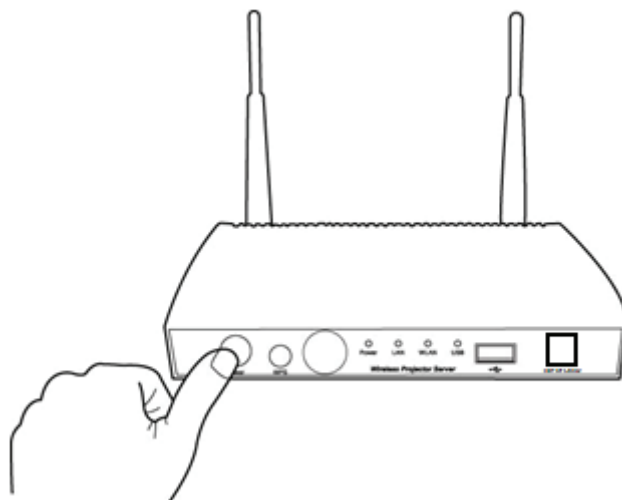

Serwer projektora otrzyma automatycznie adres IP z serwera DHCP sieci LAN i adres IP będzie wyświetlany w dolnym lewym rogu ekranu załączonego projektora lub monitora.

Jeśli nie w posiadanej sieci LAN nie ma serwera DHCP, serwer projektora będzie używał domyślnego adresu IP '169.254.0.200'.

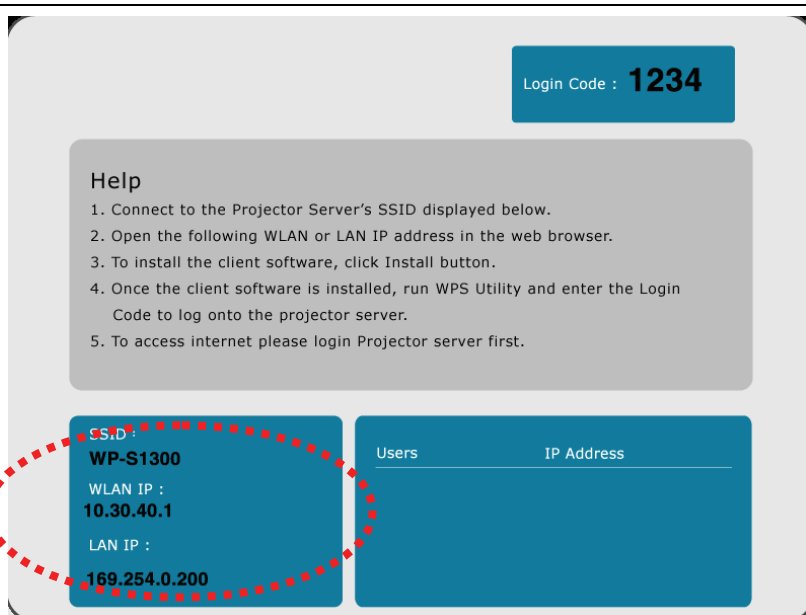


Uruchomić Internet Explorer, Firefox, lub inną przeglądarkę i wprowadzić adres IP serwera projektora do paska adresu.


Kliknąć przycisk 'Start', by załadować narzędzie prezentacji.



Kliknąć 'Run', jeśli widać ten komunikat.

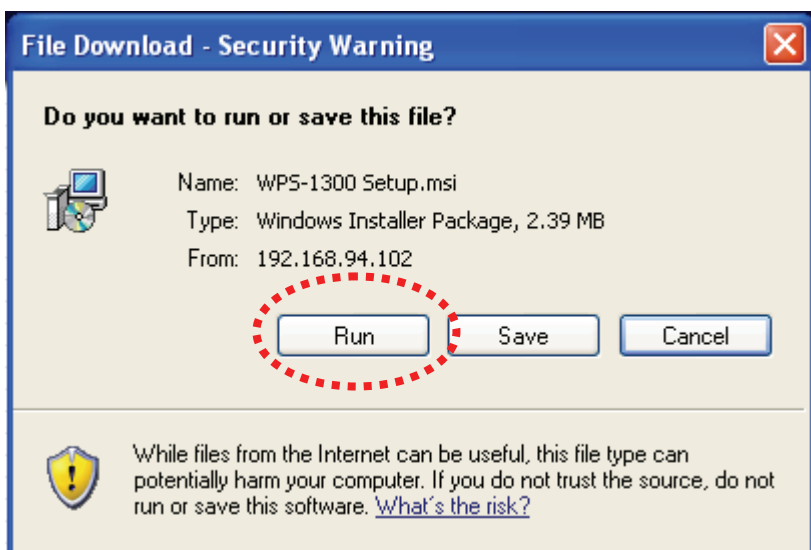

Kliknąć 'Run', by rozpocząć procedurę instalacji narzędzia.

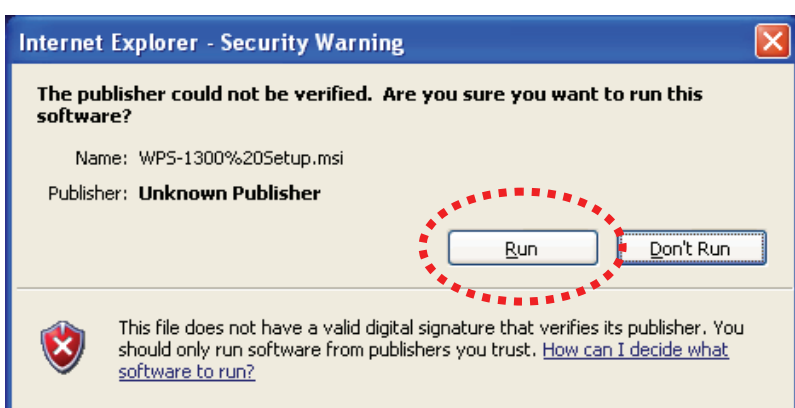

Jeśli widać ten komunikat, to kliknąć 'Unblock'.


(Trzeba kliknąć 'Unblock', bo w przeciwnym razie narzędzie klienta będzie bezużyteczne).




Narzędzie klienta będzie wyszukiwać w posiadanej sieci dostępnych serwerów projektora. Jeśli posiada się więcej niż jeden serwer projektora, to wybrać jeden 'Server IP' z rozwijanego menu, a następnie:

1) Wprowadzić nazwę użytkownika do pola 'Login Name', dla jednoznacznej identyfikacji wśród innych. Domyślnie będzie użyta nazwa komputera.

2) Wprowadzić 4-ro cyfrowy kod logowania do pola 'Login Code', wyświetlanego w prawym dolnym rogu ekranu projektora lub monitora.

3) Kliknąć przycisk , by zalogować się w serwerze projektora.

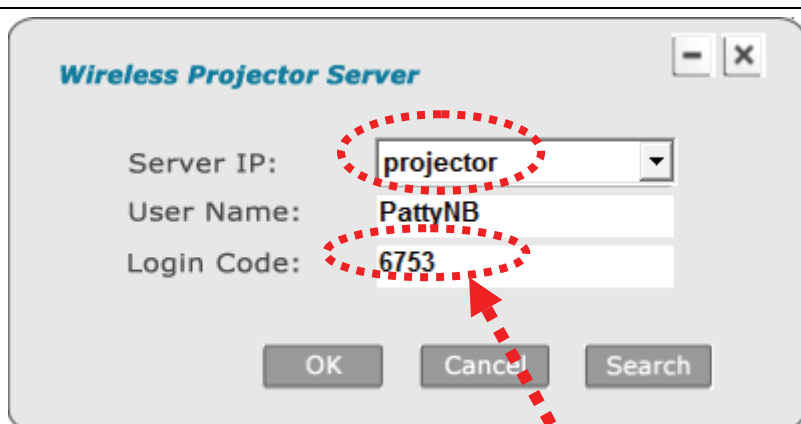


Wireless Projector Server

Server IP: projector

User Name: PattyNB

Login Code: 6753

OK Cancel Search

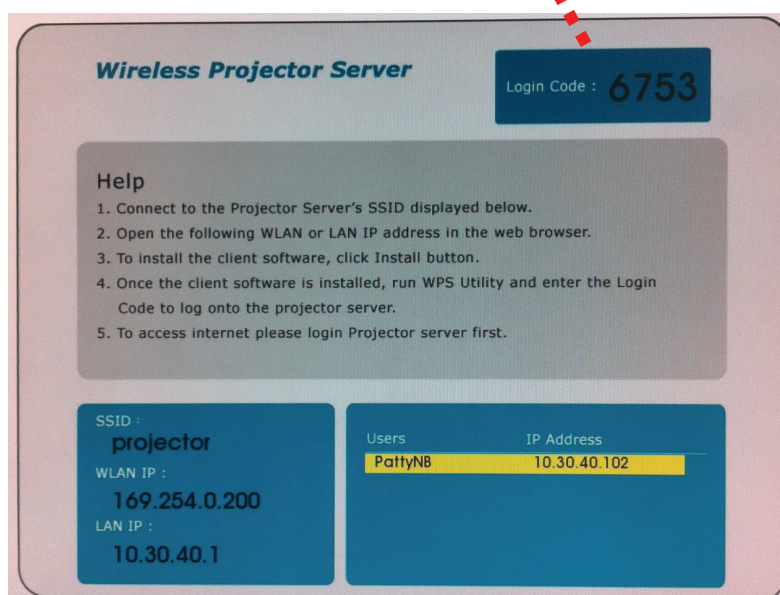

Wireless Projector Server

Login Code : 6753


Help

1. Connect to the Projector Server's SSID displayed below.
2. Open the following WLAN or LAN IP address in the web browser.
3. To install the client software, click Install button.
4. Once the client software is installed, run WPS Utility and enter the Login Code to log onto the projector server.
5. To access internet please login Projector server first.

SSID :	projector
WLAN IP :	169.254.0.200
LAN IP :	10.30.40.1

Users	IP Address
PattyNB	10.30.40.102


Jeśli rozdzielczość ekranu posiadanego komputera nie jest 1024 x 768, to ustawiona w PC rozdzielczość zostanie zmieniona.

Kliknąć , by rozpocząć prezentację.
Komputerowa treść ekranu zostanie wyświetlona przez projektor / monitor.

Kliknąć '1', '2', '3', lub '4', by wyświetlić w podanej strefie (szczegółowe instrukcje, patrz podręcznik użytkownika).



Kliknąć , by prezentację wstrzymać.

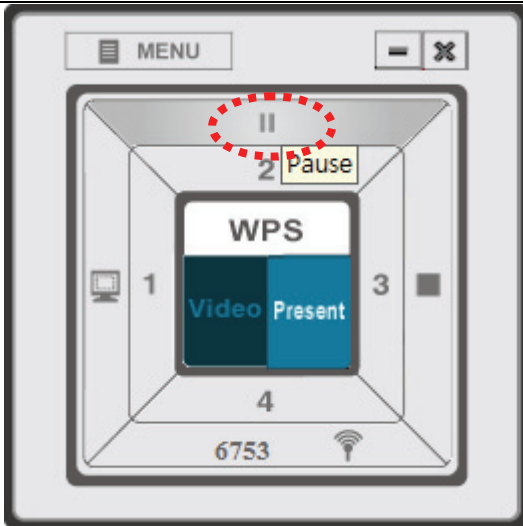

FC CE !

