




# **300 Mbps Drahtlos-Repeater/Access Point, 2,4 GHz + USB-Ladeanschluss**



**Kurzanleitung  
DN-7072**

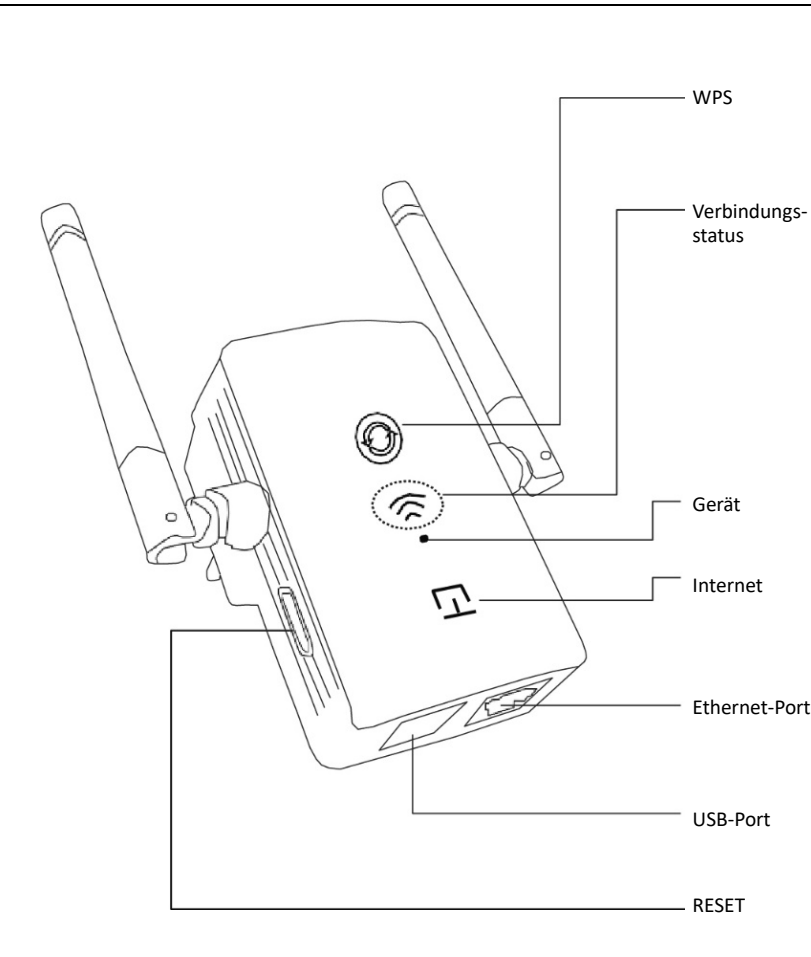

Drücken Sie diesen Knopf und daraufhin innerhalb von 2 Minuten den WPS-Knopf des Endgeräts, um die Geräte sofort miteinander zu verbinden.

Keine Verbindung: Einrichtung notwendig; andernfalls bewegen Sie das Gerät näher an den Router heran	Schwacher Empfang: Signalstärke unter 25 % (bewegen Sie das Gerät näher an den Router heran)	Guter Empfang: Signalstärke zwischen 25 % und 75 % (korrekter Abstand)	Hervorragender Empfang: Signalstärke zwischen 75 % und 100 % (Sie können den Abstand zum Router erhöhen)

	AN	AUS	Blinken
	Gerät funktioniert korrekt	Hochfahren, Selbsttest oder Gerätefehler	WPS wird eingerichtet
	Gerät kann sich nicht mit dem Internet verbinden	Gerät ist mit dem Internet verbunden	


1. Verbinden des Geräts über Ethernet (oder)
2. Verbindung mit Uplink-Switch/Router im AP-Modus

Zum Aufladen mit 5 V 500 mA DC

Halten Sie diesen Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

**Erste Schritte**


1. Mit einer Steckdose (in der Nähe des Routers) verbinden und 40 Sekunden warten

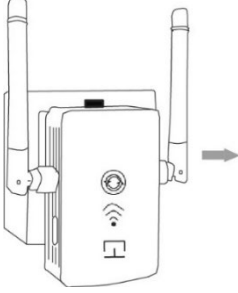

2. Über SSID mit dem WLAN verbinden: **WIRELESS-XXXX** auf dem Mobilgerät auswählen.




3. Scannen Sie den unten gezeigten QR-Code oder geben Sie 192.168.9.1 in die Adresszeile ein, geben Sie den **Benutzernamen: admin** und das **Passwort: admin** ein, um die Einrichtungsseite aufzurufen.

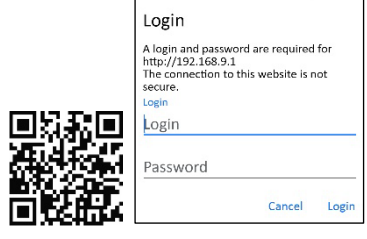

4. Wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie auf „Enter“.




5. Wählen Sie auf der Einrichtungsseite Ihren Router aus und geben Sie dessen Kennwort ein (falls notwendig, ändern Sie SSID und Passwort des Repeaters). Klicken Sie auf „Next“.

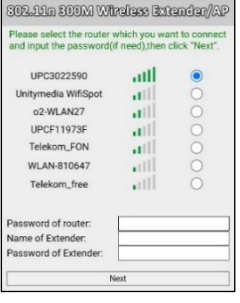


**Einstellungen zum AP-Modus (alternativer Modus)**

1. Melden Sie sich an der Weboberfläche an, indem Sie auf einem Computer <http://wireless.repeater> oder die IP 192.168.9.1 öffnen. (Standard-Benutzername/-Passwort: admin)
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche für Einstellungen in der rechten oberen Ecke. (Wird nicht auf dem Smartphone unterstützt)

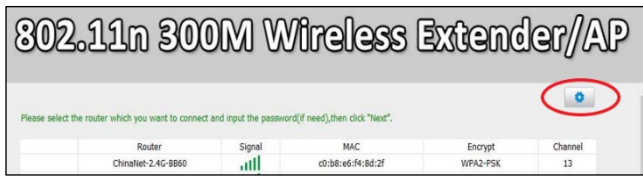

3. Klicken Sie auf „Wireless Settings“ und konfigurieren Sie Benutzernamen und Passwort neu (8 Zeichen)
4. Klicken Sie auf „Save above setting and reboot“.

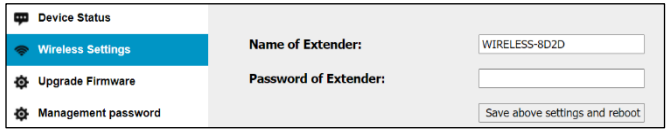

5. Verbinden Sie das Gerät in Uplink-Richtung mit dem Netzwerk und warten Sie, bis die Internet-LED nicht mehr rot leuchtet.

**Technische Beschreibung**

Frequenzbereich: 2412 bis 2472 MHz  
 Übertragungsleistung: <20 dBm  
 Hardware-Version: V1.2  
 Software-Version: V3.4.11

**Antworten auf häufig gestellte Fragen**

**Wie kann ich die Einrichtungsseite wieder aufrufen?**

Sie können jederzeit auf die Einstellungsseite zugreifen. Falls der Zugriff nicht funktionieren sollte: Stecken Sie das Gerät aus und wieder ein, schalten Sie es ein und verbinden Sie Ihr Mobilgerät über SSID (WIRELESS-XXXX) ohne Passwort. Öffnen Sie dann <http://wireless.repeater>, um die Einstellungsseite zu öffnen. Geben Sie den Benutzernamen: admin und das Passwort: admin ein.

**Wie kann ich SSID und Passwort ändern?**

Sie können die SSID und das Passwort in den entsprechenden Textfeldern der Einstellungsseite ändern. Klicken Sie nach Abschluss der Einstellungen auf „Save above setting and reboot“.

**Wie kann ich die Werkseinstellungen wiederherstellen?**

Halten Sie den Resetknopf 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.

Die Assmann Electronic GmbH erklärt hiermit, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Falls die Konformitätserklärung fehlt, können Sie diese per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

www.assmann.com  
 Assmann Electronic GmbH  
 Auf dem Schiffeel 3  
 58513 Lüdenscheid  
 Deutschland



6. Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk, um auf das Internet zuzugreifen.

