




Repetidor inalámbrico de 300 Mbps/punto de acceso, 2,4 GHz + puerto de carga USB



Guía rápida de instalación
DN-7072

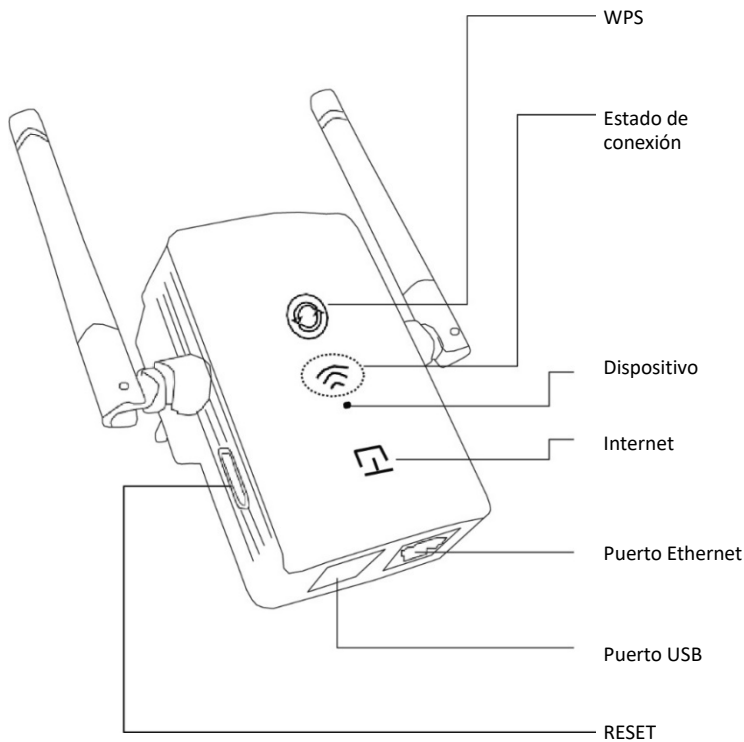

Pulse este botón y el botón WES del terminal en 2 minutos y conecte inmediatamente.

Sin conexión: requiere configuración o acercarse más al router	Recepción débil: intensidad de señal inferior al 25 % (acercarse al router)	Buena recepción: intensidad de señal 25 %-75 % (distancia correcta)	Recepción excelente: intensidad de señal 75 %-100 % (alejarse del router)

	Encendido	Apagado	Parpadeo
	El dispositivo funciona correctamente	Autocomprobación de encendido o error del dispositivo	WPS en curso
	El dispositivo no se puede conectar a Internet	El dispositivo está conectado a Internet	


1. Para la conexión a un dispositivo Ethernet (o)
2. Conexión al conmutador ascendente/router para pasar al modo AP

Para carga rápida de 5 V CC 500 mA


Pulse este botón durante 5 segundos para restablecer el ajuste de fábrica

Primeros pasos


1. Enchufe el dispositivo en la toma de corriente (cerca del router) y espere 40 segundos

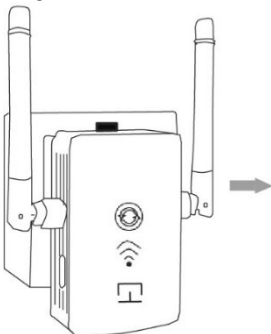


2. Conéctese al SSID de WiFi **WIRELESS-XXXX** con el teléfono móvil.

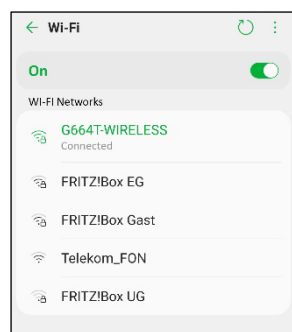


3. Escanee el siguiente código QR o introduzca 192.168.9.1 en la barra de dirección; después, introduzca **Login: admin** y **Password: admin** para acceder a la pantalla de configuración.

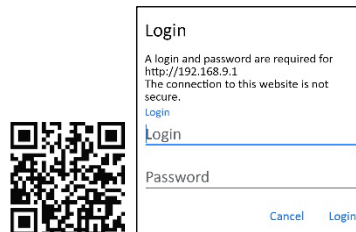

4. Seleccione el idioma y pulse «Enter».

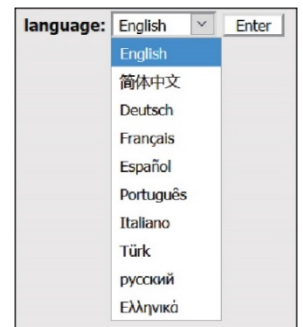


5. Después de entrar en la pantalla de configuración, seleccione su router de WiFi doméstico e introduzca la contraseña de este (cambie el SSID y la contraseña del extensor si es necesario); después, pulse «Next».

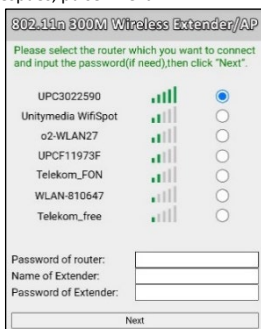


Ajustes de modo AP (alternativa)

1. Inicie una sesión en la web UI con un navegador de web, introduciendo <http://wireless.repeater> o IP 192.168.9.1 con un ordenador. (ID por defecto /contraseña: admin)
2. Pulse el botón de configuración en la esquina derecha. (no soportado por el smartphone)

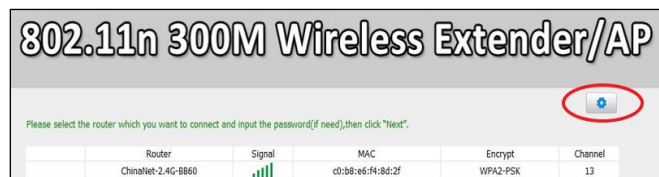

3. Haga clic en Wireless Settings y configure una nueva ID y contraseña (8 dígitos)
4. Pulse «Save above settings and reboot»

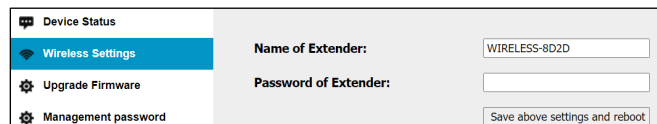

5. Conecte el enlace de red y espere que se apague el LED rojo de Internet.

Descripción técnica

Rango de frecuencias: 2412 a 2472 MHz
 Potencia de transmisión: <20 dBm
 Versión de hardware: V1.2
 Versión de software: V3.4.11

Preguntas frecuentes

¿Cómo vuelvo a entrar en la pantalla de configuración?

Puede entrar en todo momento en la pantalla de configuración. (En caso de no poder entrar existen otros métodos: vuelva a enchufar y encender el dispositivo, utilice su teléfono móvil para conectar SSID (WIRELESS-XXXX) sin contraseña. Después, introduzca <http://wireless.repeater> para entrar en la pantalla de configuración e introduzca username: admin y password: admin.

¿Cómo puedo cambiar la contraseña de SSID?

Después de entrar en la pantalla de configuración, puede modificar el SSID y la contraseña que desea en el cuadro de texto. Pulse «Save above settings and reboot» al finalizar la modificación.

¿Cómo puedo volver a los ajustes de fábrica?

Mantenga pulsado el botón Reset durante 5 segundos para resetear el dispositivo.

Assmann Electronic GmbH hace constar que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación.

www.assmann.com
 Assmann Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 58513 Lüdenscheid
 Alemania



6. Ahora puede entrar y disfrutar de Internet.

