




Répéteur / Point d'accès sans fil, 300 Mbit/s, 2,4 GHz + Port de Charge USB



Guide d'installation rapide
DN-7072

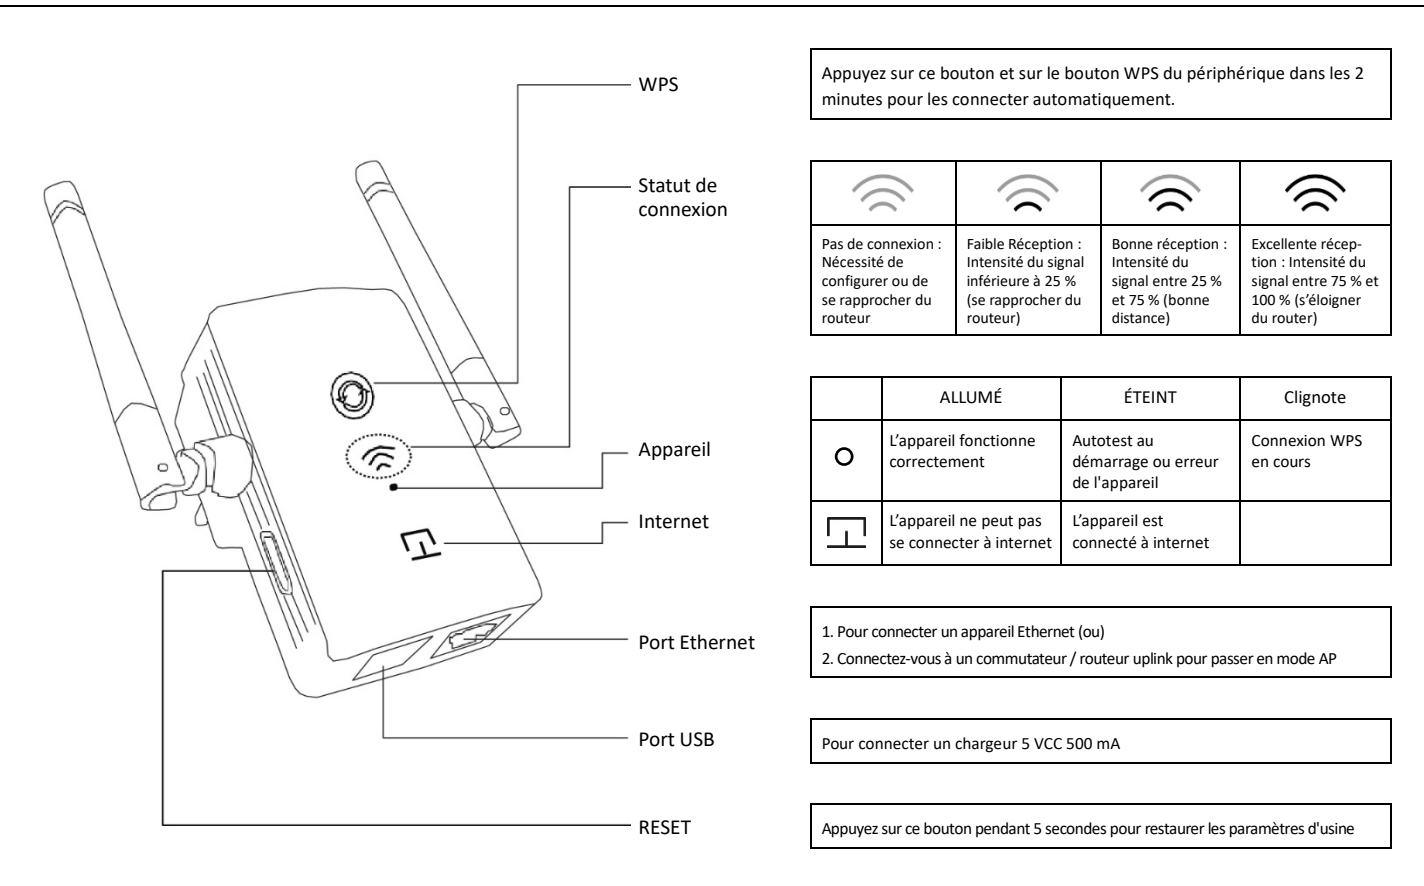

Pour commencer

1. Brancher à une prise de courant (près du routeur) et attendre 40 secondes

2. Rejoindre un réseau wifi (SSID) : **RÉSEAU-XXXX** via un téléphone portable.

3. Scannez le code QR ci-dessous ou entrez 192.168.9.1 dans la barre d'adresse, puis entrez **Login : admin** et **Password : admin**, vous arriverez sur la page de configuration.

4. Sélectionnez la langue et cliquez sur « Enter ».

5. Après avoir accédé à la page de configuration, il suffit de sélectionner votre routeur et de rentrer votre mot de passe (modifiez le SSID et le mot de passe du répéteur si nécessaire), puis cliquez sur « Next ».

Paramètres du mode AP (Alternatif)

1. Connectez-vous à l'interface Web avec le navigateur de votre ordinateur en écrivant <http://wireless.repeater> ou 192.168.9.1. (Identifiant / mot de passe par défaut : admin)

2. Cliquez sur le bouton « Paramètres » dans le coin supérieur droit. (Cette fonction n'est pas prise en charge sur les smartphones)

3. Cliquez sur « Wireless Settings » et créez un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe (8 chiffres)

4. Appuyez sur « Save above settings and reboot »

Foire aux questions

Comment entrer à nouveau dans la page de configuration ?
Vous pouvez accéder à la page de configuration à tout moment. (Au cas où vous ne pourriez pas y accéder, utilisez une autre méthode : Rebranchez l'appareil et allumez-le, utilisez votre téléphone portable pour vous connecter au SSID (RÉSEAU-XXXX) sans mot de passe. Ensuite, entrez <http://wireless.repeater> pour accéder à la page de configuration, saisissez l'identifiant : admin et le mot de passe : admin.

Comment changer SSID et mot de passe ?
Après avoir accédé à la page de configuration, vous pouvez modifier le SSID et entrer le mot de passe de votre choix dans la zone de texte. Veuillez cliquer sur « Save above setting and reboot » après avoir effectué les modifications.

Comment restaurer les paramètres d'usine ?
Veuillez maintenir le bouton « Reset » pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil.

6. Vous pouvez maintenant accéder au réseau et profiter d'internet.

ATTENTION!!!
Please do not power off!
This device will reboot!(it will cause the setup page can not be opened!)
Please wait 1 minute and check the LED on the panel.
1. The red LED light off, you have connected to the router and can join internet.
2. The red LED light on, you have not connected to internet,you need to check the signal and password of router then setup again.

5. Connectez le réseau uplink et attendez que le voyant rouge « Internet » s'éteigne.

Informations système
Plage de fréquences : 2412 – 2472 MHz
Puissance d'émission : < 20 dBm
Version du matériel : V1.2
Version du logiciel : V3.4.11

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Allemagne