




# **Ripetitore/punto di accesso wireless 300 Mbps, 2,4 GHz + porta di ricarica USB**



**Guida di installazione rapida**  
DN-7072

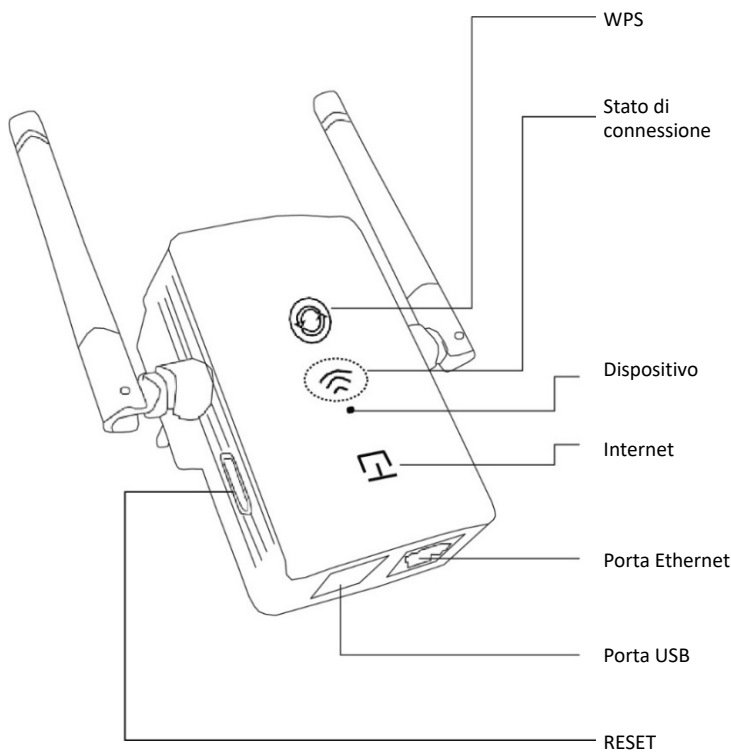

Premere questo pulsante e il pulsante WPS del terminale entro 2 minuti, dopodiché connettere immediatamente.

Nessuna connessione: è necessario eseguire il setup o spostare il dispositivo più vicino al router	Ricezione debole: intensità del segnale inferiore al 25% (spostare il dispositivo più vicino al router)	Ricezione buona: intensità del segnale compresa tra il 25% e il 75% (distanza corretta)	Ricezione eccellente: intensità del segnale compresa tra il 75% e il 100% (allontanare dal router)

	ON	OFF	Lampeggiante
	Il dispositivo funziona correttamente	Auto-test power-on o errore del dispositivo	WPS in fase di elaborazione
	Impossibile connettere il dispositivo a Internet	Il dispositivo è connesso a Internet	


1. Per la connessione a dispositivo Ethernet (o)
2. Connettere a switch uplink/router per passare a modalità AP

Per alimentazione DC 5V 500mA


Premere questo pulsante per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

### Guida introduttiva


1. Collegare alla presa (in prossimità del router) e attendere 40 secondi

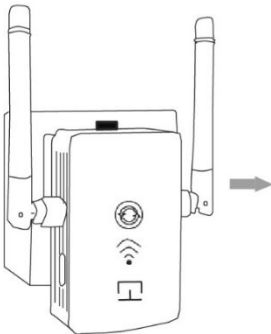

2. Connettersi al SSID wifi: **WIRELESS-XXXX** mediante telefono cellulare.

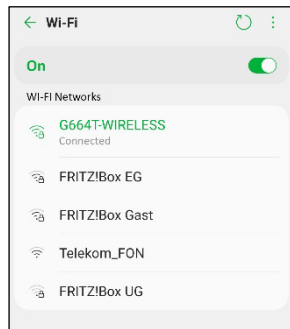


3. Scansionare il codice QR riportato di seguito o digitare 192.168.9.1 nella barra degli indirizzi, dopodiché inserire le credenziali

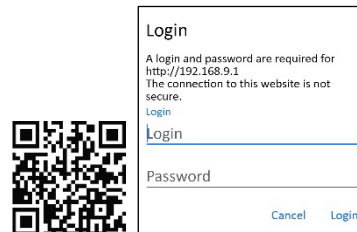

4. Selezionare la lingua e fare clic su "Enter".



5. Dopo aver effettuato l'accesso alla pagina di impostazione, selezionare semplicemente il proprio router wifi di casa e digitare la relativa password (modificare ssid e password dell'extender se necessario), e fare clic su "Next".

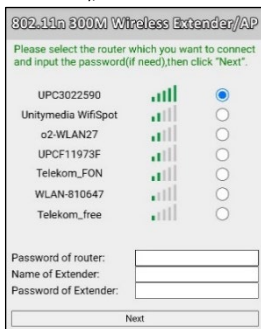


### Impostazioni modalità AP (alternativa)

1. Effettuare il login nella UI web utilizzando il browser web del proprio computer digitando <http://wireless.repeater> o l'IP 192.168.9.1. (ID/password di default: admin)
2. Fare clic sul pulsante delle impostazioni nell'angolo a destra. (Questa operazione non è supportata su smartphone)



3. Fare clic su Wireless Settings e impostare nuovi ID e password (8 cifre)
4. Premere "Save above settings and reboot"

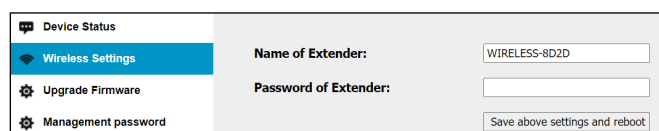

5. Connettersi all'uplink di rete e attendere che l'indicatore LED rosso Internet si spenga.

### Descrizione tecnica

Banda di frequenza: da 2412 a 2472 MHz  
 Potenza di trasmissione: <20 dBm  
 Versione hardware: V1.2  
 Versione software: V3.4.11

### Domande frequenti

#### Come posso accedere nuovamente alla pagina di impostazione?

È possibile accedere alla pagina di impostazione in qualunque momento. (Nel caso non fosse possibile accedere, sono disponibili metodi alternativi: ricollegare il dispositivo all'alimentazione e accenderlo, quindi utilizzare il proprio cellulare per connettersi al SSID (WIRELESS-XXXX) senza inserire alcuna password. Dopodiché digitare <http://wireless.repeater> per accedere a questa pagina di impostazione, inserire username: admin e password: admin.

#### Come posso modificare SSID e password?

Dopo aver effettuato l'accesso alla pagina di impostazione, è possibile modificare SSID e password utilizzando la casella di testo. Fare clic su "Save above setting and reboot" una volta ultimate le modifiche.

#### Come posso ripristinare le impostazioni di fabbrica?

Tenere premuto il pulsante Reset per 5 secondi per eseguire il reset del dispositivo.

Con la presente Assmann Electronic GmbH attesta che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Qualora la dichiarazione di conformità risultasse mancante, è possibile richiederla per posta all'indirizzo del produttore indicato di seguito.

www.assmann.com  
 Assmann Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 58513 Lüdenscheid  
 Germania



6. Ora è possibile collegarsi e utilizzare Internet.

