




300 Mbps Wireless Repeater / Access Point, 2,4 GHz + USB Oplaadpoort




Beknopte installatiegids
DN-7072

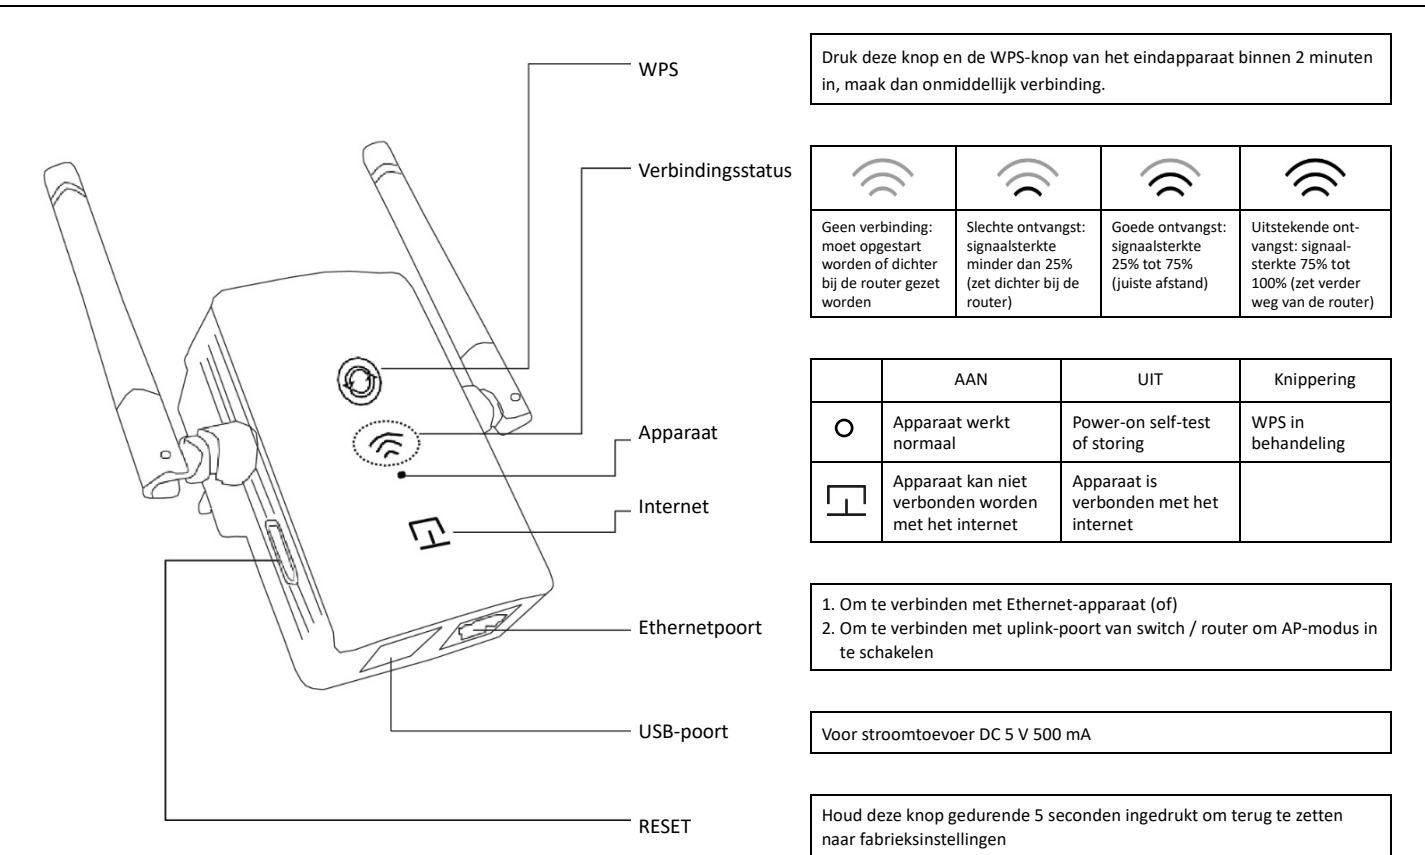


Aan de slag


1. Steek de stekker in het stopcontact (dicht bij de router) en wacht 40 seconden

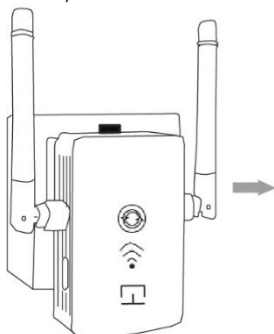

2. Maak verbinding met de wifi-SSID: **WIRELESS-XXXX** met gsm.

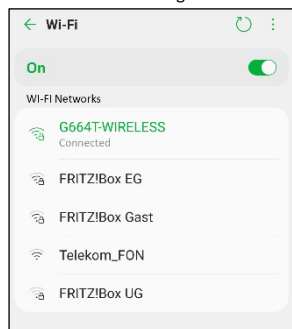


3. Scan onderstaande QR-code of geef 192.168.9.1 in de adresbalk in, vul dan **Login: admin** en **Password: admin** in om naar de instellingenpagina te gaan.

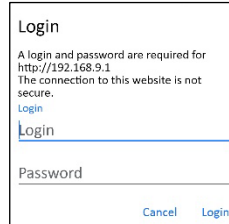

4. Selecteer de taal en klik op 'Enter'.



5. Nadat u de instellingenpagina hebt geopend, selecteert u uw wifi router en vult u het wachtwoord van de wifi router in (verander ssid en wachtwoord van versterker indien nodig), klik dan op 'Next'.

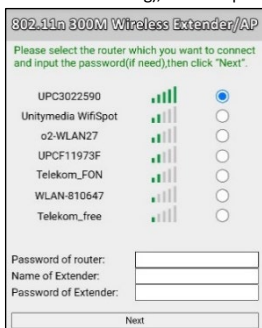


AP-modus instellingen (alternatief)


1. Log in webinterface met webbrowser door <http://wireless.repeater> in te geven of IP 192.168.9.1 met een computer. (Standaard ID / wachtwoord: admin)
2. Klik op de knop instellingen in de rechterhoek. (Dit is niet ondersteund door smartphone)



3. Klik op Wireless Settings en kies een nieuw ID en wachtwoord (8 tekens)
4. Klik op 'Save above settings and reboot'

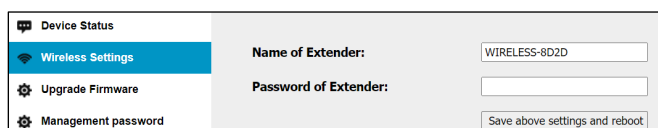

6. Nu kunt u verbinding maken en van het internet genieten.

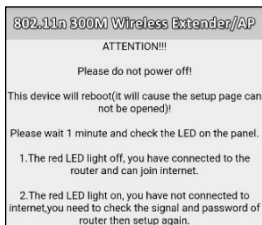

5. Verbind netwerk uplink en wacht op internet LED rood licht uit.

Technische beschrijving

Frequentiebereik: 2412 tot 2472 MHz
 Transmissievermogen: < 20 dBm
 Hardware versie: V1.2
 Software versie: V3.4.11

Veelgestelde vragen en antwoorden

- Hoe ga ik naar de instellingenpagina?**
 U kunt op elk moment naar de instellingenpagina gaan. (Als dit niet lukt, dan zijn er andere manieren: steek het apparaat opnieuw in en zet het aan, gebruik uw gsm om te verbinden met SSID (WIRELESS-XXXX) zonder wachtwoord. Geef dan <http://wireless.repeater> in om naar de instellingenpagina te gaan, geef username: admin en password: admin in.
- Hoe wijzig ik SSID, wachtwoord?**
 Als u op de instellingenpagina bent, dan kunt u elke SSID en elk wachtwoord naar keuze wijzigen in het tekstvak. Klik op 'Save above settings and reboot' nadat u de wijziging uitgevoerd hebt.
- Hoe zet ik het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen?**
 Houd de resetknop 5 seconden in om het apparaat te resetten.

Hierbij verklaart Assmann Electronic GmbH dat de Conformiteitsverklaring deel uitmaakt van de verzendingsinhoud. Indien de Conformiteitsverklaring ontbreekt, kunt u deze per post aanvragen op het hieronder vermelde adres van de fabrikant.

www.assmann.com
 Assmann Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 58513 Lüdenscheid
 Germany

