




## **300 Mbps Trådlös Repeater / Access Point, 2,4 GHz + USB-laddningsport**



**Snabbguide för installation**  
DN-7072

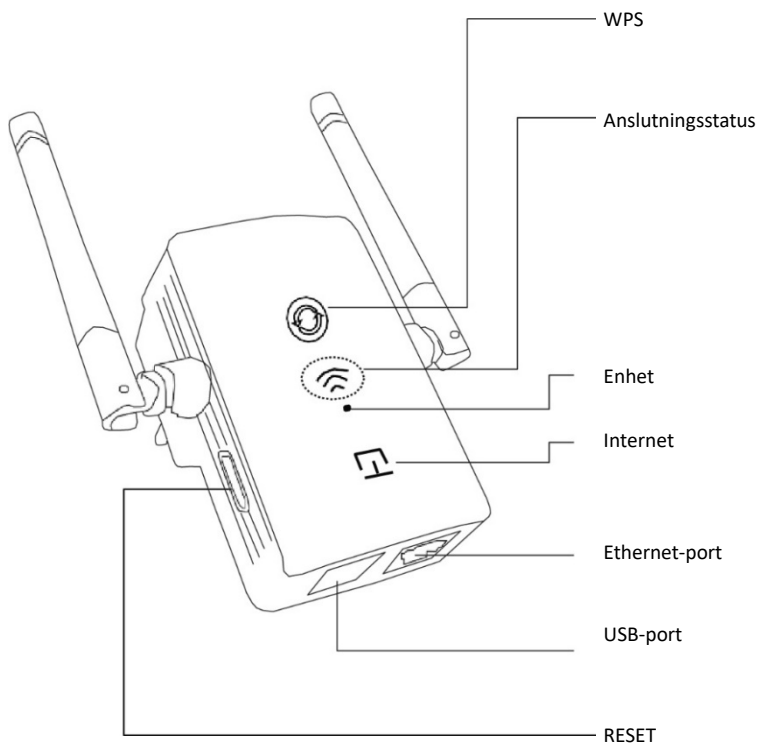

Tryck på den här knappen och terminalenhetens WPS-knapp inom 2 minuter och anslut därefter omedelbart.

Ingen anslutning: Inställning eller flytt närmare routern behövs	Dålig mottagning: Signalstyrka under 25 % (flytta närmare routern)	Bra mottagning: Signalstyrka 25 till 75 % (rätt avstånd)	Utmärkt mottagning: Signalstyrka 75 till 100 % (flytta bort till routern)

	PÅ	AV	Blinkar
	Enheten fungerar bra	Självtest vid start eller enhetsfel	WPS igång
	Enheten kan inte ansluta till internet	Enheten är ansluten till internet	


- För anslutning till Ethernet-enhet (eller)
- Anslut till uplink switch/router för AP-läge

För strömladdning DC 5 V 500 mA


Håll den här knappen nedtryckt i 5 sekunder för att återställa till fabriksinställningen.

#### Komma igång


- Anslut till uttaget (nära routern) och vänta 40 sekunder

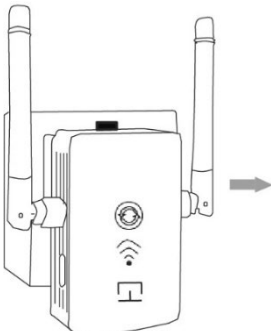

- Anslut till wifi SSID: **WIRELESS-XXXX** via mobiltelefon.

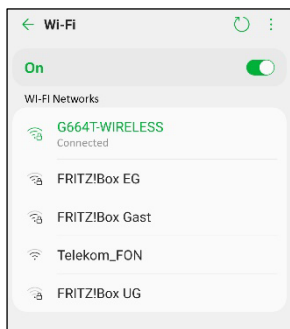


- Skanna QR-koden nedan eller ange 192.168.9.1 på adressraden. Ange sedan **Inloggning: admin** och **Lösenord: admin**, och du kommer till konfigureringsidan.

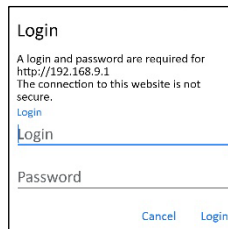

- Välj språk och klicka på "Enter".



- Välj hem-wifi-router och ange lösenordet för hem-wifi-routern när du kommit in på inställningssidan (ändra vid behov extenders ssid och lösenord) och klicka därefter på "Nästa".

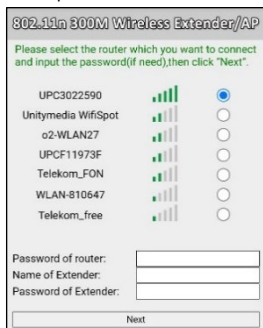


#### Inställningar AP-läge (alternativa)

- Logga in webb-UI med webbläsaren genom att ange <http://wireless.repeater> eller IP 192.168.9.1 på en dator. (Standard-ID/lösenord: admin)
- Klicka på inställningsknappen i högra hörnet. (Detta stöds inte av smartphone)



- Klicka på Trådlösa inställningar och ange ett nytt ID och lösenord (8 siffror)
- Tryck på "Spara inställningarna ovan och starta om"

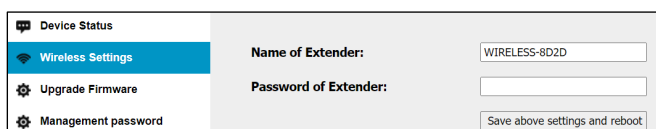

- Anslut nätverkets överordnade länk och vänta tills den röda internet-lysdioden slöcknar.

#### Teknisk beskrivning

Frekvensområde: 2412 till 2472 MHz  
 Överföringseffekt: < 20 dBm  
 Maskinvaruversion: V1.2  
 Programvaruversion: V3.4.11

#### Vanliga frågor och svar

##### Hur kommer jag in på konfigureringsidan igen?

Du kan när som helst gå in på konfigureringsidan. (Om du inte kan komma in, så finns det andra sätt: Dra ut enhetens kontakt och sätt i den igen och sätt på enheten. Använd mobiltelefonen för att ansluta SSID (WIRELESS-XXXX) och inget lösenord. Ange sedan <http://wireless.repeater> för att komma in på konfigureringsidan. Ange användarnamnet: admin och lösenordet: admin.

##### Hur ändrar jag SSID och lösenord?

När du har kommit in på inställningssidan kan du ändra vilket SSID och lösenord som helst i textrutan. Klicka på "Spara inställningen ovan och starta om" när du har gjort ändringen.

##### Hur får jag tillbaka fabriksinställningen?

Håll in återställningsknappen i 5 sekunder för att återställa enheten.

Assmann Electronic GmbH intygar härmed att försäkringen om överensstämmelse ingår i leveransen. Om försäkringen om överensstämmelse saknas kan du beställa den via post från tillverkarens adress nedan.

www.assmann.com  
 Assmann Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 58513 Lüdenscheid  
 Tyskland



- Nu kan du ansluta dig och använda internet.

