



300 Mbps Kablosuz Yineleyici / Eriřim Noktası, 2,4 GHz + USB Őarj Baęlantı Noktası



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DN-7072

Bu düğmeye ve 2 dakika içinde uç cihazın WPS düğmesine basın, ardından hemen bağlanın.


Bağlantı yok: Kurulum yapmak veya yönlendiriciye yaklaşmak gerekiyor	Zayıf sinyal alımı: Sinyal gücü %25'in altında (yönlendiriciye yaklaşın)	İyi sinyal alımı: Sinyal gücü %25 ile %75 arasında (Doğru mesafe)	Mükemmel sinyal alımı: Sinyal gücü %75-%100 arasında (yönlendiriciden uzaklaşın)

	AÇIK	KAPALI	Yanıp Sönme
	Cihaz iyi çalışıyor	Güç açık self test veya cihaz hatası	WPS işlemdedir
	Cihaz internete bağlanamıyor	Cihaz internete bağlı	

1. Ethernet cihazına bağlanmak için (veya)
2. Erişim noktası moduna geçmek için uplink anahtarına / yönlendiriciye tıklayın


Güç şarjı için DC 5 V 500 mA

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için bu düğmeye 5 saniye boyunca basın

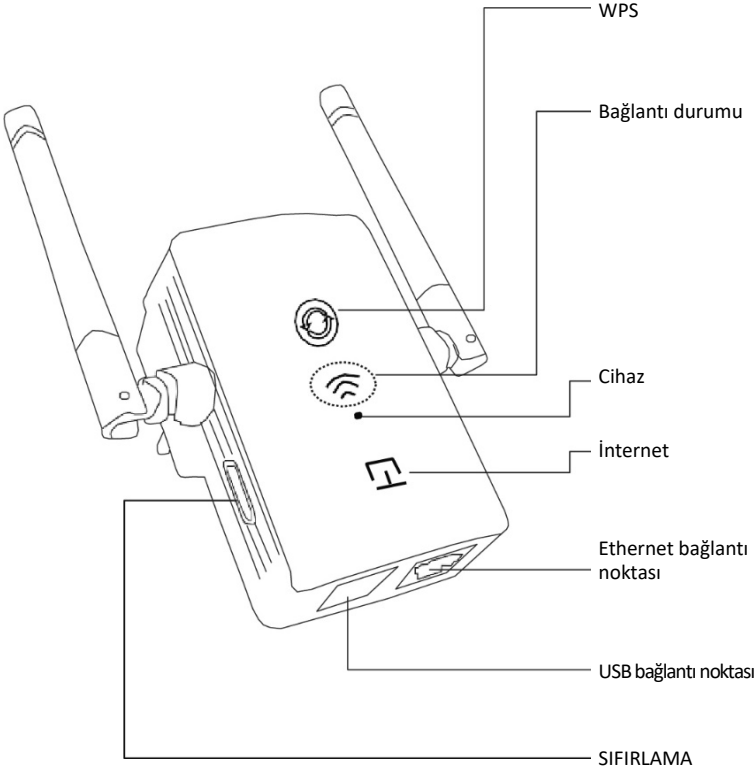


Başlangıç

1. Yönlendiriciye yakın bir fişe takın ve 40 saniye bekleyin

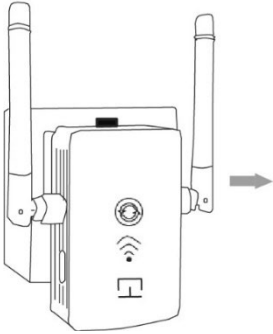

2. Cep telefonu ile wifi ağına bağlanın:

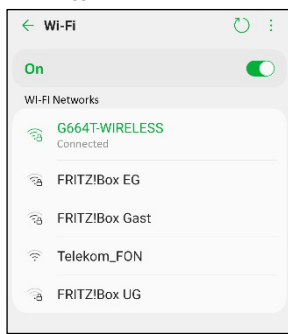

3. Aşağıdaki QR kodunu tarayın veya adres çubuğuna 192.168.9.1 yazın ve ardından şu bilgileri girin: **Login: admin** ve **Password: admin**. Bilgileri girdikten sonra kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz.



Login

A login and password are required for http://192.168.9.1
The connection to this website is not secure.

Login

Login


Password

Cancel Login


4. Dili seçin ve "Enter" seçeneğine tıklayın.



5. Ayar sayfasına girdikten sonra ev wifi yönlendiricini seçin ve ev wifi yönlendiricinizin parolasını girin (gerekirse ağ adını ve genişleticinin parolasını değiştirin) ve "Next" seçeneğine tıklayın.

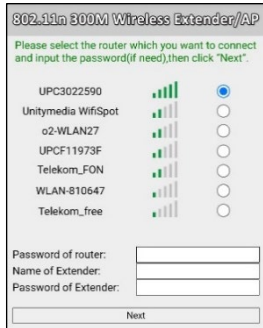

6. Artık internetin keyfini çıkarabilirsiniz.

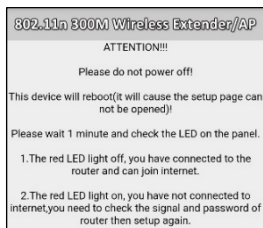


Erişim noktası modu ayarları (Alternatif)

1. Bilgisayar kullanarak bir web tarayıcısında <http://wireless.repeater> veya IP 192.168.9.1 adresine gidip web kullanıcı arayüzüne girin. (Varsayılan kimlik / parola: admin)
2. Sağ köşedeki ayarlar düğmesine tıklayın. (Bu işlem akıllı telefonlarda yapılamaz)



3. "Kablosuz Ayarları" seçeneğine tıklayın ve yeni bir kimlik ve parola belirleyin (8 basamaklı)
4. "Yukarıdaki ayarları kaydet ve yeniden başlat" seçeneğine tıklayın

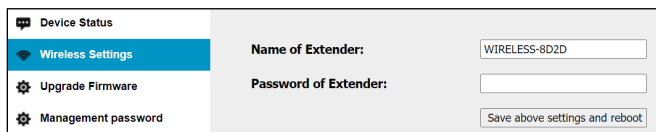

5. Ağ uplink'ini bağlayın ve kırmızı İnternet LED'inin sönmesini bekleyin.

Teknik Açıklama

Frekans Aralığı: 2412 - 2472 MHz
İletim Gücü: < 20 dBm
Donanım Sürümü: V1.2
Yazılım Sürümü: V3.4.11

Sık sorulan sorular ve cevapları

Kurulum sayfasına tekrar nasıl girerim?

Ayar sayfasına istediğiniz zaman girebilirsiniz. (Girememeniz durumunda diğer yöntemleri deneyin: Cihazı tekrar fişe takın ve açın, parolasız şekilde ağa (WIRELESS-XXXX) bağlanmak için cep telefonunuzu kullanın Ardından kurulum sayfasına girmek için

<http://wireless.repeater> adresine gidin ve şu bilgileri girin: username (kullanıcı adı): admin ve password (parola): admin.

Ağ adı ve parola nasıl değiştirilir?

Ayar sayfasına girdikten sonra istediğiniz ağ adını ve parolayı metin kutusuna girerek değişiklik yapabilirsiniz. Değişikliği yaptıktan sonra lütfen "Yukarıdaki ayarları kaydet ve yeniden başlat" seçeneğine tıklayın.

Fabrika ayarlarını nasıl geri yüklerim?

Cihazı sıfırlamak için lütfen Sıfırlama Düğmesine 5 saniye basılı tutun.

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksiğe aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya

