



10 GIGABIT CONVERTITORE MULTIMEDIALE



Manuale d'uso

DN-82211

Panoramica

Il convertitore di media da 10G Base-T a 10G Base-R supporta due tipi di media per la connessione di rete, ovvero 10GBase-T e 10GBase-FX. Il convertitore di media bridge è progettato con un chip PHY Ethernet 10Gbase che collega senza problemi due tipi di segmenti. Questo convertitore può essere utilizzato come unità autonoma o come modulo inseribile nello chassis del rack per convertitori da 19" da utilizzare in un armadio di cablaggio centrale.

Specifiche tecniche

Standard	1000Base-T, 2.5GBase-T, 5Gbase-T, 10Gbase-T, 1000Base-X, 2500Base-X, 5GBase-R, 10GBase-R
Supporti supportati	1000Base-T: Cat5 UTP/STP. MAX 100 m; 2.5GBase-T: Cat5e UTP/STP. MAX 50 m; 5GBase-T: Cat5e UTP/STP. MAX 50 m; 10G Base-T: Cat6a UTP/STP. MAX 50 m;
Tipo di porta	RJ45, Slot SFP

Modalità di funzionamento	Da 1000Base-T a 1000Base-X da 2.5GBase-T a 2500Base-X Da 5Gbase-T a 5GBase-R Da 10Gbase-T a 10GBase-R
Alimentazione	12 V CC
Consumo massimo	MAX 5 W
Temperatura di funzionamento	da 0 °C a 55 °C
Umidità relativa	dal 5% all'80% (senza condensa)

Installazione del convertitore

Per l'uso come unità autonoma:

- Verificare che l'adattatore CC sia conforme ai requisiti di alimentazione CC del proprio paese e inserire la spina di alimentazione
- Collegare il cavo dati per la connessione di rete

Per l'utilizzo come unità a incasso:

- Il convertitore multimediale a inserimento e lo chassis del rack del convertitore devono essere forniti esclusivamente dalla stessa fonte;

entrambi gli chassis del rack del convertitore multimediale sono progettati per essere compatibili tra loro in termini di dimensioni dell', jack CC, presa CC e sicurezza dell'alimentazione.

- Spegnere l'alimentazione del rack per convertitori da 19"

Individuare la presa di alimentazione a +12 V CC sul retro del convertitore, inserirlo con cautela e collegarlo alla presa di alimentazione a +12 V CC del rack da 19"

- Collegare il cavo di rete per la connessione alla rete
- Accendere l'alimentazione del rack del convertitore; il LED di alimentazione si accenderà

Collegamento dei cavi, pannello frontale e laterale

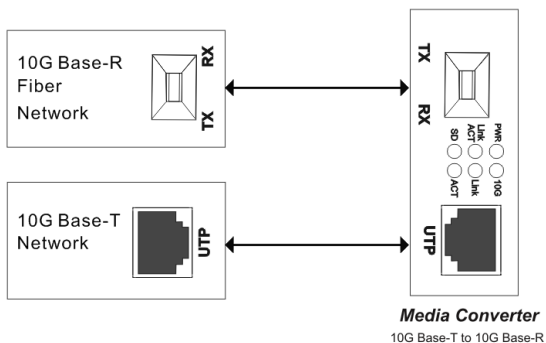


Fig:Basic Network connection

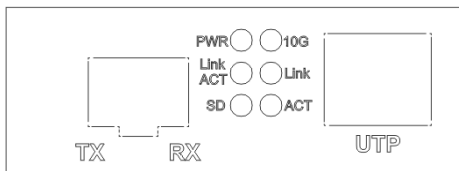


Fig.2 Converter Front Panel for external power



Fig.3 Rear panel

Lista di controllo

Prima di iniziare l'installazione del convertitore, verificare che la confezione contenga quanto segue:

Il convertitore TP-Fiber

Adattatore di alimentazione da CA a 12 V CC (per i modelli esterni) o cavo di alimentazione (per i modelli interni)

Il manuale d'uso

Si prega di avvisare immediatamente il proprio distributore locale qualora uno dei suddetti articoli risultasse mancante o danneggiato

Con la presente, Assmann Electronic GmbH dichiara che la Dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la Dichiarazione di conformità dovesse mancare, è possibile richiederla per posta all'indirizzo del produttore indicato di seguito.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheld

Germania

