



10 GIGABIT KONWERTER MEDIÓW



Instrukcja obsługi

DN-82211

Przegląd

Konwerter mediów 10G Base-T na 10G Base-R obsługuje dwa typy mediów do połączeń sieciowych, takie jak 10GBase-T i 10GBase-FX. Ten mostkowy konwerter mediów został zaprojektowany z wykorzystaniem układu PHY 10Gbase Ethernet, który zapewnia płynne połączenie dwóch segmentów sieci. Konwerter ten może być używany jako urządzenie samodzielne lub jako moduł wsuwany do 19-calowej szafy rackowej przeznaczonej do montażu w centralnej szafie kablowej.

Dane techniczne

Standardy	1000Base-T, 2,5GBase-T, 5Gbase-T, 10Gbase-T, 1000Base-X, 2500Base-X, 5GBase-R, 10GBase-R
Obsługiwane media	1000Base-T: Cat5 UTP/STP. Maks. 100 m; 2.5GBase-T: Cat5e UTP/STP. Maks. 50 m; 5GBase-T: Cat5e UTP/STP. Maks. 50 m; 10G Base-T: Cat6a UTP/STP. Maks. 50 m;

Typ portu	RJ45, gniazdo SFP
Tryb pracy	1000Base-T do 1000Base-X od 2,5GBase-T do 2500Base-X 5Gbase-T do 5GBase-R 10Gbase-T do 10GBase-R
Zasilanie	12 V DC
Pobór pobierana	maks. 5 W
Temperatura pracy	od 0°C do 55°C
Wilgotność względna	od 5% do 80% (bez kondensacji)

Instalacja konwertera

W przypadku użytkowania jako samodzielne urządzenie:

- Sprawdź, czy zasilacz prądu stałego jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi zasilania prądem stałym obowiązującymi w Twoim kraju, a następnie podłącz wtyczkę zasilającą
- Podłącz kabel sieciowy w celu nawiązania połączenia z siecią

W przypadku montażu wsuwnego:

- Konwerter mediów do montażu wsuwnego oraz obudowa stelaża konwertera powinny pochodzić wyłącznie od tego samego dostawcy; obie obudowy stelaża konwertera mediów są skonstruowane tak, aby pasowały do siebie pod względem wymiarów, gniazda DC, gniazdka DC oraz zabezpieczeń zasilania.
- Wyłącz zasilanie 19-calowej szafy na konwertery
Zlokalizuj gniazdo zasilania +12 V DC z tyłu konwertera, ostrożnie wsuń go i podłącz do gniazda zasilania +12 V DC w szafie 19"
- Podłącz kabel transmisji danych w celu nawiązania połączenia sieciowego
- Włącz zasilanie szafy konwerterowej – zapali się dioda LED zasilania

Podłączenie przewodów, panel przedni i boczny

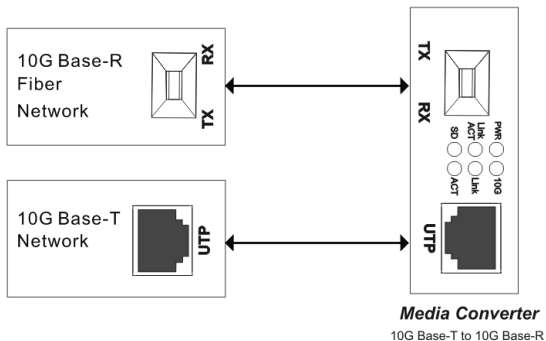


Fig:Basic Network connection

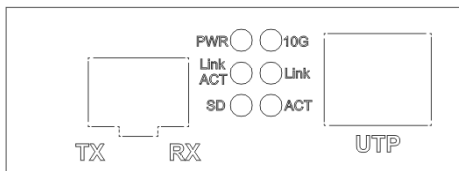


Fig.2 Converter Front Panel for external power



Fig.3 Rear panel

Lista kontrolna

Przed rozpoczęciem instalacji konwertera sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy:

Konwerter TP-Fiber

Zasilacz sieciowy 12 V DC (dla modeli zewnętrznych) lub przewód zasilający (dla modeli wewnętrznych)

Instrukcja obsługi

W przypadku braku lub uszkodzenia któregośkolwiek z wyżej wymienionych elementów należy niezwłocznie powiadomić lokalnego dystrybutora

Niniejszym firma Assmann Electronic GmbH oświadcza, że deklaracja zgodności stanowi część zawartości przesyłki. W przypadku braku deklaracji zgodności można ją zamówić pocztą na podany poniżej adres producenta.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Niemcy

