


**DIGITUS®****HOCHPRÄZISIONS-  
FASERTRENNGERÄT**

DN-FO-FC | Gebrauchsanweisung

**Nutzung und Sicherheitsvorschriften**

- Lesen Sie diese Beschreibung, bevor Sie das Fasertrenngerät verwendenden und verwahren Sie die Gebrauchsanweisung mit dem Gerät
- Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Fasertrenngeräts die folgenden Hinweise und schützen Sie Ihren Körper und Ihr Eigentum vor Schaden. Verwenden Sie das Gerät sorgfältig und zweckmäßig.
- Halten Sie das Fasertrenngerät Wasser fern.
- Halten Sie das Fasertrenngerät fern von feuchten und staubigen Orten.
- Hohe Temperaturen führen zu Verformungen, deshalb sollte das Fasertrenngerät bei normaler Temperatur aufbewahrt werden.
- Seien Sie vorsichtig bei schweren Stößen.
- Achten Sie darauf, dass die abisolierte Faserlänge mindestens 12 mm oder länger sein sollte.
- Reinigen Sie das Schneidekanten-Gummipad regelmäßig mit Alkohol. Verwenden Sie zur Reinigung des Gummipads kein Aceton oder ätzende Lösungsmittel.
- Halten Sie den Faserhalter sauber, so dass sich kein Staub absetzt.

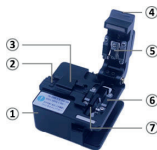

- 1 Grundgehäuse
- 2 Faserhalterung
- 3 Andruckplatte
- 4 Verschlussdeckel
- 5 Schneidkanten-Gummipolster
- 6 Klingenschlitten
- 7 Klinge

**Funktionsweise des Produktes**

1. Öffnen Sie den Gehäusedeckel und legen Sie die abisolierte Faser in die V-Nut. Vergewissern Sie sich, dass die Spaltlänge auf die beabsichtigte Länge eingestellt ist.

2. Schieben Sie den Klingenschlitten nach hinten und schließen Sie dann die Pressplatte, um die Faser zu fixieren.



3. Schließen Sie die Abdeckung und achten Sie darauf, dass das Faserende genau in einer geraden Linie aus dem Gummipolster herausragt.



4. Schieben Sie den Messerschlitten bis zum Anschlag nach vorne.



5. Öffnen Sie die Gehäusabdeckung. Nehmen Sie die gespaltene Faser vorsichtig heraus, um die Endfläche der Faser nicht zu beschädigen.



6. Für den Dauerbetrieb entfernen Sie die gespaltene Faser, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5. Achten Sie bei diesem Vorgang darauf, sich nicht an der Schneide zu verletzen.

**Klingenwechsel und Anpassung der Klingenposition**

- Die Schnittpunkte von 1 bis 12 sind auf der Klinge markiert.
- Wenn die Faser nicht normal gespalten wird, reinigen Sie das Gummipolster und die Klingenkante mit einem getränkten Wattestäbchen. (Aber verwenden Sie kein Aceton oder Lösungsmittel, wenn Sie das Gummipolster reinigen.)
- Wenn die Faser jedoch immer noch nicht richtig gespalten wird, bedeutet dies, dass die Kante des Schneidpunkts vollständig genutzt wird. Sie müssen also die Spaltposition ändern. Ändern Sie bei Bedarf den Punkt und die Position gemäß der folgenden Reihenfolge.

**A. Klingeneinstellung (Schnittpunkt auf der Klinge markiert, 1 - 12)**

1. Lösen Sie die mittleren Gewindestifte um die Nocke herum etwas.

2. Drehen Sie die Klinge gegen den Uhrzeigersinn und wählen Sie die nächste Position. Die Klinge ist ursprünglich auf „Position 1“ eingestellt. Achten Sie darauf, dass Sie die Spitze der Klinge nicht berühren.

**B. Einstellung der Klingenhöhe**

1. Halten Sie den Körper des Spatels fest. Lösen Sie die 2 Gewindestifte um die Nocke



2. Drehen Sie die Stellschraube auf der linken Seite ein wenig, wie in der Abbildung gezeigt. (Im Uhrzeigersinn wird die Höhe erhöht/gegen den Uhrzeigersinn wird die Höhe verringert)

3. Legen Sie die abisolierte Faser in den Faserhalter und schließen Sie dann das Pressbrett. Bewegen Sie die Klinge hin und her, bis die Klinge die Faser ein wenig berührt, nicht viel. Wenn dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie Schritt 2, um die Klingenhöhe einzustellen. Wenn alles in Ordnung ist, befestigen Sie die 2 Gewindestifte um den Nocken.

Nocken

**C. Austausch der Klinge**

1. Lösen Sie die mittleren Gewindestifte. Entfernen Sie die alte Klinge und ersetzen Sie sie durch eine neue Klinge.

2. Wiederholen Sie die Messerhöhen-einstellung

3. Befestigen Sie die 2 Stellschrauben um die Nocke herum

**Hinweis:** Bitte verwenden Sie zur Befestigung des Fasertrenngeräts nur die originalen Schrauben.