



KVM Anahtarı, 2 Bağlantı Noktalı Üçlü Ekran, 4K



Kılavuz

DS-12863 / DS-12864

Kullanıcıya yönelik hususlar

Üretici, önceden haber vermeksizin kılavuzda yer alan bilgileri, belgeleri ve teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir. Üretici, içeriği konusunda açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve yasal olarak beyan etmez; ayrıca, ürünün ticari elverişliliğini ve belirli bir amaca uygunluğunu özellikle reddeder. Bu kılavuzda açıklanan ve satılan ve lisanslanan üreticinin yazılımlarından herhangi biri. Yazılım programının satın alındıktan sonra kusurlu olduğu tespit edilirse, alıcı (ve üretici, distribütörü veya alıcısı değil) gerekli tüm hizmetlerden, onarımlardan ve yazılımın neden olduğu kazara veya dolaylı hasarlardan sorumlu olacaktır.

Üretici, radyoda yapılan yetkisiz ayarlamalardan ve/veya bu ekipmanın neden olduğu televizyon parazitlerinden sorumlu değildir; kullanıcı, paraziti gidermekle yükümlüdür. Çalıştırmadan önce çalışma voltajı ayarı doğru seçilmezse, üretici meydana gelen hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanmadan önce DC 5 voltajının doğru seçildiğinden emin olun. Bu ürünün bir güç kaynağı yoktur. Özel bir ortamda güç kaynağı gerekiyorsa, kullanıcı bunu ürünün güç arayüzüne göre yapılandırabilir (güç kaynağı soketi özellikleri DC5V, 5,5 mm*2,1 mm).

İçindekiler

1.	Giriş	4
2.	Ana özellikler	4
3.	Paket içeriği	5
4.	Teknik Özellikler	6
5.	İşletim sistemi	7
6.	KVM ön ve arka görünümü	8
	Önden görünüm	8
	Arka Görünüm.....	9
7.	Bağlantı Şeması	11
8.	Donanım kurulumu	12
9.	Temel çalışma	13
	9.1 Manuel anahtarlama yöntemi	13
	9.2 Kısayol tuşuyla anahtarlama yöntemi.....	13
	9.3 Güç kapatma ve yeniden başlatma	13
10.	Klavye kısayol tuşu kullanımı	14
	10.1 Kısayol tuşu ayarları:	14
11.	güvenlik talimatları	21

1. Giriş

Üçlü ekranlı DIGITUS 2 bağlantı noktalı KVM anahtarı ile, tek bir USB klavye ve fare kombinasyonu üzerinden iki adet 4K özellikli bilgisayar kullanma olanağına sahip olursunuz. Bir düğmeye veya kısayol tuşuna basarak iki bilgisayar arasında rahatlıkla geçiş yapabilir ve tüm kabloları yeniden bağlama zahmetinden kurtulabilirsiniz. Arkadaki üç HDMI veya DP çıkışı aracılığıyla en fazla üç monitöre görüntü aktarımı sağlar. Mikrofon ve hoparlörlerden gelen ses sinyalleri de anahtarlanır. Ön panelde, her iki bilgisayarda da USB bellek veya yazıcı gibi ek çevre birimleri için kullanılabilen iki adet USB 3.0 bağlantı noktası bulunmaktadır. Bağlanan çevre birimleri, aktif bilgisayara atanır. Ön paneldeki durum LED'leri, mevcut yapılandırmayı her zaman gösterir. Anahtar, alüminyum alaşımdan yapılmış sağlam metal gövde ile tamamlanmaktadır.

2. Ana özellikler

- Tek bir USB konsolu, 2 set bilgisayar ve USB çevre birimlerini kontrol eder
- Üçlü HDMI (DS-12863) veya DisplayPort (DS-12864) ekran, 3 monitörlü ortamı destekler
- Eşsiz HDMI + DisplayPort 2 tipi video girişi tasarımı. Çoğu grafik kartına uyar.
- Yerleşik USB 3.0 hub, USB protokol spesifikasyonu ile uyumludur
- Video maksimum destek çözünürlüğü 4K@60fp'dir

- Klavye kısayol tuşu ve basma düğmesi ile 2 yönlü geçiş sağlar
- Ön panelde 2 adet USB 3.0 çevre birimi bağlantı noktası
- 4 adet kısayol tuşu seçeneği ve ayar fonksiyonu
- Harici 3,5 mm ses hoparlörü ve mikrofon desteği
- 1,8 m KVM kablosu aksesuarları dahildir
- USB Bus ile çalışır. KVM, güç adaptörü olmadan çalışabilir.
- Çeşitli işletim sistemleri için çoklu platform desteği
- BIOS düzeyinde donanım bağlantısı, sürücü ve yazılım gerektirmez

3. Paket içeriği

Tüm parçaların yerinde olduğunu ve nakliye sırasında hasar görmediğini kontrol edin. Sorunla karşılaşırsanız lütfen satıcınızla iletişime geçin.

Makineye veya makineye bağlı ekipmana zarar vermemek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kurulum ve çalıştırma talimatlarını izleyin.

- 1 x KVM anahtarı
- 6 x KVM kablo seti (1,8 m)
- 1 x Kullanım kılavuzu

4. Teknik Özellikler

Özellikler			DS-12863	DS-12864
Bilgisayar bağlantıları			2	
Port seçimi			Ön panel düğmeleri / Kısayol tuşu	
Konektör	Kontrol bağlantı noktası	Monitör	3 x HDMI Tip A dişi	3 x DisplayPort Tip A dişi
		Klavye	1 x USB Tip A dişi	
		Fare	1 x USB Tip A dişi	
		Hoparlör	1 x Mini stereo jak dişi (yeşil)	
		Mikrofon	1 x Mini stereo jak dişi (pembe)	
		USB 3.0	2 x USB 3.0 Tip A dişi (mavi)	
	Bilgisayar bağlantı noktası	Video	2 x HDMI Tip A dişi	
			4 x DP Tip A dişi	
		Klavye ve fare	2 x USB Tip B dişi	
		Hoparlör ve Mikrofon	2 x Mini stereo jak dişi (siyah)	
Güç	Güç Girişi	• USB veriyolu ile beslenir • DC 5V 5,5x2,1 mm (iç+). (isteğe bağlı)		
	Minimum Güç Tüketimi	2,7 W		
Çıtçıt anahtarı		KVM anahtarı düğmesi	2 x düğme	
LED'ler	Çevrimiçi	2 x kırmızı		
	Seçili	2 x yeşil		
Analog mod		Klavye ve fare	USB	
Maksimum video çözünürlüğü			4K@60 Hz (3840x2160 @60HZ)	
Varsayılan Kısayol Tuşu			CTL+CTL	
Çalışma ortamı		Çalışma sıcaklığı	0-50 °C	

	Depolama sıcaklığı	-20-60 °C
	Nem	%0-80 bağıl nem, yoğuşmasız
Muhafaza	Gövde	Alüminyum Alaşımli Gümüş
	Boyut	161 x 105 x 78 mm
	Ağırlık	0,64 kg
MTBF		204.088 saat

5. İşletim sistemi

Uzak kullanıcıların bilgisayarları tarafından desteklenen işletim sistemleri arasında Windows XP ve üstü sürümler bulunur.

Anahtara bağlı sunucu tarafından desteklenen işletim sistemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:


İşletim sistemi	
Windows (tüm sürümler)	
Linux	RedHat
	SuSE
	Debian
	Ubuntu
UNIX	AIX
	FreeBSD
	Sun Solaris

Mac OS (tüm sürümler)	
Novell	Netware


6. KVM önden ve arkadan görünüm

Önden görünüm

DS-12863

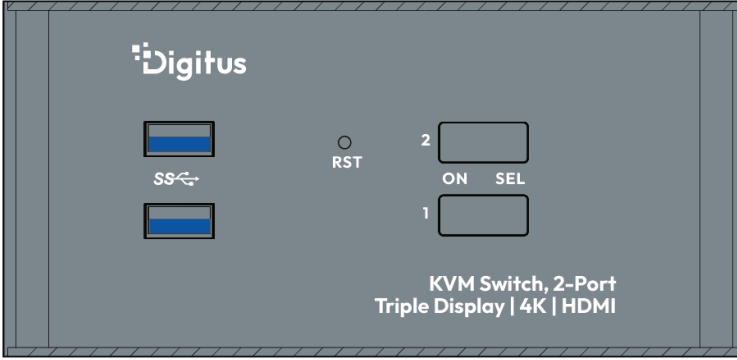

DS-12864

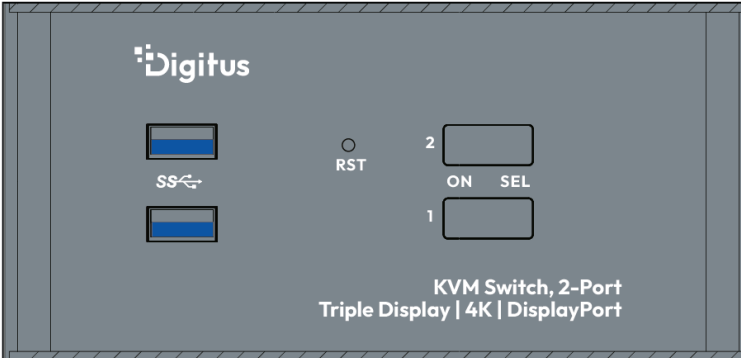


	Ön USB 3.0 arabirimi; fare, klavye, USB depolama cihazı ve yazıcıyı bağ
---	---


	layabilirsiniz.
 ON SEL	KVM Anahtarlama LED düğmesi PC1 veya PC 2 PC Çevrimiçi: KIRMIZI PC Seçildi: Yeşil
 RST	KVM Sıfırlama düğmesi. 5 saniye basın.

Arka Görünüm

DS-12863


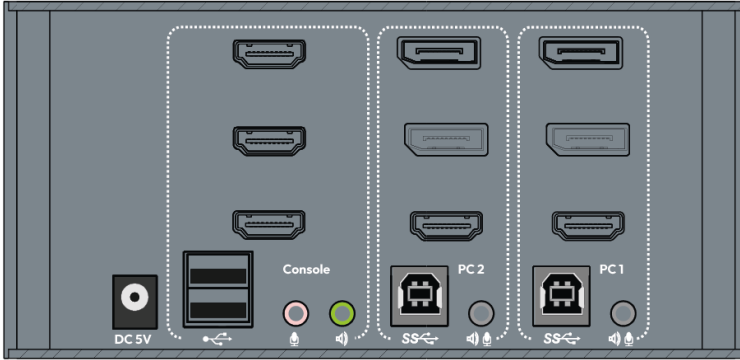


DS-12864

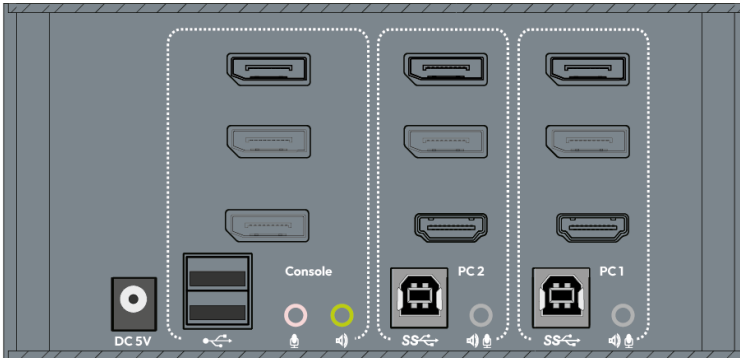

	Güç girişi için DC5V gereklidir
	Yerel USB klavye ve fare girişi
	KVM kablosu için. USB-B bağlantı arabirimi
	KVM kablosu için. Entegre ses ve mikrofon arabirimi
	Yerel Mikrofon için Ses girişi
	Yerel hoparlör veya kulaklık için çıkış ses jakı
	HDMI video konektörü
	DisplayPort video konektörü

7. Bağlantı Şeması

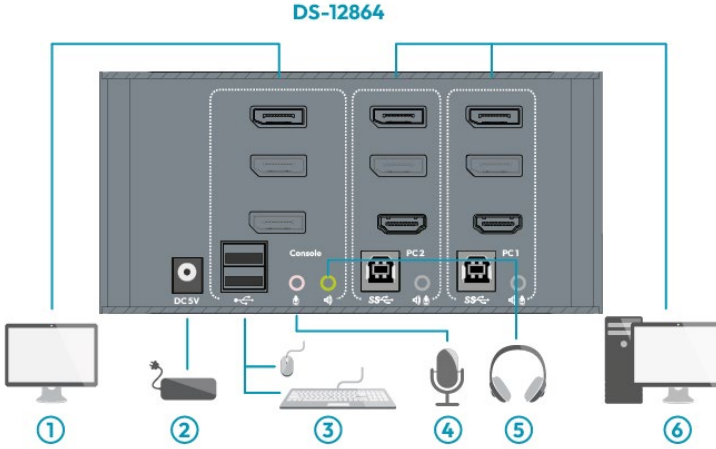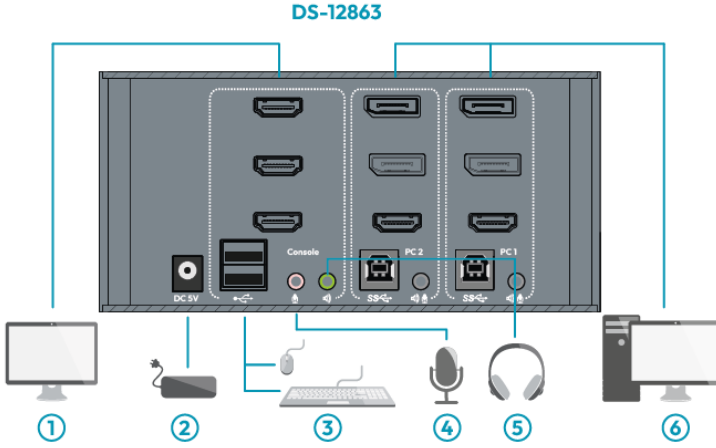

1	3x Monitör	4	Mikrofon
2	DC Adaptörü (İsteğe Bağlı)	5	Kulaklık
3	Fare/Klavye	6	3x PC Girişi

8. Donanım kurulumu

Kablo bağlantısı ve kurulum

KVM anahtarları, cihazın ağırlığını ve ek kablounun ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyabilecek herhangi bir uygun yüzeye yerleştirilebilir; yüzeyi temizleyin ve anahtarın havalandırmasını ve normal çalışmasını etkileyebilecek başka hiçbir yabancı cisim bulunmadığından emin olun.

Cihaz Gereksinimleri:

3 adet HDMI / DisplayPort Monitör

USB Klavye ve Fare

Üçlü video çıkışı olan grafik kartına sahip 2 bilgisayar

2 bağlantı noktalı masaüstü KVM cihazını kurmak için şu adımları izleyin:

1. USB klavyeyi ve USB fareyi arka paneldeki USB konsol bağlantı noktasına takın.
2. HDMI veya DP Monitör fişlerini arka paneldeki konsol video bağlantı noktasına takın
3. Ayrı bir hoparlör ve mikrofon kullanıyorsanız, bunları arka paneldeki konsol analog ses bağlantı noktasına takın
4. KVM kablo setini KVM'ye bağlayın. KVM kablounun konsol ucu HDMI, DisplayPort, ses fişi ve USB-B konektörlerini içerir.
5. KVM kablounu bilgisayarlara bağlayın. USB-A konektörü, ses fişi, HDMI ve DisplayPort.
6. Monitörleri ve bilgisayarları açın

7. KVM, USB veriyolu ile çalışır. KIRMIZI LED yanar.

Not: Harici DC5V güç adaptörü isteğe bağlıdır. Ürüne dahil değildir.

9. Temel çalışma

KVM anahtarının bağlı bilgisayara erişmesi için iki yol vardır: işlemleri değiştirmek için USB klavyedeki kısayol tuş kombinasyonu veya KVM cihazının ön tarafındaki manuel anahtar işlemi.

9.1 Manuel anahtarlama yöntemi

Kullanıcının yalnızca KVM'nin ön panelindeki sayısal dokunmatik düğmeye basması yeterlidir; bu durumda, anahtar bağlantı noktasının başarılı olduğunu belirten bir sesli uyarı duyulur, yeşil ışık yanar ve ilgili bağlantı noktasının USB, ses ve video sinyalleri ilgili bilgisayara aktarılır.

9.2 Kısayol tuşu anahtarlama yöntemi

Kullanıcılar, KVM cihazındaki USB arayüzüne bağlı klavyeyi kullanarak kısayol tuşu işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki bölümlerdeki ayrıntılı açıklamalara bakın.

9.3 Gücü kapatma ve yeniden başlatma

Cihazın gücünü kapatmanız gerekiyorsa, cihazı tekrar açmadan önce aşağıdakileri yapmanız önerilir:

1. Anahtara baęlı tüm bilgisayarlardan veri kablosunu ıkarın.
2. Gü adaptörü kablosunu anahtardan ıkarın.
3. 10 saniye bekleyin; gü varsa, gü adaptörü kablosunu tekrar anahtara takın.
4. Ardından bilgisayar veri kablosunu baęlayın ve cihazı açın.

Aşğıdaki yöntemi kullanarak da yeniden başlatabilirsiniz: tuşlarına basın ve sıfırlama düğmesini 5 saniyeden fazla basılı tutun; KVM ana bilgisayarı yeniden başlatılacaktır.

10. Klavye Kısayol Tuşu İşlemi

Bu masaüstü serisindeki KVM ürünü, çok sayıda kolay kısayol tuşu işlevi sunarak, klavye üzerinden KVM'yi kurmayı veya bağlantı noktası deęiştirmeyi kolaylaştırır.

10.1 Kısayol tuşu ayarı:

Bu ürün serisi, kullanıcının seçimi ve ayarlaması için 4 kısayol tuşu kombinasyonu sunar. Varsayılan kısayol tuşu, bir sonraki çevrimiçi bağlantı noktasına geçmek için

【 CTL 】 + 【 CTL 】 , belirtilen bağlantı noktasına geçmek için ise 【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 1 】 veya 【 2 】 'dir. Aşğıdaki tablo, dört kısayol tuşu kombinasyonunun açıklamasını içerir; lütfen kullanıcı olarak kullanırken ayarları kontrol edin:

1. 【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 modu

Kısayol tuşu kombinasyonu	Açıklama
【 CTL 】 + 【 CTL 】	Çevrimiçi olan bir sonraki cihaza geç
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 1 】 veya 【 2 】	【 1 】 【 2 】 numaralı bağlantı noktasına karşılık gelen bilgisayara geçin
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 → 】 veya 【 ↓ 】	Bir sonraki bilgisayara geçin
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 ← 】 veya 【 ↑ 】	Bir önceki bilgisayara geçin
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 B 】	Zil sesini aç veya kapat. (Varsayılan olarak etkindir)
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 S 】	Otomatik geçiş modu, varsayılan 5 saniyedir, çıkmak için 【 ESC 】 tuşuna basın
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 S 】 + 【 N 】	Otomatik geçiş modu aralığını ayarlayın, çıkmak için 【 ESC 】 tuşuna basın. Etkili aralık: 5-999S
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 TAB 】	Tuş ve fare ile senkronize etmek için geçişli USB bağlantı noktasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak etkindir)
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 U 】	Geçişli USB bağlantı noktasındaki cihazları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı Bir sonraki bilgisayara
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 U 】 + 【 1 】 veya 【 2 】	Geçişli USB bağlantı noktasındaki cihazları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı değiştirin Belirtilen bilgisayara
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 K 】	Kısayol tuşu işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak etkindir)
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 R 】	Çipi sıfırlayın
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 +	Fabrika ayarlarına geri dön

【ESC】	
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 T 】	Otomatik algılama işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak devre dışıdır)
【CTL 】 + 【SHIFT 】 + 【Scroll】	[Scroll]+[Scroll] kısayol tuşu moduna geç
【 CTL 】 + 【SHIFT 】 + 【Caps】	[Caps]+[Caps] kısayol tuşu moduna geçin
【 CTL 】 + 【SHIFT 】 + 【Num】	[Num]+[Num] kısayol tuşu moduna geç
【 CTL 】 + 【SHIFT 】 + 【ESC】	Süper Varsayılan fabrika ayarlarına dön

2. 【SCROLL 】 + 【SCROLL】 modu

Kısayol tuş kombinasyonu	Açıklama
【 KAYDIR 】 + 【 KAYDIR 】 + 【 1 】 veya 【2 】	【 1 】 【 2 】 bağlantı noktasına karşılık gelen bilgisayara geçin
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【→】 veya 【↓ 】	Bir sonraki bilgisayara geçin
【 SCROLL 】 + 【SCROLL 】 + 【 ←】 veya 【↑】	Bir önceki bilgisayara geçin
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 B 】	Zil sesini aç veya kapat. (Varsayılan olarak etkindir)
【SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 S 】	Otomatik geçiş modu, varsayılan ayar 5 saniyedir, çıkmak için 【 ESC 】 tuşuna basın
【 SCROLL 】 + 【SCROLL 】 + 【 S 】 + 【N 】	Otomatik geçiş modu aralığını ayarlayın, çıkmak için 【 ESC 】 tuşuna basın. Etkili aralık: 5-999S

【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 CTL 】	【 CTL 】 + 【 CTL 】 kısayol tuşu kombinasyonu moduna geçin
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 NUM 】	【 NUM 】 + 【 NUM 】 kısayol tuşu kombinasyonu moduna geç
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 CAPS 】	【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 kısayol tuş kombinasyonu moduna geçin
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 TAB 】	Tuş ve fare ile senkronize etmek için geçişli USB bağlantı noktasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak etkindir)
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 U 】 + 【 1 】 veya 【 2 】	Geçişli USB bağlantı noktasındaki cihazları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı değiştirin Belirtilen PC'ye
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 U 】	Geçişli USB bağlantı noktasındaki cihazları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı değiştirin Bir sonraki PC'ye
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 K 】	Kısayol tuşu işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 R 】	Çipi sıfırlayın
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 ESC 】	Fabrika ayarlarına geri dön
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 T 】	Otomatik algılama işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak devre dışıdır)

3. 【 NUM 】 + 【 NUM 】 modu

Kısayol tuş kombinasyonu	Açıklama
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 1 】 veya 【 2 】	【 1 】 veya 【 2 】 bağlantı noktasına karşılık gelen bilgisayara geçin
【 NUM 】 + 【 NUM 】 +	Bir sonraki bilgisayara geçin

【→】 veya 【↓】	
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 ← 】 veya 【 ↑ 】	Bir önceki bilgisayara geçin
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 B 】	Zil sesini aç veya kapat. (Varsayılan olarak etkindir)
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 S 】	Otomatik geçiş modu, varsayılan ayar 5 saniyedir, çıkmak için 【 ESC 】 tuşuna basın
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 S 】 + 【 N 】	Otomatik geçiş modu aralığını ayarlayın, çıkmak için 【 ESC 】 tuşuna basın. Etkili aralık: 5-999S
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 SCROLL 】	【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 kısayol tuşu kombinasyonu moduna geçin
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 CTL 】	【 CTL 】 + 【 CTL 】 kısayol tuşu kombinasyonu moduna geçin
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 CAPS 】	【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 kısayol tuş kombinasyonu moduna geçin
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 TAB 】	Tuş ve fare ile senkronize etmek için geçişli USB bağlantı noktasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak etkindir)
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 U 】 + 【 1 】 veya 【 2 】	Geçişli USB bağlantı noktasındaki cihazları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı değiştirin Belirtilen PC'ye
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 U 】	Geçişli USB bağlantı noktasındaki aygıtları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı değiştirin Bir sonraki PC'ye
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 K 】	Kısayol tuşu işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak etkindir)
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 R 】	Çipi sıfırlayın
【 NUM 】 + 【 NUM 】 +	Fabrika ayarlarına geri dön

【ESC】	
【NUM】 + 【NUM】 + 【T】	Otomatik algılama işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak devre dışıdır)

4. 【CAPS】 + 【CAPS】 modu

Kısayol tuş kombinasyonu	Açıklama
【CAPS】 + 【CAPS】 + 【1】 veya 【2】	【1】 veya 【2】 bağlantı noktasına karşılık gelen bilgisayara geçin
【CAPS】 + 【CAPS】 + 【→】 veya 【↓】	Bir sonraki bilgisayara geç
【CAPS】 + 【CAPS】 + 【←】 veya 【↑】	Bir önceki bilgisayara geçin
【CAPS】 + 【CAPS】 + 【B】	Zil sesini aç veya kapat. (Varsayılan olarak etkindir)
【CAPS】 + 【CAPS】 + 【S】	Otomatik geçiş modu, varsayılan ayar 5 saniyedir, çıkmak için 【ESC】 tuşuna basın.
【CAPS】 + 【CAPS】 + 【S】 + 【N】	】 Otomatik geçiş modu aralığını ayarlayın, çıkmak için 【ESC】 tuşuna basın. Etkili aralık: 5-999S
【CAPS】 + 【CAPS】 + 【SCROLL】	【SCROLL】 + 【SCROLL】 kısayol tuşu kombinasyonu moduna geç
【CAPS】 + 【CAPS】 + 【NUM】	【NUM】 + 【NUM】 kısayol tuş kombinasyonu moduna geç
【CAPS】 + 【CAPS】 + 【CTL】	【CTL】 + 【CTL】 kısayol tuş kombinasyonu moduna geç
【CAPS】 + 【CAPS】 + 【TAB】	Tuş ve fare ile senkronize etmek için geçişli USB bağlantı noktasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak etkindir)

【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 U 】 + 【 1 】 veya 【 2 】	Geçişli USB bağlantı noktasındaki cihazları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı değiştirin Belirtilen PC'ye
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 U 】	Geçişli USB bağlantı noktasındaki aygıtları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı değiştirin Bir sonraki PC'ye
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 K 】	Kısayol tuşu işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak etkindir)
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 R 】	Çipi sıfırla
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 ESC 】	Fabrika ayarlarına geri dön
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 T 】	Otomatik algılama işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak devre dışıdır)

5. Fare modu

[Orta düğme + sağ fare düğmesi]	Bir sonraki bilgisayara geç
[Orta fare düğmesi + sol fare düğmesi]	Son PC'ye geç
Not: Fare modu kapatılamaz.	

Not:

- Her kısayol tuşunun algılama süresi 5 saniyedir. İlk kez 【 CTL 】 tuşuna bastıktan 5 saniye sonra 【 CTL 】 tuşuna basarsanız, bu tuş kombinasyonu geçersiz giriş olarak kabul edilir.
- Tuş kombinasyonunda, 【 N 】 sayı tuşlarını 【 1 】 ---- 【 9 】 temsil eder; zaman aralığındaki saniye sayısı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi ayarlanabilir:

Otomatik geiş aralıęı	
N	saniye
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	35
8	40
9	60

- Ekran modu etkinleřtirildikten sonra, kontrol edilen USB yeniden listelenecek ve klavye ile fareyi kullanabilmek iin bir sre beklemeniz gerekebilir.
- Deęiřtirilen kısayol tuřunu unuttuęunuzda veya ayarlar yanlış olduęunda, varsayılan [Ctrl+Shift] modunu geri yklemek iin fabrika ayarlarına geri ykleme kısayol tuřunu kullanın.

11. Gvenlik talimatları

- Bu rn sadece i mekan kullanımı iindir.
- Ltfen tm talimatları okuyun ve ileride bařvurmak zere saklayın.
- Ltfen cihazdaki tm uyarıları ve talimatları izleyin.
- Cihazı dengesiz bir yzeye (rneęin bir araba, raf, masa vb.) koymayın. Cihaz dřrlrse ciddi hasara neden olur.

- Cihazı suyun yakınında kullanmayın.
- Bu üniteyi radyatör veya ısıtma ünitesinin yakınına veya üzerine yerleştirmeyin.
- Cihaz gövdesi, ısı dağılımı ve havalandırma için yuvalarla donatılmıştır.
- Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için açıklıkları tıkamayın veya örtmeyin.
- Bu cihaz, fan açıklığını tıkayacak yumuşak bir yüzeye (yatak, kanep, battaniye vb.) yerleştirilmemeli ve uygun havalandırma sağlanmadıkça kapalı bir ortama konulmamalıdır.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin.
- Temizlikten önce bu cihazın fişini prizinden çekiniz.
- Sıvı veya köpüklü temizlik maddeleri kullanmayın. Lütfen temizlik için nemli bir bez kullanın.
- Lütfen cihazı etiketinde belirtilen güç kaynağı türüne göre kullanın. Güç türünün mevcut olup olmadığından emin değilseniz, lütfen satıcınızla veya yerel elektrik şirketinizle iletişime geçin.
- Bu ekipman, faz-faz gerilimi 100V ile 230V arasında olan BT güç dağıtım sistemleri için tasarlanmıştır.
- Cihazınızın zarar görmesini önlemek için, tüm ekipmanın uygun şekilde topraklanmış olması önemlidir.
- Güç kablosunun veya kablonun üzerine hiçbir şey koymayın ve takılıp düşmemeniz için güç kablosunu ve kabloları uygun şekilde düzenleyin.
- Cihazda uzatma kablosu kullanılıyorsa, kabloyu kullanan tüm ürünlerin toplam yükünün kablonun akı

m taşıma kapasitesini aşmadığından emin olun. Duvar prizine takılı tüm ürünlerin toplamının 15 A'yı geçmediğinden emin olun.

- Sisteminizi ani, geçici güç artış ve düşüşlerinden korumak için bir dalgalanma önleyici, regülatör veya kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Kablo sistemini ve güç kablosunu, hiçbir şeyin kabloya baskı yapmayacağından emin olacak şekilde düzgün bir şekilde sabitleyin.
- Kasanın yuvalarından makineye herhangi bir nesne sokmayın. Tehlikeli voltaj noktalarına temas etme veya kısa devre yapma riski vardır; bu da yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu ekipmanı kendiniz onarmaya çalışmayın. Lütfen destek hizmetlerinden yararlanmak için kalifiye bir servis elemanı bulun.
- Aşağıdaki durumlar meydana gelirse, cihazı duvar prizinden çıkarın ve onarım için kalifiye bir servis elemanına teslim edin.
 - Hasarlı veya aşınmış güç kablosu veya fiş
 - Cihaza sıvı dökülmesi
 - Cihaz yağmur ve su ile ıslanmış.
 - Cihaz düşürülmüş veya kasası hasar görmüş.
 - Bu cihazın işlevselliğinde önemli değişiklikler
 - Kullanım talimatlarına uyulmasına rağmen cihaz normal çalışmıyor.
- Ayarlamalar yalnızca kullanım talimatlarında belirtilen kontrol fonksiyonları için yapılmalıdır; diğer uygunsuz işlemler hasara neden olabilir ve onarım için

kalifiye personel tarafından daha kapsamlı bir çalış
ma gerektirebilir.

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat
içeriğinin bir parçası olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyan
ı eksikse, aşağıda belirtilen üretici adresine posta yoluyla
talep edebilirsiniz.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanca

