



KVM Anahtarı, 2 Bağlantı Noktalı, Çift Ekran, 4K, HDMI/DisplayPort



Kılavuz
DS-12865

Kullanıcıya yönelik hususlar

Üretici, önceden haber vermeksizin kılavuzda yer alan bilgileri, belgeleri ve teknik özellikleri deęiřtirme hakkına sahiptir. Üretici, içerięi hakkında açık veya zımni hiçbir garanti vermez veya yasal olarak beyan etmez; ayrıca, ürünün satılabilirlięi ve belirli bir amaca uygunluęu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu kılavuzda açıklanan ve satılan ve lisanslanan üreticinin yazılımlarından herhangi biri. Yazılım programının satın alındıktan sonra kusurlu olduęu tespit edilirse, alıcı (ve üretici, distribütörü veya alıcısı) gerekli tüm hizmetler, onarımlar ve yazılımın neden olduęu kazara veya dolaylı hasarlardan sorumlu olacaktır.

Üretici, radyoda yapılan yetkisiz ayarlamalardan ve/veya bu ekipmanın neden olduęu televizyon parazitlerinden sorumlu deęildir; kullanıcı, paraziti gidermekle yükümlüdür. Çalıştırmadan önce çalışma voltajı ayarı doęru seęilmezse, üretici meydana gelen hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanmadan önce DC 5 voltajının doęru seęildięinden emin olun. Bu ürünün bir güç kaynaęı yoktur. Özel bir ortamda güç kaynaęı gerekiyorsa, kullanıcı bunu ürünün güç arayüzüne göre yapılandırabilir (güç kaynaęı soketi özellikleri DC5V 200mA, 5,5 mm*2,1 mm).

İçindekiler

1.	Giriş	4
2.	Ana özellikler	4
3.	Paket içeriği	5
4.	Teknik Özellikler	5
5.	İşletim sistemi	7
6.	KVM önden ve arkadan görünümü.....	8
	Ön görünüm	8
	Arka Görünüm	9
7.	Donanım kurulumu	10
8.	Bağlantı Şeması	11
9.	Temel çalışma	12
	9.1 Manuel anahtarlama yöntemi	12
	9.2 Kısayol tuşu anahtarlama yöntemi	12
	9.3 Gücü kapatma ve yeniden başlatma	12
10.	Klavye Kısayol Tuşu İşlemi	13
	10.1 Kısayol tuşu ayarı:	13
11.	güvenlik talimatları	21

1. Giriş

DIGITUS'un çift ekranlı 2 bağlantı noktalı KVM anahtarı ile, tek bir USB klavye ve fare kombinasyonu üzerinden iki adet 4K özellikli bilgisayarı kullanma olanağına sahip olursunuz. Bir düğmeye veya kısayol tuşuna basarak iki bilgisayar arasında rahatlıkla geçiş yapabilir ve tüm kabloları yeniden bağlama zahmetinden kurtulabilirsiniz. Arka paneldeki entegre HDMI veya DisplayPort çıkışı aracılığıyla iki monitöre kadar çıkış sağlanır - Her iki video standardının da aynı anda kullanıldığı karma monitör ortamları için idealdir. Mikrofon ve hoparlörlerden gelen ses sinyalleri de değiştirilir. Ön panelde ayrıca, her iki bilgisayarda USB bellek veya yazıcı gibi ek çevre birimleri için kullanılabilen iki adet USB 3.0 bağlantı noktası bulunur.

2. Ana özellikler

- Tek bir USB Konsolu, 2 set bilgisayar ve USB çevre birimini kontrol eder
- Çift HDMI ekranı, 2 monitörlü ortamı destekler
- Eşsiz HDMI + DisplayPort 2 tipi video girişi tasarımı. Çoğu grafik kartına uyar.
- Yerleşik USB 3.0 hub, USB protokol spesifikasyonu ile uyumludur
- Video maksimum destek çözünürlüğü 4K@ 60fp'dir
- Klavye kısayol tuşu ve basma düğmesi ile 2 yönlü geçiş sağlar
- Ön panelde 2 adet USB 3.0 çevre birimi bağlantı noktası
- 4 adet kısayol tuşu seçeneği ve ayar fonksiyonu
- Harici 3,5 mm ses hoparlörü ve mikrofon desteği

- 1,8 m KVM kablosu aksesuarları dahildir
- USB Bus ile çalışır. KVM, güç adaptörü olmadan çalışabilir.
- Çeşitli işletim sistemleri için çoklu platform desteği
- BIOS düzeyinde donanım bağlantısı, sürücü ve yazılım gerektirmez

3. Paket içeriği

Tüm parçaların yerinde olduğunu ve nakliye sırasında hasar görmediğini kontrol edin. Sorunla karşılaşırsanız lütfen satıcınızla iletişime geçin.

Makineye veya makineye bağlı ekipmana zarar vermemek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kurulum ve çalıştırma talimatlarını izleyin.

- 1 x KVM anahtarı
- 4 x KVM kablo seti (1,8 m)
- 1 x Kullanım kılavuzu

4. Teknik Özellikler

Özellikler			DS-12865
Bilgisayar bağlantıları			2
Port seçimi			Ön panel düğmeleri / Kısayol tuşu
Konektör	Kontrol bağlantı noktası	Monitör	2 x HDMI Tip A siyah dişi
		Klavye	1 x USB Tip A dişi
		Fare	1 x USB Tip A dişi
		Hoparlör	1 x Mini stereo jak dişi (yeşil)

		Mikrofon	1 x Mini stereo jak dişi (pembe)
		USB 3.0	2 x USB 3.0 Tip A Mavi dişi
	Bilgisayar bağlantı noktası	Video	2 x HDMI Tip A dişi (siyah)
			4 x DP Tip A dişi (siyah)
		Klavye ve fare	2 x USB Tip B dişi
		Hoparlör ve Mikrofon	2 x Mini stereo jak dişi (siyah)
Güç	Güç Girişi	• USB veriyolu ile beslenir • DC 5V 5,5x2,1 mm (iç+). (isteğe bağlı)	
	Minimum Güç Tüketimi	2,7 W	
Çıtçıt anahtarı		KVM anahtarı düğmesi	2 x düğme
LED'ler	Çevrimiçi	2 x kırmızı	
	Seçili	2 x yeşil	
Analog mod		Klavye ve fare	USB
Maksimum video çözünürlüğü			4K@60HZ (3840x2160 @60HZ)
Varsayılan kısayol tuşu			CTL+CTL
Çalışma ortamı	Çalışma sıcaklığı	0-50 °C	
	Depolama sıcaklığı	-20-60 °C	
	Nem	%0-80 bağıl nem, yoğunlaşmaz	
Muhafaza	Gövde	Alüminyum Alaşımlı Gümüş	
	Boyut	161 x 105 x 78 mm	
	Ağırlık	1,34 kg	
MTBF			204.088 saat

5. İşletim sistemi


Uzak kullanıcıların bilgisayarları tarafından desteklenen işletim sistemleri arasında Windows XP ve üstü sürümler bulunur.

Anahtara bağlı sunucu tarafından desteklenen işletim sistemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

İşletim sistemi	
Windows (tüm sürümler)	
Linux	RedHat
	SuSE
	Debian
	Ubuntu
UNIX	AIX
	FreeBSD
	Sun Solaris
Mac OS (tüm sürümler)	
Novell	Netware


6. KVM önden ve arkadan görünümü

Ön görünüm

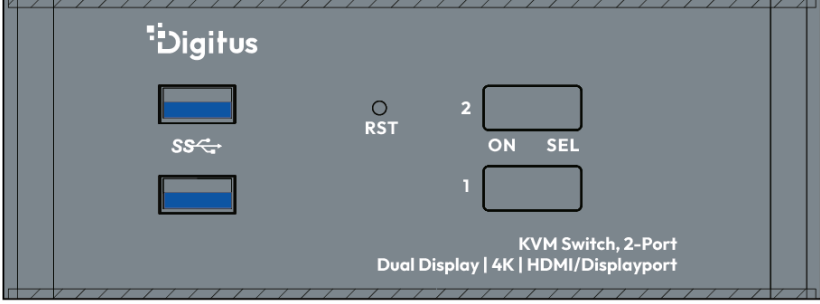

	Ön USB 3.0 arabirimi; fare, klavye, USB depolama aygıtı ve yazıcıyı bağlayabilirsiniz.
	KVM Anahtarlama LED düğmesi PC1 veya PC 2 PC Çevrimiçi: KIRMIZI PC Seçildi: Yeşil
	KVM Sıfırlama düğmesi. 5 saniye basın.

Arka Görünüm

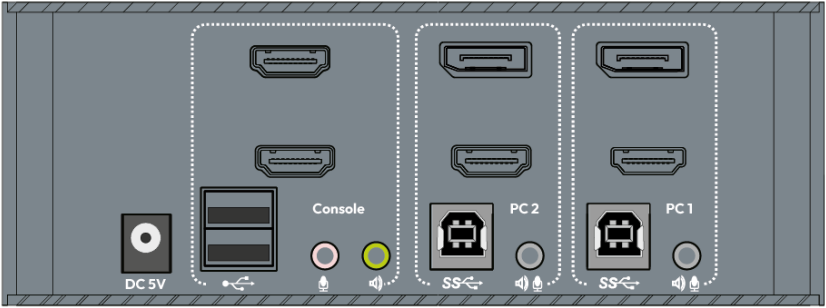

	Güç girişi bağlantı noktası için. DC5V gereklidir
	Yerel USB klavye ve fare girişi
	KVM kablosu için. USB-B bağlantı arabirimi türü
	KVM kablosu için. Entegre ses ve mikrofon arabirimi
	Yerel mikrofon için giriş ses jakı
	Yerel hoparlör veya kulaklık için çıkış ses jakı

	HDMI video konektörü
	DisplayPort video konektörü

7. Donanım kurulumu

Kablo bağlantısı ve kurulum

KVM anahtarları, cihazın ağırlığını ve ek kabloyu güvenli bir şekilde taşıyabilecek herhangi bir uygun yüzeye yerleştirilebilir; yüzeyi temizleyin ve başka hiçbir nesnenin anahtarın havalandırmasını ve normal çalışmasını etkilemeyeceğinden emin olun.

Cihaz Gereksinimleri:

2 adet HDMI Monitör

USB klavye ve fare

Çift video çıkışlı grafik kartına sahip 2 bilgisayar


2 bağlantı noktalı masaüstü KVM cihazını kurmak için şu adımları izleyin:

1. USB klavyeyi ve USB fareyi arka paneldeki USB konsol bağlantı noktasına takın.
2. HDMI monitör fişlerini arka paneldeki konsol video bağlantı noktasına takın
3. Ayrı bir hoparlör ve mikrofon kullanıyorsanız, bunları arka paneldeki konsol analog ses bağlantı noktasına takın

4. KVM kablo setini KVM'ye bağlayın. KVM kablosunun konsol ucu HDMI, DisplayPort, ses fişi ve USB-B konektörlerini içerir.
5. KVM kablosunu bilgisayarlara bağlayın. USB-A konektörü, ses fişi, HDMI ve DisplayPort.
6. Monitörleri ve bilgisayarları açın
7. KVM, USB veri yolu üzerinden güç alır. Kırmızı LED yanar.

Not: Harici DC5V güç adaptörü isteğe bağlıdır. Ürüne dahil değildir.

8. Bağlantı Şeması

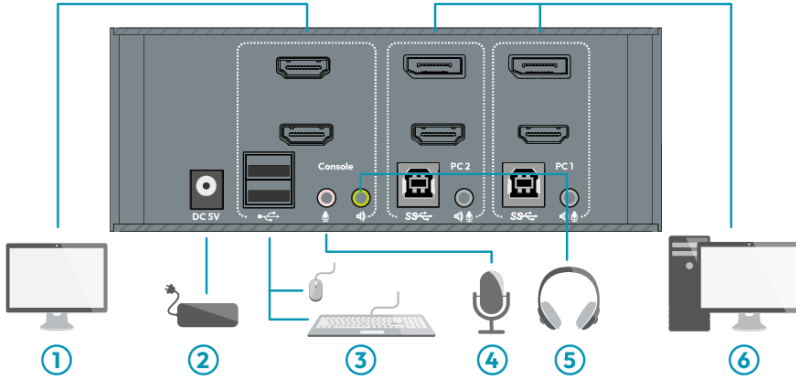

1	3x Monitör	4	Mikrofon
2	DC Adaptörü	5	Kulaklık
3	Fare/Klavye	6	3x PC Girişi

9. Temel çalışma

KVM anahtarının bağılı bilgisayara erişmesi için iki yol vardır: işlemleri değiştirmek için USB klavyedeki kısayol tuşu kombinasyonu veya KVM cihazının ön tarafındaki manuel anahtar işlemi.

9.1 Manuel anahtarlama yöntemi

Kullanıcının yalnızca KVM'nin ön panelindeki sayısal dokunmatik düğmeye basması yeterlidir; bu durumda, anahtar bağlantı noktasının başarılı olduğunu belirten bir sesli uyarı duyulur, yeşil ışık yanar ve ilgili bağlantı noktasının USB, ses ve video sinyalleri ilgili bilgisayara aktarılır

9.2 Kısayol tuşu anahtarlama yöntemi

Kullanıcılar, KVM cihazındaki USB arayüzüne bağılı klavyeyi kullanarak kısayol tuşu işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki bölümlerdeki ayrıntılı açıklamalara bakın.

9.3 Gücü kapatma ve yeniden başlatma

Cihazın gücünü kapatmanız gerekiyorsa, cihazı tekrar açmadan önce aşağıdakileri yapmanız önerilir:

1. Anahtara bağılı tüm bilgisayarlardan veri kablosunu çıkarın.
2. Güç adaptörü kablosunu anahtardan çıkarın.
3. 10 saniye bekleyin; güç varsa, güç adaptörü kablosunu tekrar anahtara takın.
4. Ardından bilgisayar veri kablosunu bağılayın ve cihazı açın.

Aşağıdaki yöntemi kullanarak da yeniden başlatabilirsiniz: sıfırlama düğmesini 5 saniyeden fazla basılı tutun, KVM ana bilgisayarı yeniden başlatılacaktır.

10. Klavye Kısayol Tuşu İşlemi

Bu masaüstü serisindeki KVM ürünü, çok sayıda kolay kısayol tuşu işlevi sunarak, klavye üzerinden KVM'yi kurmayı veya bağlantı noktası değiştirmeyi kolaylaştırır.

10.1 Kısayol tuşu ayarı:

Bu ürün serisi, kullanıcının seçimi ve ayarlaması için 4 kısayol tuşu kombinasyonu sunar. Varsayılan kısayol tuşu, bir sonraki çevrimiçi bağlantı noktasına geçmek için **【 CTL 】 + 【 CTL 】**, **【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 1 】** veya **【 2 】** 'dir. 'i belirtilen bağlantı noktasına geçirin. Aşağıdaki tablo, dört kısayol tuşu kombinasyonunun açıklamasıdır, lütfen kullanıcı olarak kullanırken ayarları kontrol edin:

1. **【 CTL 】 + 【 SHIFT 】** modu

Kısayol tuşu kombinasyonu	Açıklama
【 CTL 】 + 【 CTL 】	Çevrimiçi olan bir sonraki cihaza geçin
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 1 】 veya 【 2 】	【 1 】 【 2 】 bağlantı noktasına karşılık gelen bilgisayara geçin
【CTL】 + 【SHIFT】 + 【→】 veya 【↓】	Bir sonraki bilgisayara geçin

【CTL】 + 【SHIFT】 + 【←】 veya 【↑】	Bir önceki bilgisayara geçin
【 CTL 】 + 【SHIFT】 + 【 B 】	Zil sesini aç veya kapat. (Varsayılan olarak etkindir)
【 CTL 】 + 【SHIFT】 + 【 S 】	Otomatik geçiş modu, varsayılan ayar 5 saniyedir, çıkmak için 【 ESC 】 tuşuna basın
【CTL】 + 【SHIFT】 + 【 S 】 + 【 N 】	Otomatik geçiş modu aralığını ayarlayın, çıkmak için 【 ESC 】 tuşuna basın. Etkili aralık: 5-999S
【 CTL 】 + 【SHIFT】 + 【 TAB】	Tuş ve fare ile senkronize etmek için geçişli USB bağlantı noktasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak etkindir)
【 CTL 】 + 【SHIFT】 + 【 U 】	Geçişli USB bağlantı noktasındaki cihazları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı Bir sonraki bilgisayara
【 CTL 】 + 【SHIFT】 + 【 U 】 + 【1】 veya 【2】	Geçişli USB bağlantı noktasına bağlı cihazları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı değiştirin Belirtilen bilgisayara
【 CTL 】 + 【SHIFT】 + 【K】	Kısayol tuşu işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak etkindir)
【 CTL 】 + 【SHIFT】 + 【R】	Çipi sıfırlayın
【 CTL 】 + 【SHIFT】 + 【ESC】	Fabrika ayarlarına geri dön
【 CTL 】 + 【SHIFT】 + 【T】	Otomatik algılama işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak devre dışıdır)
【CTL】 + 【SHIFT】 + 【Scroll】	[Scroll]+[Scroll] kısayol tuşu moduna geç
【 CTL 】 + 【SHIFT】 + 【Caps】	[Caps]+[Caps] kısayol tuşu moduna geçin

【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 Num】	[Num]+[Num] kısayol tuşu moduna geç
【 CTL 】 + 【 SHIFT 】 + 【 ESC】	Süper Varsayılan fabrika ayarlarına dön

2. 【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 modu

Kısayol tuş kombinasyonu	Açıklama
【 KAYDIR 】 + 【 KAYDIR 】 + 【 1 】 veya 【 2 】	【 1 】 【 2 】 bağlantı noktasına karşılık gelen bilgisayara geçin
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 → 】 veya 【 ↓ 】	Bir sonraki bilgisayara geçin
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 ← 】 veya 【 ↑ 】	Bir önceki bilgisayara geçin
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 B 】	Zil sesini aç veya kapat. (Varsayılan olarak etkindir)
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 S 】	Otomatik geçiş modu, varsayılan ayar 5 saniyedir, çıkmak için 【 ESC 】 tuşuna basın
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 S 】 + 【 N 】	Otomatik geçiş modu aralığını ayarlayın, çıkmak için 【 ESC 】 tuşuna basın. Etkili aralık: 5-999S
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 CTL】	【 CTL 】 + 【 CTL 】 kısayol tuşu kombinasyonu moduna geçin
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 NUM 】	【 NUM 】 + 【 NUM 】 kısayol tuşu kombinasyonu moduna geç
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 CAPS 】	【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 kısayol tuş kombinasyonu moduna geçin

【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 TAB 】	Tuş ve fare ile senkronize etmek için geçişli USB bağlantı noktasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak etkindir)
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 U 】 + 【 1 】 veya 【 2 】	Geçişli USB bağlantı noktasındaki cihazları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı değiştirin Belirtilen PC'ye
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 U 】	Geçişli USB bağlantı noktasındaki cihazları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı değiştirin Bir sonraki PC'ye
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 K 】	Kısayol tuşu işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 R 】	Çipi sıfırlayın
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 ESC 】	Fabrika ayarlarına geri dön
【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 + 【 T 】	Otomatik algılama işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak devre dışıdır)

3. 【 NUM 】 + 【 NUM 】 modu

Kısayol tuş kombinasyonu	Açıklama
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 1 】 veya 【 2 】	'in 【 1 】 veya 【 2 】 numaralı bağlantı noktasına karşılık gelen bilgisayara geçin
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 → 】 veya 【 ↓ 】	Bir sonraki bilgisayara geçin
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 ← 】 veya 【 ↑ 】	Bir önceki bilgisayara geçin
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 B 】	Zil sesini aç veya kapat. (Varsayılan olarak etkindir)

【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 S 】	Otomatik geiş modu, varsayılan ayar 5 saniyedir, ıkmak iin 【 ESC 】 tuşuna basın
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 S 】 + 【 N 】	Otomatik geiş modu aralığını ayarlayın, ıkmak iin 【 ESC 】 tuşuna basın. Etkili aralık: 5-999S
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 SCROLL 】	【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 kısayol tuşu kombinasyonu moduna gein
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 CTRL 】	【 CTL 】 + 【 CTL 】 kısayol tuşu kombinasyonu moduna ge
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 CAPS 】	【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 kısayol tuş kombinasyonu moduna ge
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 TAB 】	Tuş ve fare ile senkronize etmek iin geişli USB bağlantı noktasını etkinleştirin veya devre dıřı bırakın. (Varsayılan olarak etkindir)
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 U 】 + 【 1 】 veya 【 2 】	Geişli USB bağlantı noktasındaki cihazları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı deėiřtirin Belirtilen PC'ye
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 U 】	Geişli USB bağlantı noktasındaki aygıtları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı deėiřtirin Bir sonraki PC'ye
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 K 】	Kısayol tuşu işlevini etkinleştirin veya devre dıřı bırakın. (Varsayılan olarak etkindir)
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 R 】	ipi sıfırlayın
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 ESC 】	Fabrika ayarlarına geri dön
【 NUM 】 + 【 NUM 】 + 【 T 】	Otomatik algılama işlevini etkinleştirin veya devre dıřı bırakın. (Varsayılan olarak devre dıřıdır)

4. 【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 modu

Kısayol tuş kombinasyonu	Açıklama
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 1 】 veya 【 2 】	【 1 】 veya 【 2 】 bağlantı noktasına karşılık gelen bilgisayara geçin
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 → 】 veya 【 ↓ 】	Bir sonraki bilgisayara geç
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 ← 】 veya 【 ↑ 】	Bir önceki bilgisayara geçin
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 B 】	Zil sesini aç veya kapat. (Varsayılan olarak etkindir)
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 S 】	Otomatik geçiş modu, varsayılan ayar 5 saniyedir, çıkmak için 【 ESC 】 tuşuna basın.
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 S 】 + 【 N 】	】 Otomatik geçiş modu aralığını ayarlayın, çıkmak için 【 ESC 】 tuşuna basın. Etkili aralık: 5-999S
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 SCROLL 】	【 SCROLL 】 + 【 SCROLL 】 kısayol tuşu kombinasyonu moduna geç
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 NUM 】	【 NUM 】 + 【 NUM 】 kısayol tuş kombinasyonu moduna geçin
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 CTL 】	【 CTL 】 + 【 CTL 】 kısayol tuş kombinasyonu moduna geç
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 TAB 】	Tuş ve fare ile senkronize etmek için geçişli USB bağlantı noktasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak etkindir)
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【 U 】 + 【 1 】 veya 【 2 】	Geçişli USB bağlantı noktasındaki cihazları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı değiştirin Belirtilen PC'ye

【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【U】	Geçişli USB bağlantı noktasındaki aygıtları (USB sürücü, yazıcı vb.) ayrı ayrı değiştirin Bir sonraki PC'ye
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【K】	Kısayol tuşu işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak etkindir)
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【R】	Çipi sıfırlayın
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【ESC】	Fabrika ayarlarına geri dön
【 CAPS 】 + 【 CAPS 】 + 【T】	Otomatik algılama işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. (Varsayılan olarak devre dışıdır)

5. Fare modu

[Orta düğme + sağ fare düğmesi]	Bir sonraki bilgisayara geç
[Orta fare düğmesi + sol fare düğmesi]	Son PC'ye geç
Not: Fare modu kapatılamaz.	

Not:

- Her kısayol tuşunun algılama süresi 5 saniyedir.
【 CTL 】 tuşuna ilk kez bastıktan 5 saniye sonra
【 CTL 】 tuşuna basarsanız, bu tuş kombinasyonu geçersiz giriş olarak kabul edilir.
- Tuş kombinasyonunda, 【 N 】 sayı tuşlarını 【 1 】 ---- 【 9 】 temsil eder; zaman aralığındaki saniye sayısı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi ayarlanabilir:

Otomatik geçiş aralığı	
N	saniye
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	35
8	40
9	60

- Ekran modu etkinleştirildikten sonra, kontrol edilen USB yeniden listelenecek ve klavye ile fareyi kullanabilmek için bir süre beklemeniz gerekebilir.
- Değiştirilen kısayol tuşunu unuttuğunuzda veya ayarlar yanlış olduğunda, varsayılan [Ctrl+Shift] modunu geri yüklemek için fabrika ayarlarına geri yükleme kısayol tuşunu kullanın.

11. güvenlik talimatları

- Bu ürün sadece iç mekan kullanımı içindir.
- Lütfen tüm talimatları okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Lütfen cihazdaki tüm uyarıları ve talimatları izleyin.
- Cihazı dengesiz bir yüzeye (örneğin bir araba, raf, masa vb.) koymayın. Cihaz düşürülürse ciddi hasara neden olur.
- Cihazı suyun yakınında kullanmayın.
- Bu üniteyi radyatör veya ısıtma ünitesinin yakınına veya üzerine yerleştirmeyin.
- Cihaz gövdesi, ısı dağılımı ve havalandırma için yuvalarla donatılmıştır.
- Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için açıklıkları tıkamayın veya örtmeyin.
- Bu cihaz, fan açıklığını tıkayacak yumuşak bir yüzeye (yatak, kanepe, battaniye vb.) yerleştirilmemeli ve uygun havalandırma sağlanmadıkça kapalı bir ortama konulmamalıdır.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin.
- Temizlikten önce bu ünitenin fişini prizden çekin.
- Sıvı veya köpüklü temizlik maddeleri kullanmayın. Lütfen temizlik için nemli bir bez kullanın.

- Lütfen cihazı etikette belirtilen güç kaynağı türüne göre kullanın. Güç türünün mevcut olup olmadığından emin değilseniz, lütfen satıcınızla veya yerel elektrik şirketinizle iletişime geçin.
- Bu ekipman, faz-faz gerilimi 100V ile 230V arasında olan IT güç dağıtım sistemleri için tasarlanmıştır.
- Cihazınızın zarar görmesini önlemek için, tüm ekipmanın uygun şekilde topraklanmış olması önemlidir.
- Güç kablosunun veya kablonun üzerine hiçbir şey koymayın ve takılıp düşmemeniz için güç kablosunu ve kabloları uygun şekilde düzenleyin.
- Cihazda uzatma kablosu kullanılıyorsa, kabloyu kullanan tüm ürünlerin toplam yükünün kablonun akım taşıma kapasitesini aşmadığından emin olun. Duvar prizine takılı tüm ürünlerin toplamının 15 A'yı geçmediğinden emin olun.
- Sisteminizi ani, geçici güç artış ve düşüşlerinden korumak için bir dalgalanma önleyici, regülatör veya kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Kablo sistemini ve güç kablosunu, hiçbir şeyin kabloya baskı yapmayacağından emin olacak şekilde düzgün bir şekilde sabitleyin.
- Kasanın yuvalarından makineye herhangi bir nesne sokmayın. Tehlikeli voltaj noktalarına temas veya kısa devre yapma riski vardır ve bu da yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu ekipmanı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Destek hizmetleri almak için lütfen kalifiye bir servis elemanı bulun.

- Aşağıdaki durumlar meydana gelirse, üniteyi duvar prizinden çıkarın ve onarım için kalifiye bir servis personeline teslim edin.
 - Hasarlı veya aşınmış güç kablosu veya fiş
 - Cihaza sıvı dökülmesi
 - Cihaz yağmur ve su ile ıslanmış.
 - Cihaz düşürülmüş veya kasası hasar görmüşse
 - Bu cihazın işlevselliğinde önemli değişiklikler
 - Kullanım talimatlarına uyulmasına rağmen cihaz normal çalışmıyor.
- Ayarlamalar yalnızca kullanım talimatlarında belirtilen kontrol fonksiyonları için yapılır; diğer uygunsuz işlemler hasara neden olabilir ve bu durumda onarım için kalifiye personelin daha kapsamlı bir müdahalesi gerekebilir.

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğinin bir parçası olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse, aşağıda belirtilen üretici adresine posta yoluyla talep edebilirsiniz.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanca

