




SERIËLE/PARALLELE I/O 2/1-POORT PCI UITBREIDINGSKAART

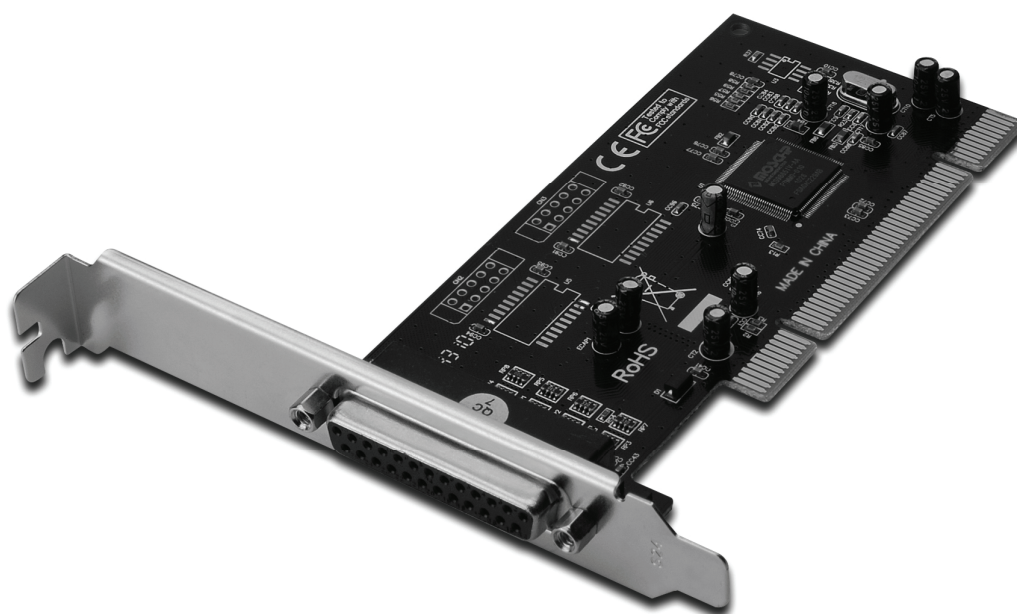

Gebruikershandleiding

DS-33040-1

Kenmerken en voordelen

- Compatibel met de PCI lokale bus specificatie, revisie 2.3
- Ondersteunt 2 X UART seriële poort
- Voegt één IEEE1284 parallelle poort aan het systeem toe
- Gemakkelijke plug en play
- Selecteert automatisch IRQ & I/O-adres
- Ingebouwde 16C450/550 compatibele UART
- Op chip 256 byte FIFO's in het verzend- en ontvangstpad van elke seriële poort
- Seriële gegevensoverdrachtsnelheid tot 115.200 bps
- Ondersteunt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel (EPP) & Enhanced Capability Port (ECP)
- Parallelle gegevensoverdrachtsnelheid tot maximaal 1,5 Mbps/sec
- Bus: PCI 32-bits
- Connectors: 2x DB9 mannelijke seriële aansluitingen
1 x DB25 vrouwelijke parallelle connector

Systeemeisen

- Windows[®] 2000, XP/2003/Vista/Win 7
- Vrije PCI-sleuf

Inhoud verpakking

- 1 x 2S1P PCI-kaart
- 1 x Stuurprogramma-CD
- 1 x Gebruikershandleiding

Installatie van de hardware

1. Schakel de stroom naar uw computer uit.
2. Koppel het netsnoer los en verwijder de kap van de computer.
3. Verwijder de sleufbeugel uit een vrije PCI-sleuf.
4. Om de kaart te installeren, lijn zorgvuldig de buskaartconnector met de geselecteerde PCI-sleuf op het moederbord uit. Duw de kaart stevig naar beneden.
5. Schroef de bevestigingschroef van de sleufbeugel terug om de kaart te bevestigen.
6. Plaats de kap van de computer terug en sluit het netsnoer opnieuw aan.

Het stuurprogramma installeren

Voor Windows[®] 2000/XP/Server 2003

1. Steek de PCI-kaart niet in de PCI-sleuf.
2. Klik op het bureaublad van Windows op “**Start**” en vervolgens op “**Run**”.
3. Selecteer “**CD ROM:\SERIAL&PARALLEL\MCS9865 \MCS9865_XP\setup.exe**”.
4. Druk op de “**Install**”-knop om het stuurprogramma te installeren.
5. Klik op de “**Exit**”-knop om de installatie van het stuurprogramma te voltooien.
6. Sluit de PC af.
7. Plaats de PCI-kaart in de PCI-sleuf en schakel vervolgens het systeem in.
8. Zodra het systeem wordt opgestart zal Windows automatisch het installeren van het apparaatstuurprogramma starten.

Voor Windows® XP-x64/Server 2003-x64

1. Steek de PCI-kaart niet in de PCI-sleuf.
2. Selecteer “**CD ROM:\SERIAL&PARALLEL\MCS9865\MCS9865_XP64\setup.exe**”.
3. Druk op de “**Install**”-knop om het stuurprogramma te installeren.
4. Klik op de “**Exit**”-knop om de installatie van het stuurprogramma te voltooien.
5. Sluit de PC af.
6. Plaats de PCI-kaart in de PCI-sleuf en schakel vervolgens het systeem in.
7. Zodra het systeem wordt opgestart zal Windows automatisch het installeren van het apparaatstuurprogramma starten.

Voor Windows® Vista

1. Steek de PCI-kaart niet in de PCI-sleuf.
2. Selecteer “**CD ROM:\SERIAL&PARALLEL\MCS9865\MCS9865_Vista\setup.exe**”.
3. Druk op de “**Install**”-knop om het stuurprogramma te installeren.
4. Klik op de “**Exit**”-knop om de installatie van het stuurprogramma te voltooien.
5. Sluit de PC af.
6. Plaats de PCI-kaart in de PCI-sleuf en schakel vervolgens het systeem in.
7. Zodra het systeem wordt opgestart zal Windows automatisch het installeren van het apparaatstuurprogramma starten.

Voor Windows® Vista x64

1. Steek de PCI-kaart niet in de PCI-sleuf.
2. Selecteer “**CD ROM:\SERIAL&PARALLEL\MCS9865\MCS9865_Vista64\setup.exe**”.
3. Druk op de “**Install**”-knop om het stuurprogramma te installeren.
4. Klik op de “**Exit**”-knop om de installatie van het stuurprogramma te voltooien.
5. Sluit de PC af.
6. Plaats de PCI-kaart in de PCI-sleuf en schakel vervolgens het systeem in.
7. Zodra het systeem wordt opgestart zal Windows automatisch het installeren van het apparaatstuurprogramma starten.

Voor Windows® Windows 7

1. Steek de PCI-kaart niet in de PCI-sleuf.
2. Selecteer “**CD ROM:\SERIAL&PARALLEL\MCS9865\MCS9865_Win 7 32bit\setup.exe**”.
3. Druk op de “**Install**”-knop om het stuurprogramma te installeren.
4. Klik op de “**Exit**”-knop om de installatie van het stuurprogramma te voltooien.
5. Sluit de PC af.
6. Plaats de PCI-kaart in de PCI-sleuf en schakel vervolgens het systeem in.
7. Zodra het systeem wordt opgestart zal Windows automatisch het installeren van het apparaatstuurprogramma starten.

Voor Windows[®] Windows 7, 64bit

1. Steek de PCI-kaart niet in de PCI-sleuf.
2. Selecteer “**CD ROM:\SERIAL&PARALLEL\MCS9865\MCS9865_Win 7 64bit\setup.exe**”.
3. Druk op de “**Install**”-knop om het stuurprogramma te installeren.
4. Klik op de “**Exit**”-knop om de installatie van het stuurprogramma te voltooien.
5. Sluit de PC af.
6. Plaats de PCI-kaart in de PCI-sleuf en schakel vervolgens het systeem in.
7. Zodra het systeem wordt opgestart zal Windows automatisch het installeren van het apparaatstuurprogramma starten.

De installatie van het Windows[®] stuurprogramma controleren

Klik in systeemeigenschappen op de “**Apparaatbeheer**”-tab, die u vanuit het configuratiescherm in Windows kunt benaderen. U moet twee “Hoge snelheid PCI seriële poort” en één “PCI ECP parallelle poort” onder item “Poorten (COM & LPT)” geïnstalleerd zien.