




USB 2.0, 4+1 Bağlantı Noktalı PCI Eklenti Kartı

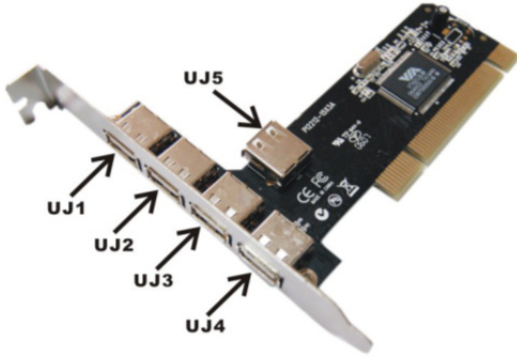

Kullanıcı Kılavuzu

DS-33221

Tüm marka adları ve ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Özellikler ve Yararlar


- USB tanımlama sürümü 2.0 ile uyumlu
- **USB 1.1 Tanımlama ile geriye doğru uyumlu**
- Çalışırken takma özelliği size sistemi kapatmadan aygıtları takma/çıkarma olanağı verir.
- Birden fazla USB 2.0/1.1 cihazların aynı anda kullanımı için yüksek hızlı (480 Mbps), tam hızlı (12 Mbps) ve düşük hızlı (1,5 Mbps) veri aktarımı modlarını destekler.
- Hub'lar, çıkarılabilir sürücüler, dijital kameralar, tarayıcılar, CD-RW'ler, DVD-ROM'lar, bilgisayar video kameraları, yazıcılar vb. dahil çeşitli USB cihazlarıyla birlikte çalışır.
- **Dört (4) harici USB 2.0 bağlantı noktası**
- **Bir (1) dahili USB 2.0 bağlantı noktası (Önce harici USB bağlantı noktası UJ1 ile paylaşılan)**

Sistem Gereksinimleri

- **Windows® 2000/XP/2003/Vista/Windows 7**
- Kullanılabilir PCI yuvası

Donanım Açıklaması

PCI VIA USB 2.0 Kartı takmadan önce lütfen aşağıda kartın kullanılabilir USB bağlantı noktalarını gösteren fotoğrafa bakın.

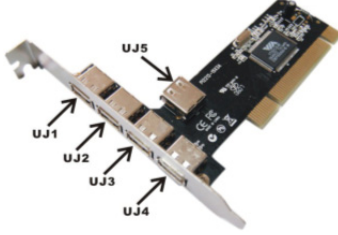

Not: Dahili Bağlantı Noktası (UJ5), birinci Harici Bağlantı Noktası (UJ1) ile paylaşır.

Donanım Kurulumu

1. Bilgisayarınızın gücünü kapatın.
2. Güç kablosunu çekin ve bilgisayarınızın kapağını çıkarın.
3. Kullanılabilir bir PCI yuvasından yuva braketini çıkarın.
4. Kartı takmak için kartın veri yolu bağlayıcısını ana kartta seçilen PCI yuvasıyla dikkatlice hizalayın. Kartı sıkıca aşağı doğru itin.
5. Kartı sabitlemek için, yuva bağlantı parçasının vidasını yerine takın.
6. Bilgisayar kapağını takın ve güç kablosunu tekrar bağlayın.

Sürücü Kurulumu

Windows® XP/2000 için

Windows® XP/2000, PCI VIA USB 2.0 Kart için doğru sürücüyü otomatik olarak algılayıp yükler.

Ancak en son Hizmet Paketinin yüklü olduğundan emin olun.

Windows® XP için

- **Windows® XP Service Pack 1 veya sonrası**

Windows® 2000 için

- **Windows® 2000 Service Pack 4 veya sonrası**

Windows® Server 2003/Vista/Windows 7/10 için

Windows® Server 2003/Vista/Windows 7, bu denetleyici için yerleşik sürücü desteğine sahiptir. Sadece kartı takın, Windows kartı otomatik olarak algılayarak doğru sürücülerini yükler. İlave sürücü gerekli değildir.

Sürücünün Yüklendiğini Doğrulamak İçin

1. **Bilgisayarım'a** sağ tıklayın ve **Yönet'e** tıklayın.
Aygıt Yöneticisi'ne tıklayın.
2. **Universal Serial Bus controllers** seçeneğine çift tıklayın.
 - **USB Root Hub**
(Windows® 2000'de **USB 2.0 Root Hub**)
 - **USB Root Hub**
 - **USB Root Hub**
 - **VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller**
(Windows® 2000'de **VIA USB Universal Host Controller**)
 - **VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller**
(Windows® 2000'de **VIA USB Universal Host Controller**)
 - **VIA USB Enhanced Host Controller**

