

ednet.

ednet Smart Memory



Manual

Números de referência: 31519 • 31520 • 31521 • 31522

O armazenamento do seu iPhone® ou iPad® está outra vez cheio? Temos a solução! Com o ednet Smart Memory pode expandir facilmente o armazenamento do seu iPhone® ou iPad®, adicionando até 256 GB com um cartão MicroSD. E, obviamente, o Smart Memory também pode ser utilizado como um cabo de dados tradicional. O Smart Memory pode ainda ser utilizado como memory stick num PC ou computador portátil. Poderá gerir documentos, ficheiros de áudio, de vídeo e ficheiros de imagem. A aplicação do Smart Memory oferece também inúmeras funções adicionais e úteis (por exemplo, suporte para armazenamento na nuvem, leitor multimédia, editor de texto, gravador de voz, sincronização de contactos, calendários, fotografias e muito mais). O Smart Memory combina várias aplicações e permite substituir diversos dispositivos. Este dispositivo versátil e inteligente é o companheiro perfeito, no trabalho ou em casa.

Especificações

- Compatível com iOS 7.1 e versões superiores
- Suporte na nuvem: Google Drive, Dropbox
- Leitor multimédia: Áudio, Vídeo, Imagens
- Visualizador de documentos
- Sincronização de contactos, calendário, fotos
- Gravador de voz
- Editor de texto
- Protege os seus dados graças à segurança inteligente incluída na própria aplicação
- Formatos de áudio suportados:
MP3, WAV, AAC, AIF, AIFF, M4A, FLAC, OGG, WMA, MIDI
- Formatos de vídeo suportados:
MP4, MOV, M4V, WMV, MKV, RMVB, RM, FLV, AVI, 3GP, MPG, VOB, SWF
- Formatos de imagem suportados: GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP
- Formatos de documentos suportados:
DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY, PAGE
- Dispositivos suportados:
iPhone®5, 5C, 5S, SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus
iPad® Air, Air 2, Mini 2/3/4, Pro
- Sistemas operativos suportados:
Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 e versões superiores
MAC OS 10.0 até MAC OS 10.12 e versões superiores
- Comprimento: 15 cm
- Peso: 11 g


Conteúdo da embalagem

- 1 x ednet Smart Memory
- 1 x Manual do utilizador
- 1 x Clip de cabo

Como inserir cartões de memória microSD

Siga os passos seguintes para inserir um cartão microSD:

1. Antes de adicionar ou de remover um cartão Micro SD, certifique-se de que desliga o leitor de cartões iOS do seu dispositivo.
2. Localize a ranhura para cartões de memória Micro SD. Pegue no cartão de memória micro SD, com a seta virada para a ranhura, e insira o cartão com cuidado na mesma até emitir um clique e bloquear no respetivo lugar.

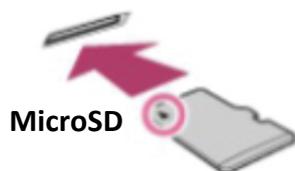

3. Coloque o cartão de memória na secção correta do suporte, com a orientação adequada. Ao inserir o cartão Micro SD, certifique-se de que os contactos metálicos ficam virados para baixo. Insira o cartão até emitir um clique e bloquear no respetivo lugar. Para soltar o cartão, empurre-o para dentro e solte-o; em seguida, puxe-o para fora.

* **NOTA:** a inserção incorreta de um cartão de memória Micro SD pode danificar a ranhura para cartões Micro SD. Consulte o manual fornecido com o cartão Micro SD para obter mais informações.



Posição correta

Contactos metálicos virados para baixo



Posição incorreta


Contactos metálicos virados para cima



Memória amovível através da inserção de um cartão microSD com capacidade até 256 GB

Descarregar a aplicação

Procure por “ednet smart memory” na “App Store” e toque em “Download”

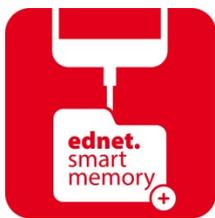

Depois de transferir a aplicação, é apresentada a mensagem de notificação seguinte quando se liga o dispositivo. Toque em “Allow” para iniciar sessão na página inicial.

Função de formatação

Pode formatar o cartão Micro SD com a função de formatação, sem que seja necessário recorrer a um computador

Selecione uma de 2 opções de formatação:

1. -FAT32
2. -exFAT

Na ferramenta de formatação, toque em “Volume Name” para alterar o nome do diretório do cartão Micro SD

Gestão de documentos

Secção 1:

Os ficheiros podem ser ordenados pelo nome de ficheiro, tipo de preenchimento, tamanho de preenchimento e hora da modificação por ordem ascendente ou descendente. Depois de selecionar um ficheiro, pode partilhar, copiar, mover, eliminar ou mudar o respetivo nome. Deslize para o lado esquerdo ou para o lado direito para aceder às opções de cópia, deslocamento, mudança de nome ou de eliminação bem como à partilha de atalhos e muito mais.

Secção 2:

Partilhar: O ficheiro selecionado também pode ser partilhado com outras aplicações. Entre estas, incluem-se o e-mail, AirPlay, MS Office, DropBox e a impressora. Ao partilhar um e-mail, é possível anexar vários ficheiros, tais como fotos, documentos, vídeos ou filmes. Os anexos do e-mail também podem ser partilhados com outras aplicações.

Cópia de segurança

É possível aplicar os mesmos passos à função de sincronização de contactos e do calendário.

Cópia de segurança e sincronização de Contactos/Fotos/Calendário:

1. Toque na função de sincronização de fotos; na janela de confirmação, seleccione Yes ou No.
2. Para recuperar as cópias de segurança anteriores, toque no ícone “Restaurar tudo”, ou seleccione o ficheiro que pretende restaurar com um toque em “Select file to restore”.

* Todas as marcas e logótipos acima mencionados são marcas comerciais ou marcas registadas dos respetivos proprietários.