

**ednet.**

## ednet Smart Memory



### Instrukcja obsługi

Numery modeli: 31519 • 31520 • 31521 • 31522

Czy pamięć w Twoim urządzeniu iPhone® lub iPad® jest znów pełna? Mamy rozwiązanie tego problemu! Dzięki urządzeniu Smart Memory firmy ednet można w prosty sposób zwiększyć pamięć urządzeń iPhone® lub iPad® o maksymalnie 256 GB korzystając z karty microSD. Urządzenie Smart Memory może być także wykorzystywane jako tradycyjny przewód transferu danych. Urządzenie Smart Memory może być także wykorzystywane jako pamięć USB w komputerach lub laptopach. Urządzenie umożliwia zarządzanie dokumentami, plikami audio, wideo i plikami obrazu. Ponadto aplikacja Smart Memory zapewnia dostęp do wielu dodatkowych, użytecznych funkcji (np. przechowywania danych w chmurze, odtwarzacza multimedialnych, edytora tekstu, rejestratora dźwięków, synchronizacji kontaktów, kalendarza, zdjęć i wielu innych funkcji). Urządzenie Smart Memory łączy w sobie funkcje oferowane przez wiele różnych aplikacji i może zastąpić różne urządzenia. To inteligentne, wielofunkcyjne urządzenie jest idealnym towarzyszem w pracy i w domu.

## Specyfikacja

- Zgodność z systemem operacyjnym iOS 7.1 i nowszymi wersjami
- Obsługa chmur: Google Drive, Dropbox
- Odtwarzacz multimedialny: plików audio, wideo, obrazu
- Przeglądarka dokumentów
- Synchronizacja kontaktów, kalendarza, zdjęć
- Rejestrator dźwięku
- Edytor tekstu
- Aplikacja oferuje funkcję inteligentnej ochrony danych
- Obsługiwane formaty dźwięku:  
MP3, WAV, AAC, AIF, AIFF, M4A, FLAC, OGG, WMA, MIDI
- Obsługiwane formaty wideo:  
MP4, MOV, M4V, WMV, MKV, RMVB, RM, FLV, AVI, 3GP, MPG, VOB, SWF
- Obsługiwane formaty plików obrazu: GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP
- Obsługiwane formaty dokumentów:  
DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY, PAGE
- Obsługiwane urządzenia:  
iPhone®5, 5C, 5S, SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus  
iPad® Air, Air 2, Mini 2/3/4, Pro
- Obsługiwane systemy operacyjne:  
Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 i nowsze wersje  
MAC OS w wersji od 10.0 do 10.12 i nowszej
- Długość: 15 cm
- Waga: 11 g


## Zawartość opakowania

- 1 urządzenie ednet Smart Memory
- 1 instrukcja użytkownika
- 1 organizator przewodów

## Jak włożyć kartę pamięci microSD

Aby włożyć kartę microSD, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przed włożeniem lub usunięciem karty microSD, należy upewnić się, że czytnik kart jest odłączony od urządzenia z systemem iOS.
2. Znajdź gniazdo karty pamięci microSD. Ułóż kartę pamięci microSD w takiej pozycji, aby strzałka była skierowana w stronę gniazda, a następnie ostrożnie wsuń ją do gniazda aż do zatrzaśnięcia.

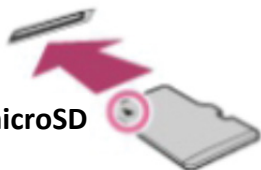

Karta microSD

3. Umieść kartę pamięci w odpowiednim gnieździe dbając o poprawne ułożenie karty. Podczas wkładania karty microSD należy upewnić się, że metalowe styki są skierowane ku dołowi. Należy wsuwać kartę aż do zatrzaśnięcia i zablokowania. Aby usunąć kartę, należy ją nacisnąć, a następnie wyciągnąć.

\* **UWAGA:** Nieprawidłowe wkładanie karty pamięci microSD może prowadzić do uszkodzenia gniazda microSD. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do karty microSD.



### Prawidłowa pozycja

Metalowe styki skierowane ku dołowi



### Nieprawidłowa pozycja


Metalowe styki skierowane ku górze



Urządzenie obsługuje wymienne karty microSD o pojemności do 256 GB

## Pobieranie aplikacji

W sklepie App Store wyszukaj aplikację "ednet smart memory" i stuknij przycisk "Download" (Pobierz)

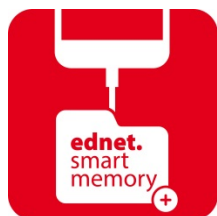

Po pobraniu aplikacji i podłączeniu urządzenia wyświetli się komunikat. Stuknij przycisk "Allow" (Zezwól), aby zalogować się do strony głównej.

## Funkcja formatowania

Aby sformatować kartę microSD, można użyć wbudowanej funkcji formatowania, bez konieczności korzystania z komputera

Wybierz jedną z 2 opcji formatowania:

1. -FAT32
2. -exFAT

Korzystając z narzędzia do formatowania można także zmienić nazwę folderu karty microSD. W tym celu należy stuknąć opcję "Volume Name" (Nazwa wolumenu)

## Zarządzanie dokumentami

### Sekcja 1:

Pliki można sortować według nazwy, typu, rozmiaru, czasu modyfikacji i wyświetlać je w porządku rosnącym lub malejącym. Po wybraniu pliku można go udostępnić, skopiować, przenieść, usunąć lub zmienić jego nazwę. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do funkcji udostępniania, kopiowania, przenoszenia, zmiany nazwy, usuwania i innych.

### Sekcja 2:

Udostępnianie: Wybrany plik można udostępnić innym aplikacjom, np. skrzynce poczty e-mail, aplikacji do przesyłania danych w standardzie AirPlay, pakietowi MS Office, aplikacji DropBox, drukarce. Do wysyłanej wiadomości e-mail można dołączyć wiele plików, np. zdjęć, dokumentów, plików wideo i filmów. Załączniki wiadomości e-mail można także udostępnić innym aplikacjom.

## **Kopia zapasowa**

Poniższe kroki można także zastosować do funkcji synchronizacji kontaktów i kalendarza.

Tworzenie kopii zapasowej i synchronizacja zdjęć/kontaktów/kalendarza:

1. Stuknij opcję synchronizacji zdjęć. W oknie potwierdzenia wybierz opcję "Yes" (Tak) lub "No" (Nie).
2. Aby przywrócić wszystkie pliki zapisane jako kopie zapasowe, stuknij ikonę "Restore all" (Przywróć wszystkie). Aby wybrać plik, który chcesz przywrócić, stuknij opcję "Select file to restore" (Wybierz plik, aby przywrócić).

\* Wszystkie wymienione powyżej nazwy marek i logo to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe będące własnością odpowiednich firm.