

ednet.



**Caricabatteria portatile con display
LED, 5200 mAh**

**Manuale
31890**

SPECIFICHE

Caricabatteria portatile 31890

Capacità: 5.200 mAh

Batteria: agli ioni di litio

Ingresso: 5 V CC/1 A

Uscita: 5 V CC/2,1 A

Tempo di carica: circa 6 ore


Durata utile: ≥ 500 caricamenti

Dimensioni: 71 x 54 x 22 mm

Peso: 119 g

PANORAMICA

Caricabatteria portatile 31890

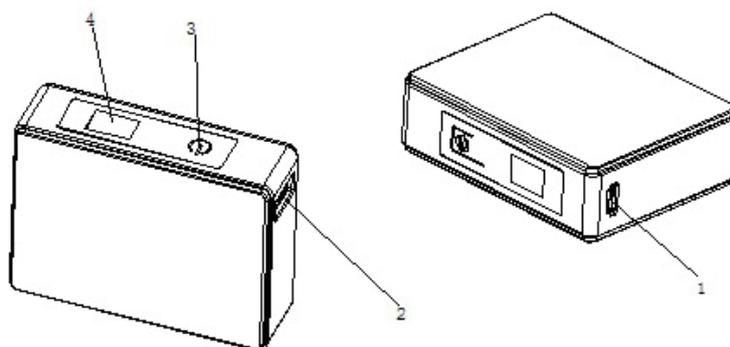

1. Porta di ingresso
2. Porta di uscita
3. Pulsante di accensione
4. Spia di alimentazione a LED
5. Premere il pulsante di accensione per controllare la capacità restante della batteria

0–5% = “LO” (scarico)

6–98%

99–100% = “FU” (carico)

USO


Caricabatteria portatile 31890

Operazioni preliminari

Caricare l'unità 31890 fino a quando la spia di alimentazione a LED mostra “FU” (carico).

Ciò potrebbe richiedere fino a 6 ore, ma la durata della ricarica può variare in base alla sorgente di alimentazione.

1. Ricarica del caricabatterie 31890

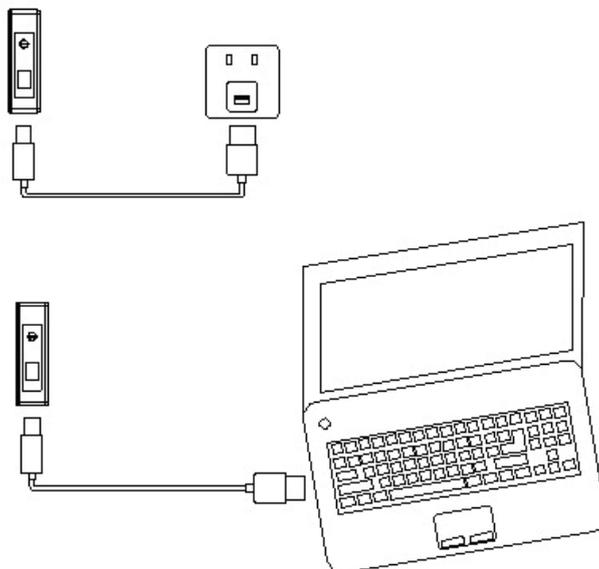


Importante: La prima volta, ricaricare il caricabatteria 31890 per 10 ore prima di utilizzarlo per il normale uso. Le volte successive, l'operazione di ricarica richiederà circa 6 ore.

Collegare l'estremità con connettore micro USB del cavo di ricarica USB fornito in dotazione nella porta d'ingresso dell'unità 31890 (come illustrato qui sopra). Poi, collegare il connettore USB alla porta USB di un computer o ad una sorgente di alimentazione CA con adattatore di ricarica USB (31803, 31808, 31809).

Durante la ricarica del caricabatteria portatile 31890, l'indicatore di potenza LED si accenderà. Quando il caricabatteria portatile 31890 è completamente carico, la spia di alimentazione a LED mostrerà "FU" (carico).

2. Ricarica dei dispositivi elettronici

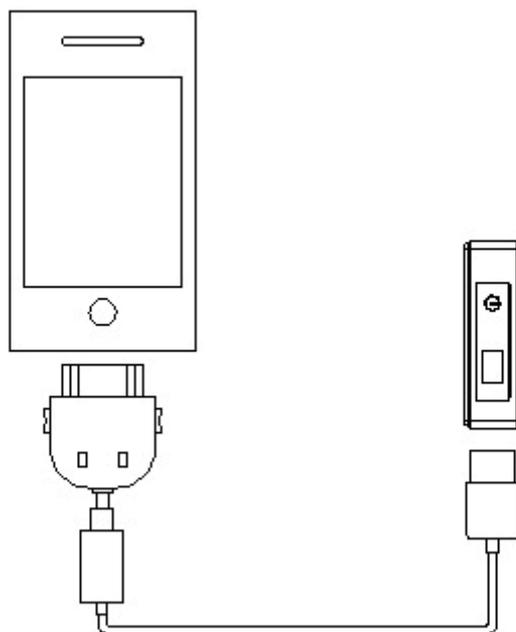

Importante:

Prima dell'uso controllare che la tensione del proprio dispositivo sia compatibile.

Collegare l'estremità con connettore USB standard del cavo USB fornito in dotazione alla porta di uscita dell'unità 31890 (come illustrato qui sopra), inserire lo spinotto appropriato in dotazione nel proprio dispositivo elettronico (è anche possibile utilizzare il cavo USB fornito in dotazione con il dispositivo elettronico), premere il pulsante di accensione per cominciare a ricaricare il dispositivo elettronico. L'indicatore di potenza LED si spegnerà automaticamente quando l'unità 31890 è completamente scarica.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Caricabatteria portatile 31890

Leggere attentamente tutte le precauzioni di sicurezza riportate qui di seguito e le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il caricabatterie portatile, al fine di evitare potenziali lesioni alle persone e danni al proprio dispositivo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni ai dispositivi ricaricati causati da un uso improprio del caricabatterie portatile.

1. Non fare cadere, smontare, aprire, schiacciare, deformare, forare, fare a pezzi, bruciare, pittare il caricabatterie, non metterlo nel forno a microonde e non inserire oggetti estranei nel suo interno
2. Controllare che la tensione del proprio dispositivo sia compatibile con quella del caricabatterie.

3. Conservare e utilizzare tra 0°C-45°C. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore. Temperature superiori ai 60 gradi possono causare danni
4. Non esporre il prodotto all'umidità e non immergerlo in liquidi. Tenerlo sempre asciutto
5. Quando non viene utilizzato, ricaricare il prodotto ogni tre mesi
6. È normale che il prodotto si riscaldi quando viene ricaricato o durante l'uso. Tuttavia, fare attenzione che non diventi eccessivamente caldo. Ciò potrebbe essere causato da un guasto al circuito di ricarica del dispositivo elettronico. Se necessario, consultare un tecnico qualificato
7. Dopo la ricarica, scollegare il dispositivo dalla sorgente di alimentazione.
8. Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare il verificarsi di situazioni pericolose

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Caricabatteria portatile 31890

Il presente caricabatterie è destinato solo all'uso con appropriati dispositivi di intrattenimento mobili. Controllare la confezione del proprio dispositivo per verificare che sia compatibile con il caricabatterie. Noi, in qualità di fabbricante, non siamo responsabili per nessun danno a dispositivi di intrattenimento mobili verificatosi attraverso l'uso del presente prodotto.

Informazioni sulla tutela ambientale

Caricabatteria portatile 31890

Dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I consumatori sono tenuti per legge a consegnare i dispositivi elettrici ed elettronici, al termine della loro vita utile, presso i centri di raccolta pubblici creati a tale scopo o presso punti vendita designati.