


ednet.

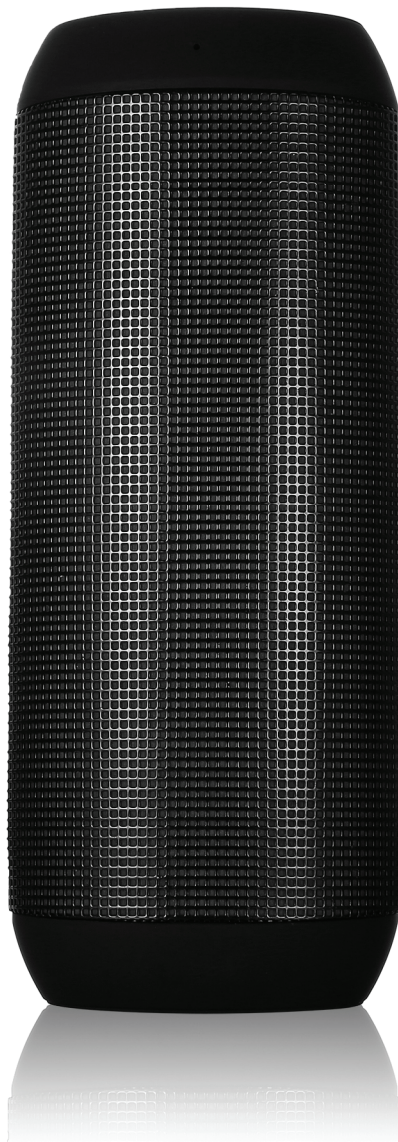

Enceinte Bluetooth[®] Sonar LED

**Guide d'utilisation
33041**

Mesures de sécurité importantes

- ◆ Conservez l'enceinte hors de portée de l'eau ou autres liquides.
- ◆ Conservez l'enceinte à l'écart de toute source de chaleur.
- ◆ Ajustez le volume à un niveau approprié pour éviter tout risque pour votre audition, ou pour l'appareil lui-même.
- ◆ En cas d'inutilisation prolongée, veuillez procéder à une recharge et à une décharge une fois par mois, afin d'éviter que les batteries au lithium ne s'endommagent en raison d'une surconsommation.

Caractéristiques

1. 5 thèmes LED multicolores

Grande variété de thèmes lumineux correspondant à votre musique

2. Fonction musique Bluetooth et dispositif téléphone mains-libres

Lecture de musique stéréo Bluetooth 4.0 et support du dispositif téléphone mains-libres.

3. NFC (Communication en champ proche)

Couplage facile avec votre Smartphone NFC grâce à une touche unique

4. AUX IN

Permet à l'appareil de fonctionner comme une enceinte externe en le connectant à une source audio (ordinateur, téléphone mobile, PSP/MP3/MP4 etc.).

5. Carte son & Lecteur de carte USB

Les fonctions carte son, lecteur de carte et chargeur USB peuvent toutes être obtenues via le même câble USB

Données techniques

Tension : 5V CC

Impédance : 4 Ω

Sortie : 2x 3,5 W

Prise jack AUX IN : 3,5 mm



Poids net : 444 g

Dimensions : 184,7 mm x 73,3 mm x 81 mm

Contenu de l'emballage



- Enceinte Bluetooth LED x1
- Câble micro USB x1
- Guide d'utilisation x1
- Câble audio 3,5 mm x1

Emplacement et touches

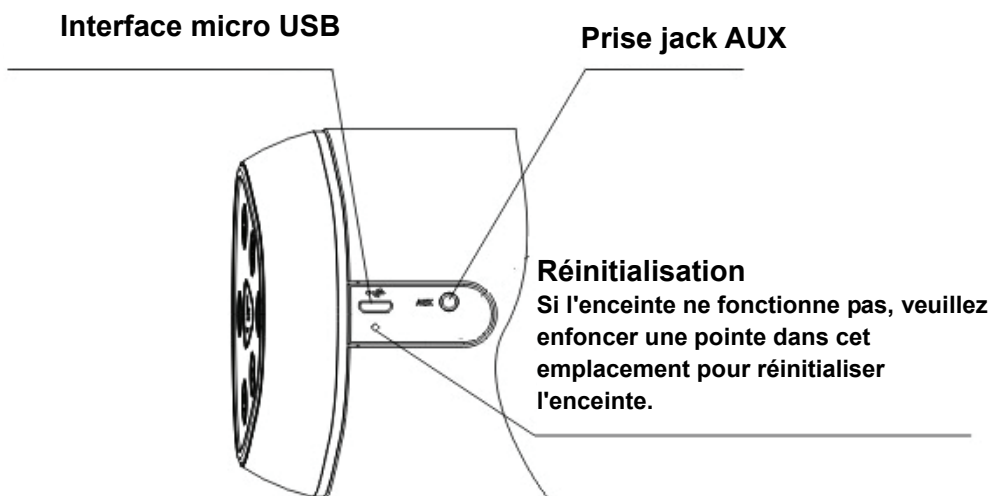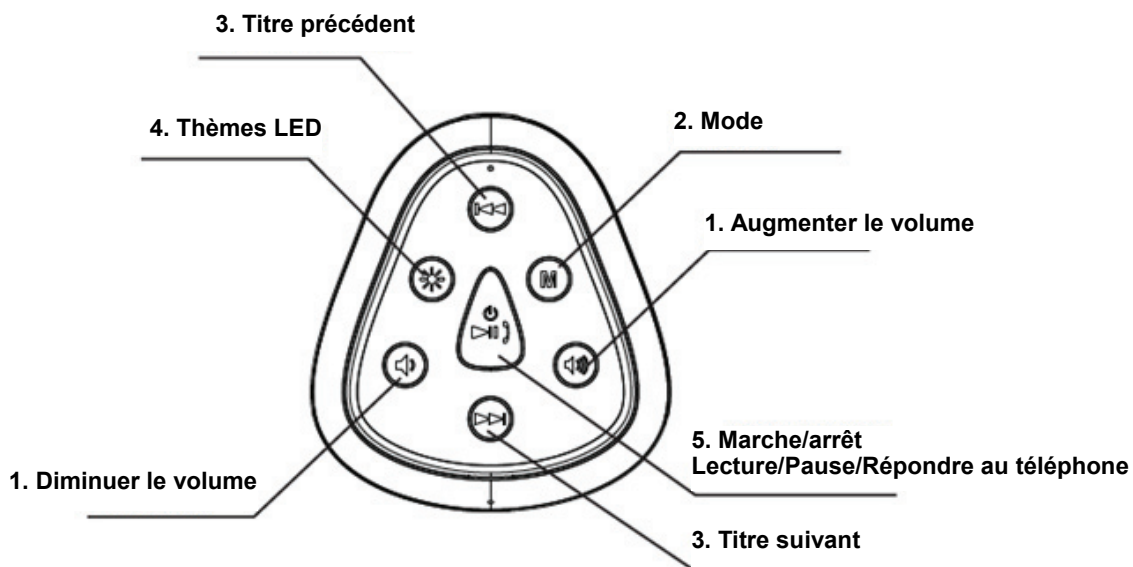

Démarrage rapide


1.


Appuyez rapidement sur les touches  pour augmenter/diminuer progressivement le volume. Appuyez longuement sur les touches  pour augmenter/diminuer le volume en continu.

2. **M**

Appuyez rapidement sur la touche **M** pour alterner entre les modes Bluetooth/AUX IN

3.




Lors de la lecture, appuyez rapidement sur les touches  pour passer au titre précédent/suivant.

Appuyez longuement sur les touches  pour passer au fichier précédent/suivant.

4.

Appuyez rapidement pour changer de thème LED

5.

Appuyez longuement sur la touche  et maintenez appuyé pendant 2 secondes pour allumer l'enceinte, l'indicateur lumineux de fonctionnement sera bleu. Appuyez longuement sur la touche  pour éteindre l'enceinte. Appuyez rapidement sur la touche  pour mettre en pause/lire/couper le son/répondre au téléphone/raccrocher

6. +

En appuyant simultanément sur les touches lumière et volume, vous pouvez choisir le niveau de luminosité : éteint, niveau 1, niveau 2 et niveau 3.

Instructions

1. Bluetooth


(1) Couplage Bluetooth

Appuyez sur la touche **M** pour entrer en mode Bluetooth. Allumez ensuite la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile ou autre appareil pour le coupler avec l'enceinte Bluetooth LED Ednet. Le « 33041 » sera repéré, veuillez le connecter. (L'appareil fera entendre « Device paired » (appareil couplé) lorsqu'il sera connecté).

(2) Fonction NFC

(Elle nécessite que l'appareil mobile possède la fonction NFC et que l'enceinte soit en mode Bluetooth.)

Allumez la fonction NFC de l'appareil mobile et mettez-le en contact avec la zone NFC de l'enceinte. L'appareil mobile vous rappellera alors de coupler avec l'appareil Bluetooth. Choisissez « oui » pour terminer le couplage.

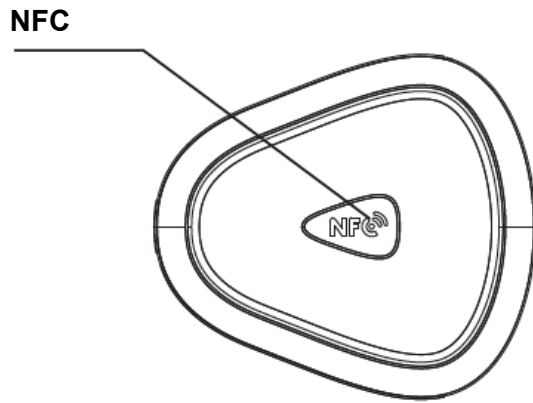




(3) Musique Bluetooth


Veillez allumer le téléphone mobile ou autre lecteur de musique, et l'enceinte lira la musique sélectionnée.

(4) Dispositif téléphone mains-libres

Une fois couplé, en cas d'appel téléphonique, il entrera en mode mains-libres.

En cas d'appel entrant, appuyez rapidement sur la touche  pour prendre l'appel, puis appuyez à nouveau sur la touche  pour terminer l'appel. Appuyez deux fois sur la touche  et l'enceinte rappellera le dernier numéro de téléphone utilisé.

2. Thèmes LED

Appuyez rapidement sur  pour changer de thème LED, il y a 5 thèmes LED différents.



Club




Equalize



Groove



Rainbow

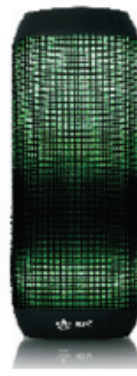


Meteor

Remarque : Les thèmes Club et Equalize ne sont disponibles que lorsque de la musique est en cours de lecture

3. Capteur de gravité

Avec les thèmes Club et Equalize, l'enceinte prend en charge le capteur de gravité.

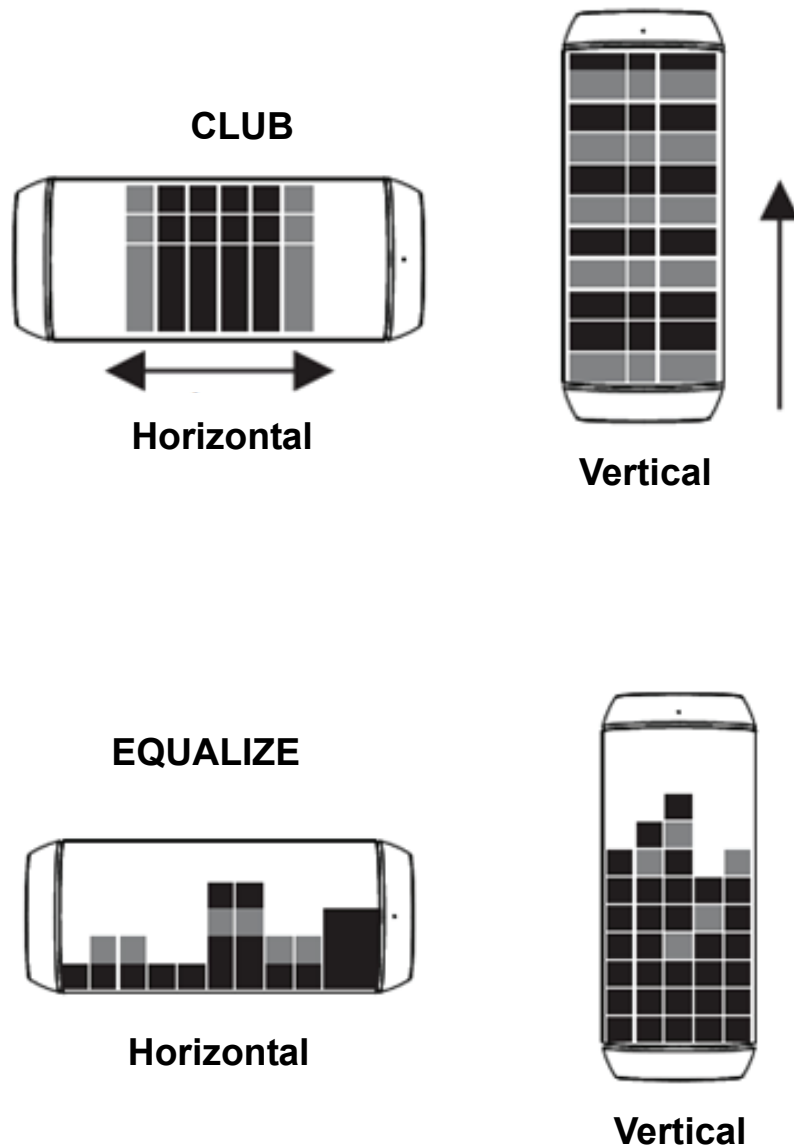

4. AUX IN

Utilisez le câble audio 3,5 mm fourni pour connecter l'enceinte à une source audio (PC, lecteur MP3/MP4, téléphone mobile). Appuyez rapidement sur la touche **M** pour entrer dans le mode « **AUX IN** » (l'enceinte fera entendre « Aux in »). L'enceinte lira la musique provenant de la source audio.

Remarque : Une batterie faible affectera la qualité du son, lorsque la batterie est faible, veuillez la recharger immédiatement à l'aide de l'adaptateur (5 V 1 A).

5. Mode USB PC

Veillez utiliser le câble USB fourni pour connecter l'enceinte à l'ordinateur, appuyez rapidement sur la touche **M** pour entrer dans le mode USB PC, et l'appareil fonctionnera alors comme une enceinte d'ordinateur. Lors de la première utilisation de cette fonction, l'ordinateur identifiera automatiquement l'enceinte et installera le pilote. Remarque : dans ce mode, la lecture ne peut être mise en pause, mais le son peut être coupé.

6. Chargement

L'enceinte utilise une batterie au lithium intégrée. Vous pouvez utiliser le câble USB fourni pour connecter l'enceinte à l'ordinateur, ou à un adaptateur 5 V/1000 mA de bonne qualité pour recharger la batterie. Pendant la recharge, l'indicateur LED sera orange, une fois la batterie complètement rechargée, l'indicateur sera bleu.

Remarque : Lorsque la batterie est faible, l'indicateur clignote rapidement en rouge. Veuillez alors recharger immédiatement la batterie.

Guide de dépannage

1. Que dois-je faire lorsque l'enceinte ne parvient pas à se coupler avec un appareil Bluetooth et lire la musique ?

Veillez vous référer aux spécifications/manuel de l'appareil Bluetooth (votre téléphone mobile ou ordinateur), et vérifiez que l'appareil prend en charge la transmission audio stéréo A2DP. Si c'est le cas, veuillez activer le mode stéréo A2DP.

2. Que dois-je faire lorsque la fonction USB PC ne fonctionne pas ?

- (1) Connectez l'enceinte à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, et entrez dans le mode USB PC. Activez ensuite la lecture audio/vidéo depuis votre ordinateur.
- (2) Si cela ne fonctionne pas, il est possible que la carte son de l'enceinte ne soit pas compatible avec l'ordinateur. Veuillez essayer de cliquer sur le gestionnaire des périphériques --- puis sur Contrôleurs son, vidéo et jeu --- faites un clic droit sur le Périphérique audio USB --- puis cliquez sur désinstaller. Veuillez ensuite faire à nouveau passer l'enceinte en mode USB PC. L'ordinateur mettra automatiquement à jour le pilote de la carte son USB pour permettre la compatibilité.

Remarque : La fonction carte son USB est uniquement disponible sous :
Windows XP/Windows Vista/Windows 7/windows 8.

ASSMANN Electronic GmbH déclare par la présente que cet article est en conformité avec les exigences et prescriptions de la directive 1999/5/EG. Vous pouvez commander la déclaration de conformité dans son intégralité à l'adresse suivante : <http://www.assmann.com>. L'article s'utilise dans les pays suivants :

Ⓓ la République fédérale d'Allemagne Ⓐ l'Autriche Ⓕ la France

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Allemagne