

ednet.



**Sonar LED Bluetooth®
Luidspreker**

**Gebruikshandleiding
33041**

Belangrijke Veiligheidsinstructies

- ◆ Houd de luidspreker uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
- ◆ Houd de luidspreker uit de buurt van hittebronnen.
- ◆ Pas het volume aan tot op een geschikt niveau, zodat u uw gehoor of het apparaat zelf niet beschadigt.
- ◆ Als u de luidspreker voor langere tijd niet gebruikt, dient u deze minstens eenmaal per maand op te laden en te ontladen, zodat de lithiumbatterij wegens teveel verbruik niet beschadigt raakt.

Eigenschappen

1. Vijf meerkleurige LED-thema's

Lichtthema's met vol spectrum reageren op uw muziek

2. Bluetooth Muziek en Mobiele Hands-free Functie

Bluetooth 4.0 stereo muziekweergave met ondersteuning van een mobiele hands-free functie.

3. NFC (Near Field Communication)

One-touch eenvoudige paring met uw NFC Smartphone

4. AUX IN

Gebruikt om het apparaat te laten functioneren als een externe luidspreker door aansluiting op de audiobron van een computer, mobile, PSP/MP3/MP4, enz.

5. USB Geluidskaart & Kaartlezer

Dezelfde USB-kabel wordt gebruikt voor de USB-geluidskaart, kaartlezer en laadfuncties

Technische gegevens

Spanning: DC 5 V

Impedantie: 4 Ω

Uitgang: 2x 3,5 W

AUX IN: 3,5 mm



Netto gewicht: 444 g

Afmeting: 184,7 x 73,3 x 81,0 mm

Leveringsomvang



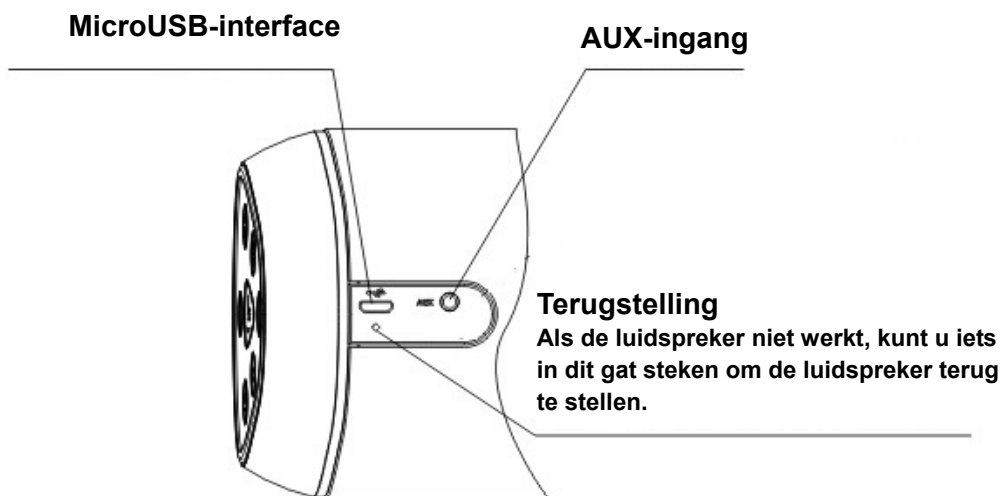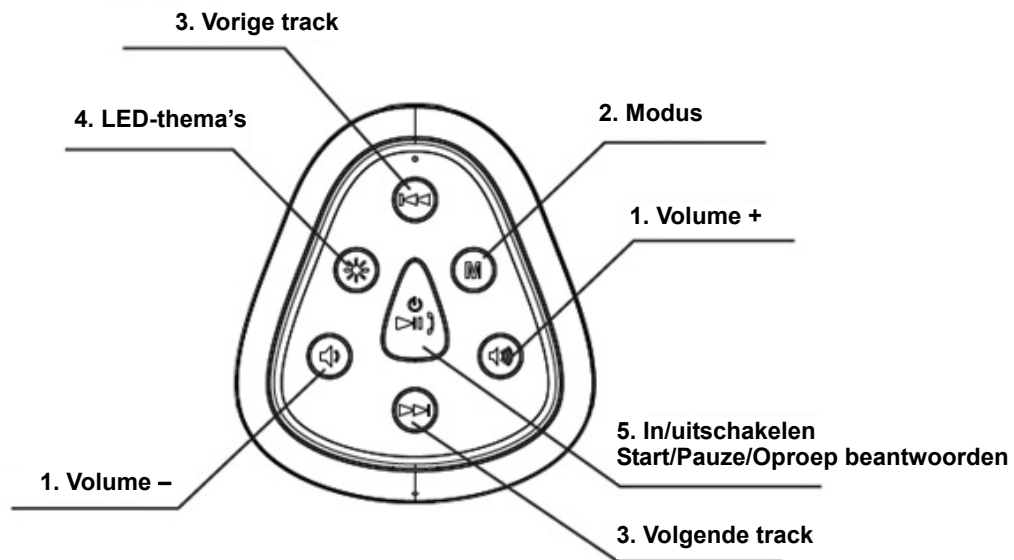

- LED Bluetooth Luidspreker x1
- MicroUSB-kabel x1
- Gebruikshandleiding x1
- 3,5 mm audiokabel x1

Aansluitingen en Toetsen



Snel van Start



1. /

Druk kort op de toetsen  /  om het volume stapsgewijs te verlagen/verhogen. Houd de toetsen  /  ingedrukt om het volume continu te verlagen/verhogen.

2. **M**

Druk kort op de toets **M** om te wisselen tussen de modi Bluetooth/AUX IN

3. /




Druk tijdens muziekweergave kort op de toetsen  /  om de vorige/volgende track te selecteren.

Druk lang op de toetsen  /  om de vorige/volgende folder te selecteren.

4.

Druk kort in om van LED-thema te wisselen

5.

Houd de toets  2 seconden ingedrukt om de luidspreker in te schakelen, de Voedingsindicator zal blauw branden. Houd de toets  lang ingedrukt om de luidspreker uit te schakelen. Druk kort op de toets  voor de functies pauze/start/demp/oproep beantwoorden/gesprek beëindigen

6. + /

U kunt de licht- en volumetoetsen gelijktijdig indrukken om een helderheidsniveau te kiezen: geen verlichting, niveau 1, niveau 2 en niveau 3.

Instructies

1. Bluetooth


(1) Bluetooth Paring

Druk op de toets **M** om de Bluetooth-modus te openen. Schakel vervolgens de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon of ander apparaat in om de Ednet LED-licht Bluetooth Luidspreker te paren. U zult "33041" vinden, maak hiermee a.u.b. verbinding. (de luidspreker zal "Device paired" (apparaat gekoppeld) laten horen na een geslaagde paring).

(2) NFC-functie

(Hiervoor moet de mobiele telefoon een NFC-functie hebben en de luidspreker moet op Bluetooth-modus zijn geschakeld)

Schakel de NFC-functie van uw mobiele telefoon in en zorg ervoor dat het mobieltje de NFC-zone van de luidspreker aanraakt. De mobiele telefoon zal u vragen of u met het Bluetooth-apparaat wilt paren. Selecteer Ja om de paring af te ronden.

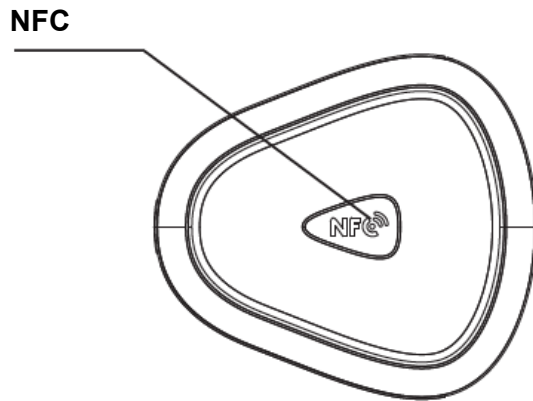




(3) Bluetooth Muziek


Schakel uw mobiele telefoon of de muzikspeler van een ander apparaat in en de luidspreker zal de geselecteerde muziek afspelen.

(4) Mobiel Hands-free

Wanneer gepaard en u gebruikt uw telefoon om gesprekken te voeren, dan wordt de Hands-free status geactiveerd.


Wanneer u een oproep ontvangt, kunt u kort op de toets  drukken om te beantwoorden en nogmaals op de toets  drukken om het gesprek te beëindigen. Druk tweemaal op de toets  en de luidspreker zal het laatste telefoonnummer opnieuw kiezen.

2. LED-thema's

Druk kort op  om van LED-thema te wisselen, u kunt kiezen uit vijf verschillende LED-thema's.



Club

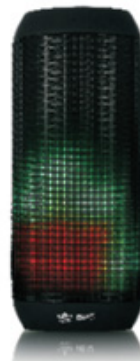


Equalize



Groove



Rainbow

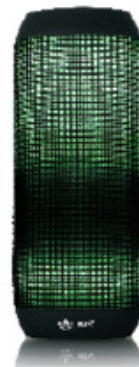


Meteor

Opgelet a.u.b.: De thema's Club en Equalize verschijnen alleen wanneer muziek wordt afgespeeld

3. Zwaartekrachtsensor

Wanneer het thema Club of Equalize is geselecteerd, ondersteunt deze luidspreker een zwaartekrachtsensor.

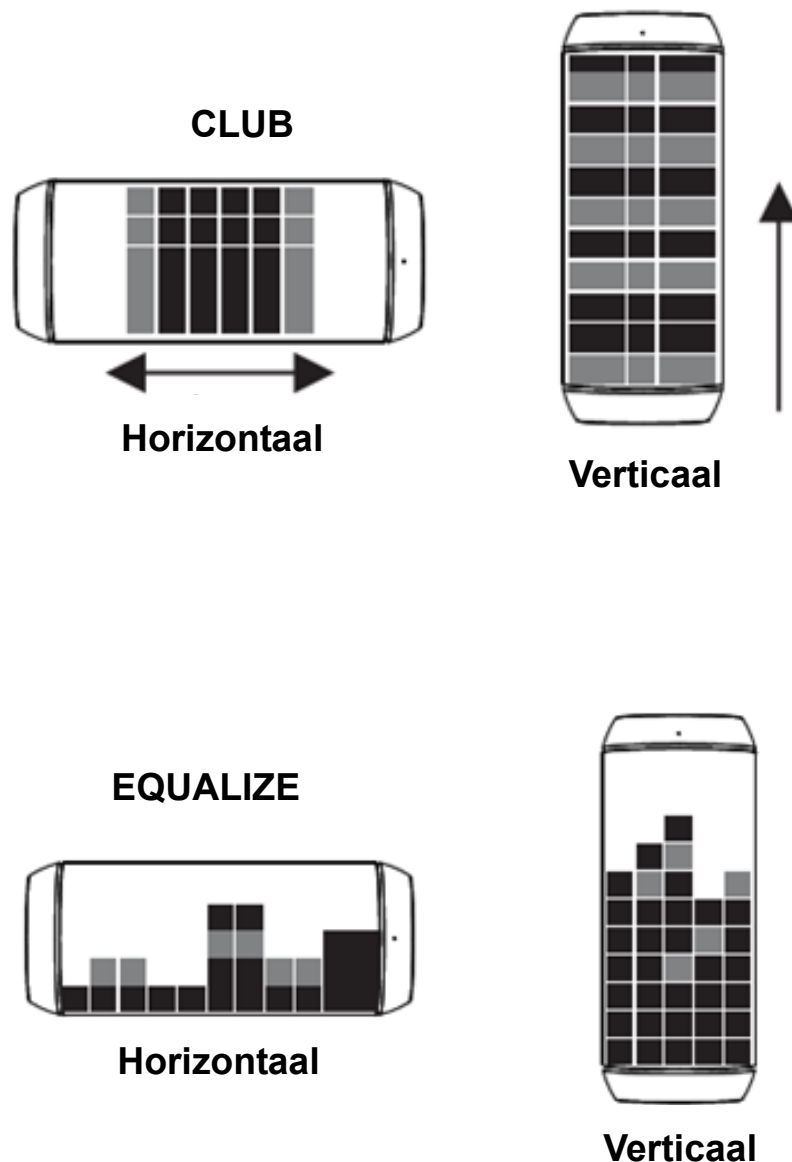

4. AUX IN

Gebruik de meegeleverde 3,5mm audiokabel om de luidspreker aan te sluiten op een audiobron (PC, MP3/MP4, mobiele telefoon). Druk kort op de toets **M** om de “**AUX IN**”-modus te openen (de luidspreker zal “Aux in” laten horen). De luidspreker zal vervolgens de muziek van de audiobron afspelen.

Opgelet a.u.b.: Een lage batterijcapaciteit zal de geluidskwaliteit aantasten, laad de luidspreker in dit geval a.u.b. onmiddellijk op met de adapter (5 V 1 A).

5. PC USB-modus

Gebruik a.u.b. de door ons geleverde USB-kabel om de luidspreker aan te sluiten op de computer, druk kort op de toets **M** om de PC USB-modus te openen en het apparaat zal als een computerluidspreker functioneren. Als u deze functie voor het eerst gebruikt, zal de computer de luidspreker automatisch identificeren en de driver installeren.

Opgelet a.u.b.: de muziekweergave kan in deze modus niet worden gepauzeerd, maar alleen gedempt.

6. Opladen

De luidspreker gebruikt een ingebouwde lithiumbatterij. U kunt de meegeleverde USB-kabel gebruiken om de luidspreker op de computer aan te sluiten of op een bekende 5 V/1000 mA adapter van goede kwaliteit om de batterij op te laden. De LED-indicator zal tijdens het opladen oranje branden en op blauw springen zodra het opladen is voltooid.

Opgelet a.u.b.: De indicator zal snel knipperen wanneer de batterij uitgeput raakt. Laad de batterij in dit geval a.u.b. onmiddellijk op.

Problemen oplossen

1. Wat kan ik doen als de luidspreker geen verbinding maakt met het Bluetooth-apparaat en dus geen muziek afspeelt?

Controleer a.u.b. de specificaties/handleiding van het Bluetooth-apparaat (uw mobiele telefoon of computer) en verifieer dat het apparaat inderdaad A2DP stereo audio-overdracht ondersteunt. Zo ja, schakel de A2DP stereo modus a.u.b. in.

2. Wat kan ik doen als de PC USB-functie niet werkt?

- (1) Sluit de luidspreker aan op de computer via de meegeleverde USB-kabel en open de PC USB-modus. En speel vervolgens de video/audio af vanuit de computer.
- (2) Als dit niet werkt, kan dit aan een probleem liggen met de geluidskaart van de luidspreker die incompatibel is met de betreffende computer. Klik a.u.b. op apparaatmanager--- klik op Spraakvideo en spelcontroller---rechtsklik op de USB-audiobron---klik op de-installeren. Schakel de luidspreker vervolgens weer op PC USB-modus. De computer zal de driver voor de USB-geluidskaart automatisch bijwerken om deze compatibel te maken.

Opgelet a.u.b.: De USB-geluidskaart functioneert alleen op: Windows XP/Windows vista Windows 7/Windows 8.