



Mouse Wireless per Notebook a 2,4GHz



Guida all'installazione rapida

81166 Rev. 1.1


Il mouse wireless del notebook è un mouse affidabile, che è stato progettato in modo specifico per l'utilizzo con i notebook. Il mouse ottico con ricevitore USB nano 2,4 Ghz offre la massima flessibilità attraverso un campo di lavoro di massimo 10 m. Il design ergonomico offre un comfort elevato e rende il mouse adatto per l'utilizzo sia da parte dei mancini sia dei destrimani. Il mouse wireless ednet, grazie alle sue caratteristiche e alle sue funzioni, consente un controllo accurato del notebook e del PC. Per una rapida navigazione, la rotella rapida di scorrimento è l'ideale. Con livelli di sensibilità personalizzati (800, 1200, 1600 DPI), il mouse può essere adatto alle esigenze individuali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare l'energia della batteria.

Specifiche

- Distanza massima di funzionamento wireless 10 metri
- Mouse 2,4GHz: Frequenza Radio /32canali tra 2 gruppi da 2,405~2,476GHz
- Risoluzione: 800/1200/1600DPI selezionabile
- Ricevitore: ricevitore nano
- Rotella: 1 rotella meccanica
- Consumo Energetico: CC=1,5V, 19mA
- Modalità risparmio energia automatica.
- Banda/e di frequenza: 2402-2480 MHz
- Frequenze operative:
2404 MHz – 2478 MHz per chiavetta USB e 2404 MHz – 2478 MHz per mouse
- Potenza di trasmissione: -4,70 dBm per mouse, -5,53 dBm per chiavetta

Installazione

1. Rimuovere il ricevitore nano
2. Collegate il nano-ricevitore al PC, fino a che l'installazione automatica non è completata.
3. Aprite lo sportello della batteria sul fondo ed inserite la batteria.
4. Completate i passi precedente, cliccate il tasto destro o sinistro, quindi potete iniziare ad utilizzarlo.

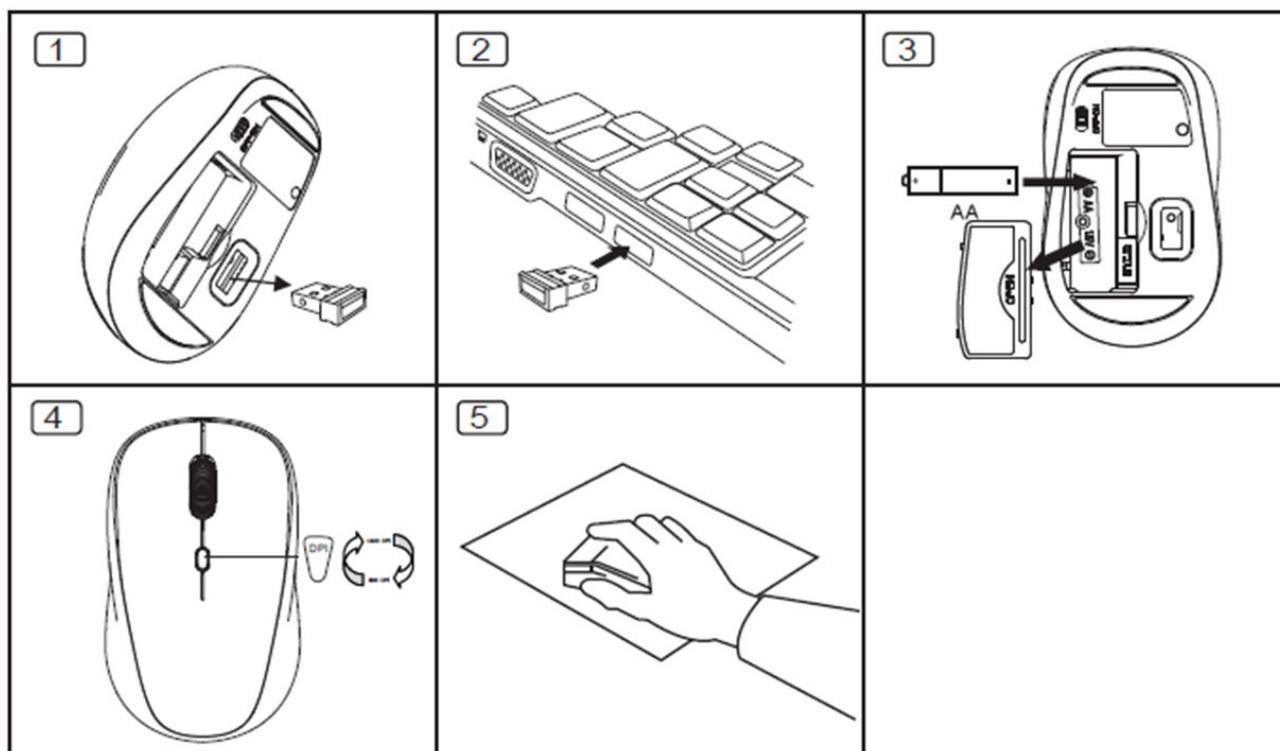

Precauzione: I seguenti fattori possono influenzare la qualità della performance wireless

- Non usare oggetti di metallo vicino al ricevitore Nano.
- Se altri dispositivi wireless si trovano vicino al ricevitore nano, rimuoverli e ricollegare il ricevitore nano per una comunicazione ID diversa.
- Quando la batteria è esaurita, sostituirla con una nuova.
- Non usare il mouse su superfici lucide o trasparenti.
- Non posizionare il ricevitore Nano vicino alla chiavetta Bluetooth
- Non ricaricare le Batterie Non Ricaricabili e non gettarle nel fuoco.
- Osservare i regolamenti locali per lo smaltimento delle batterie.

