


ednet.





Manuale utente
COLOR SPLASH
EDIZIONE SPECIALE

Descrizione

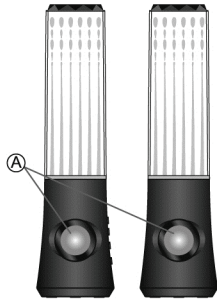

- A. Altoparlante
- B. Cavo di connessione dell'altoparlante
- C. Presa ingresso audio
- D. Porta USB mini
- E. Presa da 3,5mm per l'audio in uscita
- F. Cavo audio
- G. Cavo USB mini

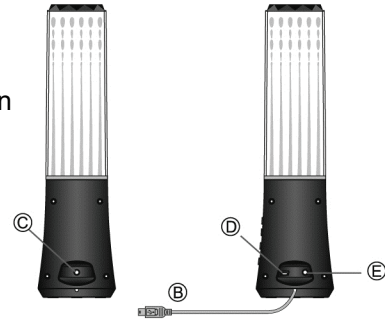

**Abbassare il volume al minimo prima di effettuare il collegamento.
Leggere attentamente il manuale prima di effettuare il collegamento.**




1. Collegare l'altoparlante sinistro a quello destro con il cavo di connessione.



PC portatile

2. Collegare l'altoparlante sinistro al computer con il cavo USB per l'alimentazione elettrica.
3. Collegare l'altoparlante sinistro al riproduttore portatile tramite il cavo di connessione mini da 3,5mm.

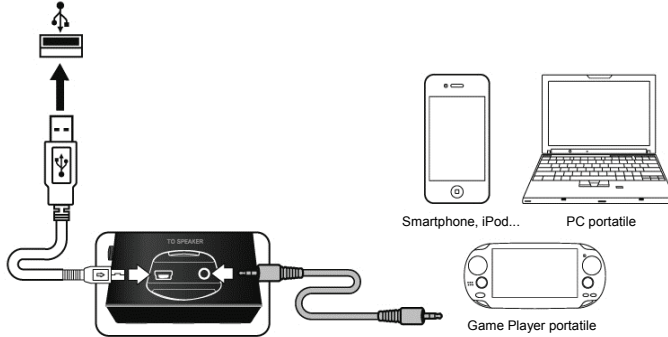

Smartphone, iPod...

PC portatile

Game Player portatile

FUNZIONE PULSANTI



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'altoparlante Dancing Water è un sistema a due altoparlanti che dispone di un pulsante per il controllo dell'effetto a fontana dell'acqua. Se si verificano dei problemi in seguito all'installazione dei nuovi altoparlanti, fare riferimento alle informazioni fornite.

1. **Nessun suono** – Controllare la connessione stereo mini-plug e muovere delicatamente il connettore per assicurarsi che sia collegato correttamente. Assicurarsi che il connettore USB sia collegato correttamente. Inoltre, assicurarsi che il suono provenga dalla propria unità audio.
2. **Il suono è troppo alto/basso** – Regolare il volume dell'unità audio, o premere i pulsanti per la regolazione del volume negli altoparlanti.
3. **Interruzioni nel suono** – Controllare tutti i collegamenti per assicurarsi che siano collegati correttamente. Scollegare il cavo dell'alimentazione USB e riavviare il programma per la riproduzione dei file multimediali. Regolare le impostazioni del volume dal programma per la riproduzione dei file multimediali. Se il problema persiste, riavviare il computer.
4. **Brusio** – Controllare la connessione stereo mini-plug e muovere delicatamente i connettori per assicurarsi che siano collegati correttamente.
5. **Reazione acustica/feedback** – Abbassare il volume o posizionare gli altoparlanti lontano dal microfono. Un'altra opzione è quella di spegnere il microfono. Per fare questo, fare riferimento alla documentazione fornita con il PC o con l'unità audio.
6. **Fine della batteria del PC portatile** – Quando si utilizza un PC portatile è consigliabile collegare il PC portatile alla rete elettrica per aumentare la durata della batteria.

Specifiche del sistema	
Potenza totale in uscita (RMS):	3 W + 3 W
Risposta in frequenza:	90 Hz-18 KHz
Impedenza:	4 Ohms
Dimensioni:	68,0 L x 68,0 L x 255,4 A (±2mm)
Peso:	276 g±5 g (Principale); 258 g±5 g (Sub)
Alimentazione:	Alimentazione tramite USB
Requisiti di sistema:	Porta USB
Compatibilità:	Windows® 2000/XP/7/8 Mac® SO 10.5 o superiore Dispositivi audio portatili con una porta USB disponibile