


ednet.

7 portový napájený rozbočovač USB 2.0

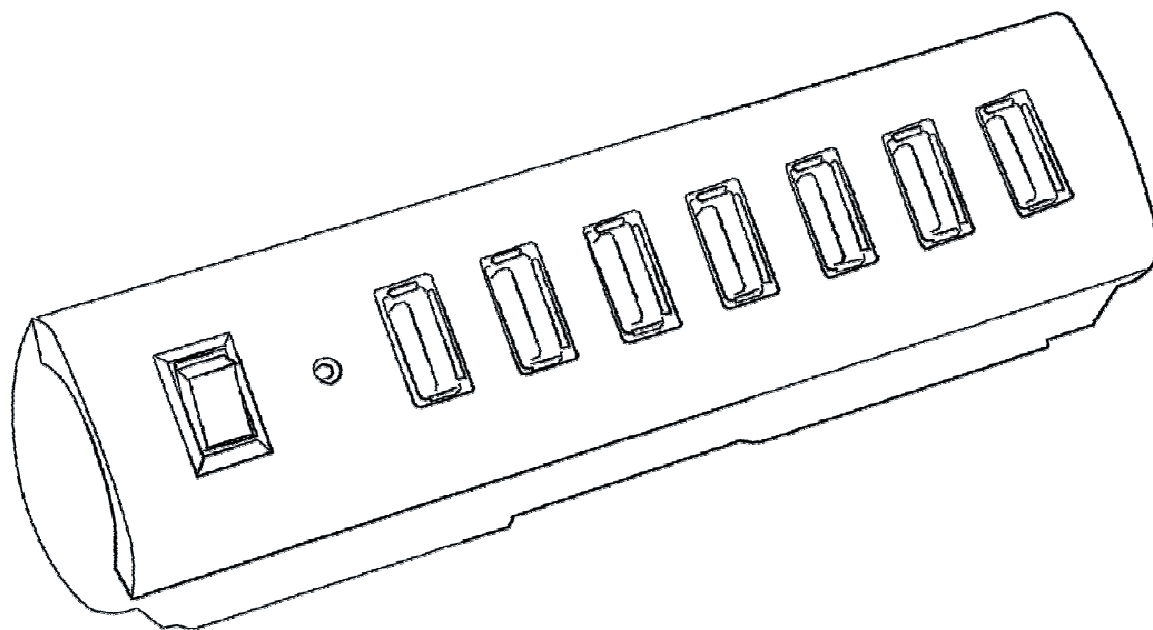

Návod k použití
85022

OBSAH BALENÍ:

Balení rozbočovače obsahuje následující:

- Úsporný 7portový rozbočovač USB 2.0
- Dvojitě izolovaný kabel USB
- Napájecí adaptér AC 5 V, 3,5 A
- Uživatelská příručka

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:

Chcete-li se vyhnout potížím při instalaci, zajistěte splnění následujících systémových požadavků:

Osobní počítač PC či Mac® s operačním systémem:

Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 a Windows® 8/8.1

Mac OS X® 10.3 a vyšší

Volný port USB

SPECIFIKACE:

- Rozhraní USB


INSTALACE:

Pro všechny operační systémy

POZNÁMKA: Obrázky v této příručce slouží pouze pro demonstraci. Váš počítač či produkt se mohou vzhledově zlehka lišit.

POZNÁMKA: Jestliže na rozbočovač USB připojujete současně více než jedno zařízení USB, doporučujeme použít přiložený napájecí adaptér. Ten zajistí dostatek energie pro všechna zařízení USB připojená na rozbočovač.

- Zapojte přiložený napájecí adaptér do volné stěnové zásuvky.
- Připojte napájecí adaptér na rozbočovač USB. Zapněte rozbočovač USB, rozsvítí se LED ukazatel indikující, že je rozbočovač napájen.

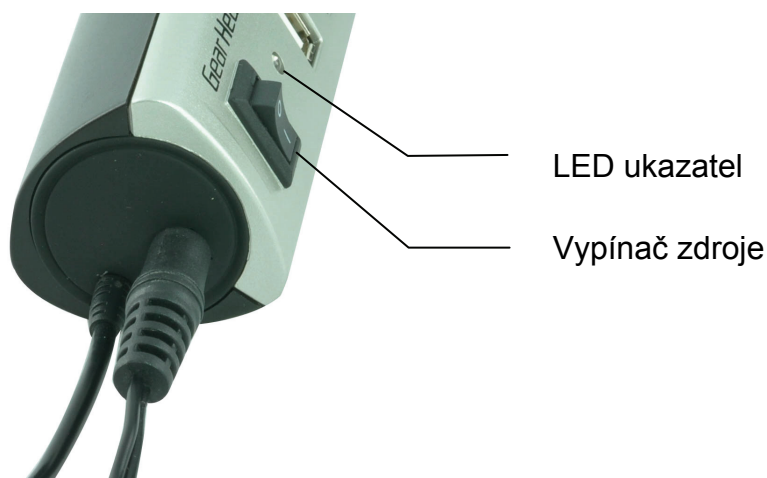

- Zapněte počítač.



- Zapojte USB konektor rozbočovače do volného portu USB svého počítače.
- Počítač jej automaticky rozpozná a nainstaluje potřebné ovladače.
- Rozbočovač je nyní připraven k použití.

BEZPEČNÉ ODEBÍRÁNÍ ZAŘÍZENÍ USB:

Bezpečným odebráním zařízení USB z počítače zamezíte ztrátě dat a/nebo poškození hardwaru, proto se řiďte následujícími pokyny:

POZNÁMKA: Následující snímky obrazovky jsou zachyceny v systému Windows® XP. Vaše obrazovka může vypadat jinak, avšak nabídka bude stejná, a to v závislosti na tom, kterou z následujících verzí operačního systému používáte: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 nebo Windows® 8/8.1.

- Ujistěte se, že vaše paměťové zařízení USB právě není používáno a mezi počítačem a zařízením USB neprobíhá žádná aktivita.
- Klikněte na ikonu „**Safely Remove Hardware**“ (Bezpečně odebrat zařízení) v hlavním panelu systému na ploše.



- Vyberte paměťové zařízení USB, které si přejete ze seznamu odstranit.



- Po několika vteřinách se zobrazí zpráva, která vás informuje o tom, že lze zařízení USB bezpečně odebrat.



- Nyní můžete paměťové zařízení USB bezpečně odpojit od počítače.