


ednet.

Hub com Energia USB 2.0 com 7 portas

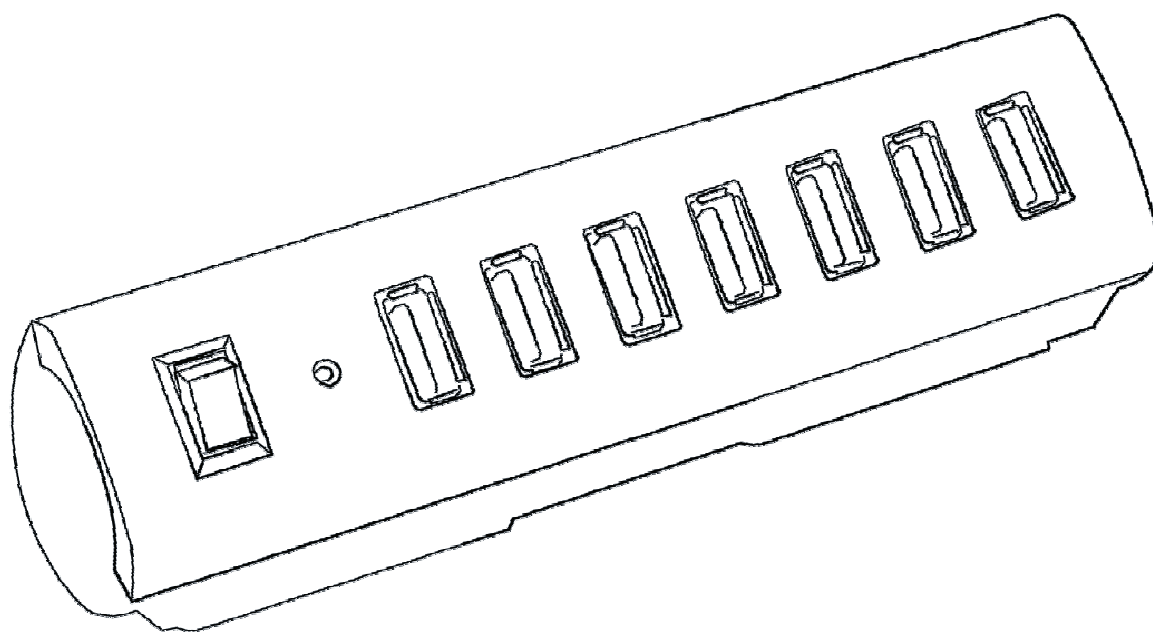

Manual
85022

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

O seu novo hub será enviado com os seguintes itens:

- Hub USB 2.0 com 7 portas e Poupança de Energia
- Cabo USB com Duplo Isolamento
- Adaptador de alimentação 5 VCA 3,5 A
- Manual do Utilizador

REQUISITOS DO SISTEMA:

Certifique-se de que cumpre todos os requisitos do sistema abaixo para evitar dificuldades durante a instalação:

Computador PC e Mac® Compatível com:

Sistemas operativos Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 e Windows® 8/8.1

SO Mac X® 10.3 e Superior

Uma Porta USB Disponível

ESPECIFICAÇÕES:

- Interface USB


INSTALAÇÃO:

Para Todos os Sistemas Operativos

NOTA: As imagens apresentadas neste Manual de Utilizador destinam-se apenas para demonstração. O seu computador ou produto poderá ser ligeiramente diferente.

NOTA: Se estiver a ligar mais do que um dispositivo USB ao seu Hub USB ao mesmo tempo, recomenda-se que utilize o Adaptador de Alimentação incluído com o seu Hub USB para fornecer energia suficiente aos dispositivos USB ligados ao seu Hub USB.

- Ligue o Adaptador de Alimentação incluído a uma tomada de alimentação disponível.
- Ligue o Adaptador de Alimentação ao seu Hub USB. Ligue o seu Hub USB, o indicador LED no seu hub acenderá para mostrar que está ligado.

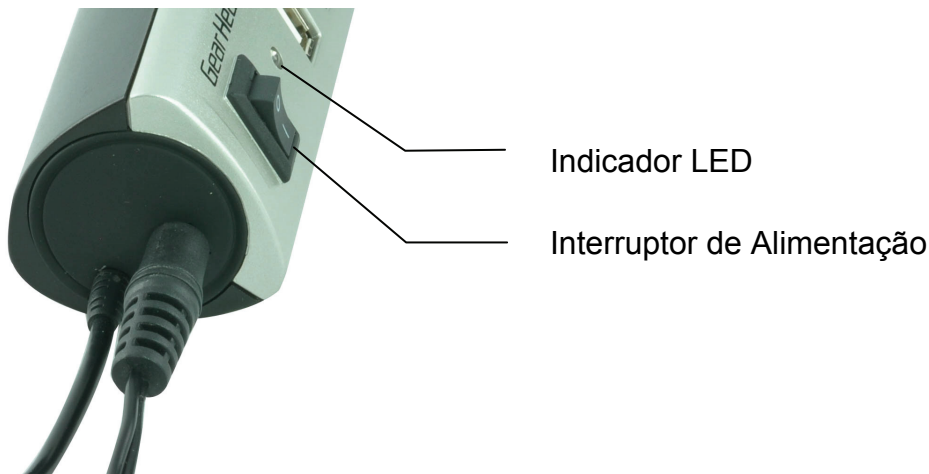

- Ligue o seu computador.



- Ligue o conector USB do seu hub a uma porta USB disponível no seu computador.
- O seu computador detectará e instalará os controladores necessários automaticamente.
- O seu novo hub está agora pronto para ser utilizado.

REMOVER DISPOSITIVOS USB COM SEGURANÇA:

Para evitar qualquer perda de dados e/ou danos de hardware, terá de remover o seu dispositivo USB do seu computador em segurança e seguir as instruções abaixo:

NOTA: As capturas de ecrã abaixo foram capturadas no Windows® XP, o seu ecrã poderá bloquear de forma diferente, dependendo do sistema operativo Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 and Windows® 8/8.1 que utilizar.

- Certifique-se de que o seu dispositivo de armazenamento USB não está a ser utilizado e que não existe actividade entre o seu computador e o seu dispositivo USB.
- Clique no ícone “**Safely Remove Hardware**” (Remover Hardware em Segurança) no tabuleiro do sistema, no seu ambiente de trabalho.



- Seleccione o dispositivo de armazenamento USB que pretende remover da lista.



- Após alguns segundos, será apresentada uma mensagem a notificá-lo de que agora é seguro remover o seu dispositivo USB do seu computador.



- Agora, pode desligar em segurança o seu dispositivo de armazenamento USB do seu computador.