

**ednet.**

## Bluetooth® VR Oyun Kumandası



### Kullanma Kılavuzu 87002

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Bu, müzik kontrolü vb. için taşınabilir bir Bluetooth oyun kumandası, VR uzaktan kumanda ve kablosuz faredir ve iOS ile Android'i destekler.



Önemli Not:

Bu ürün için patent başvuruları yapılmıştır, taklit edilmesi yasaktır.

## Ürünün Teknik Özellikleri

Öge	Teknik Özellikler
Boyut	130mm x 60mm x 14mm
Kablosuz Protokol	Bluetooth 3.0 uyumlu
Kablosuz Mesafe	2-10 Metre
İS	Android/iOS
CPU	ARM968E-S Çekirdek
Pil	AAA 1,5V x 2
Çalışma süresi (Kesintisiz oyun)	Yaklaşık 40 saat
Çalışma akımı	0,5~8 mA
Bekleme modu akımı	0,5-1 mA
Kapalı durum akımı	<20uA

## Paket İçindekiler

- 1 x Bluetooth® VR Oyun Kumandası
- Kullanıcı kılavuzu

## Kullanma Talimatları

### 1. Güç Açma:

**START** (BAŞLAT) düğmesine, LED ışık yana kadar yaklaşık 2 saniye basın. (Önce pilleri takın.)

### 2. Güç Kapama:

**START** (BAŞLAT) düğmesine, LED ışık sönene kadar (yaklaşık 5 saniye) basın. Not: 5 dakika sonra kablosuz bir aygıta bağlanılmazsa sistem, otomatik olarak kapanır; kablosuz bir aygıta bağlandıktan sonra kullanılmazsa sistem, 30 dakika sonra kapanır.

### 3. Eşleştirme ve bağlantı:

Güç açıldıktan sonra LED gösterge yanıp söner, aygıt Bluetooth® eşleşme moduna girer ve otomatik olarak bu aygıtın adresini ve adını (87002) bulur, bağlana tıklayın. Eşleşme işlemi başarılı olduğunda LED gösterge söner. En son eşleşilen aygıtı otomatik olarak bağlanıp eşleşebilir. Güç kapalı durumdayken **START** (BAŞLAT) düğmesine (8 saniyeden daha uzun süre) basın, LED ışık yanıp söner, ardından tekrar eşleşme moduna gidin bu durumda en son eşleşilen aygıtı otomatik olarak bağlanamaz.


### 4. TUŞ Modu:

Düğmeyi TUŞ tarafına getirin (yan tarafta "TUŞ" seçeneği mevcuttur). Cihaz kullanımı, tek elle dikey/tek el kullanımıdır.

**4.1 Müzik/video işlemi:** Bluetooth eşleşmesinin ardından mobil cihazınızın müzik çalarını açın (Samsung'un çalma uygulaması gibi), oynata tıklayın ardından müzik çalma, duraklatma, şarkı değiştirme gibi işlemleri yapmak için bu cihazı kullanın. Farklı yazılımdan dolayı Android ve IOS için bazı farklılıklar mevcuttur.

Örnek: **B** tuşu, iOS'da sesi kapatmak, Android'teyse kamera özçekimi içindir.

1. yukarı/aşağı/sola/ sağa/ön/arka
2. ESC
3. Fare Modu
4. Menü
5. Sessiz/Deklanşör
6. Volume- (Ses seviyesi)
7. Volume+ (Ses seviyesi)
8. Çalma/Duraklatma

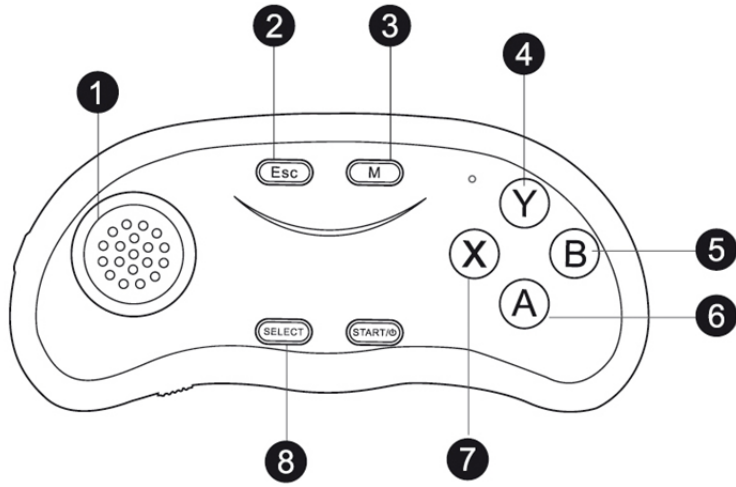

**4.2 Özsekim işlemi:** iOS telefonlar için deklanşör için **X** tuşuna basın; Android Samsung telefonlar için deklanşör için **B** tuşuna, odağı ayarlamak için Ses tuşuna basın; diğer Android telefonlar için lütfen önce kamera ayarına girin ardından ses tuşunu deklanşöre ayarlayın veya ilgili kamera yazılımını indirin.


**4.3 Farenin kullanılması (sadece Android için):** Kumanda müzik işlemi

fonksiyonunda olduğunda **M** tuşuna basın ardından kumanda kolu fare işlevine geçebilir, **SELECT** (SEÇ) tuşu farenin sol/onaylama tuşudur. Tekrar **M** tuşuna basın ardından müzik moduna geri döner. Hareketli fare fonksiyonuna ihtiyacınız varsa lütfen üst taraftaki onay tuşuna basın ve aynı zamanda kumanda kolunu hareket ettirin (Yandaki düğmeyi Oyun tarafına getirin). MENÜ fonksiyonu: **Y** tuşu, Android İS için MENÜ fonksiyon tuşudur.

## 5. OYUN fonksiyonu:

Düğmeyi Oyun tarafına getirin (yan tarafta "OYUN" seçeneği mevcuttur), şimdi cihaz iki elle yatay olarak kullanılabilir.

**5.1 Android'te oyun fonksiyonu:** Menüde kumanda kolu hareketli imleçse **A** tuşu onay düğmesidir, **B** tuşu geri tuşudur bu, mobil sisteminizin uluslararası standarda sahip oyun kumandasını destekleyebileceği anlamına gelir, sadece oyunu indirin ve doğrudan oynayın (Çalışmaması durumunda 6 bölüme, Android MTK mobil kullanımına bakın)

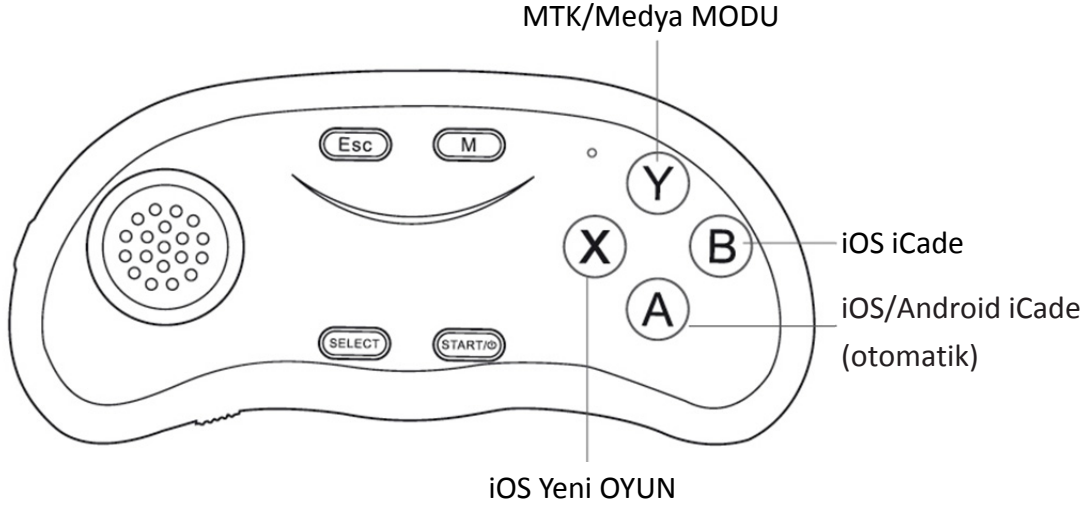

Android oyunları, genellikle oyun kumandası türüne sahiptir, oyunları indirin Bluetooth eşleşmesinin ardından oyun kumandasıyla doğrudan oynayabilirsiniz (Lütfen dikkat, yandaki düğmeyi "Oyun" konumuna getirin), (bazı oyunlar için oyun kumandasının ayarlanması gereklidir) gelişmiş oyun **TUŞ kombinasyonu**:

**START** + **A** =L1, **SELECT** + **B** =R1,

**START** + Oyun Kumandası = Sağ Oyun Kumandası + **SELECT** + **X** =L2,

**SELECT** + **Y** =R2

**5.2 iOS oyunları:** Oyun indirme: iOS APP mağazasına veya diğer Apple mağazasına girin, örneğin "icade"yi arayın, ardından bu oyun kumandasını destekleyen iCade oyunlarını bulabilirsiniz, örneğin şu oyunları indirerek yükleyin: "Akane Lite", "Brotherhood", "TTR Premium" vb.

Oyunları oynamaya başlamadan önce lütfen klavye giriş yöntemini İngilizce olarak ayarlayın, Bluetooth ile bağlanarak oyuna girin ardından oyunu oynayabilirsiniz (Bazı oyunlar, oynanırken iCade kullanılmaya ayarlamalıdır)

Tuş kombinasyonları: **SELECT** + **A** = L1, **SELECT** + **B** = R1

**5.3 iOS NEWGAME Modu:** Güç kapalıyken önce **X** tuşuna ardından **START**

(BAŞLAT) tuşuna LED ışık yanana kadar aynı anda basın, cihaz açılır. Daha sonra START (BAŞLAT) tuşuna basın ardından NEWGAME modunu varsayılan yapın. Güç kapalıyken IOS/Android ICADE otomatik moduna geçmek isterseniz, **A** ve **START** (BAŞLAT) tuşuna basın. iOS NEWGAME oyun merkezini indirmek için QR kodunu tarayın, ardından şu iOS oyunlarını oynayabilirsiniz: The Hon, Kowloon war vb.

## 6. Android MTK mobil telefon kullanımı:

Redmi 3G sürümü gibi Huawei Honor3X, CoolPAD, Zhongxing eski tarz telefonlar MTK kötü bir uyumluluğa sahip olduğu için MTK CPU kullanır, uluslararası standart oyun kumandası anlaşmasını desteklemezler. Standart Android bağlantı yöntemiyle olursa sorunlar meydana gelir. Bundan dolayı eski MTK mobil telefonlar için MTK modunu oluşturduk.

**6.1 MTK Güç açma modu:** Güç kapalı durumdayken önce **Y** tuşuna ardından **START** tuşuna LED ışık yanana kadar aynı anda basın, cihaz açılır. Daha sonra **START** (BAŞLATT tuşuna basın ardından MTK modunu varsayılan yapın. Standart Android moduna geçmek isterseniz **A** tuşuna ve açmak için **START** (BAŞLAT) tuşuna basın.

**6.2 MTK modu Müzik, fare ve deklanşör ile ilgili Fonksiyon talimatı,** standart Android ile aynıdır, sadece oyun modu farklıdır. MTK modu, MIGAMEPAD simülasyonunu doğrudan destekler ancak standart Android APK oyunları destekleyemez.

## 7. VR 3D sanal gerçeklik oyunu veya video kullanımı:

VR oyunu veya video uygulamalarını indirin ardından oyun veya videoyu kullanabilirsiniz.

## 8. Pil:

Ürünümü iki adet AAA 1,5 V pil ile çalışır, piller azaldığında LED ışık yanıp söner, bu durumda lütfen pilleri değiştirin.

## Notlar:

1. Cihaz yeniden başlamaz veya kapanmazsa pilleri çıkarmak için lütfen bir iğne kullanın.
2. Önceden eşleştirmek yaptığınız halde bağlanamıyorsanız lütfen eşleşmeyi iptal ederek cihazı yeniden başlatın.
3. Mobil telefonlarda klavyeyi kullanamıyorsanız lütfen google play'den Android için klavye indirin, IOS için M tuşuna basın.

## 9. Mobil oyunlar:

Burada oyun kumandamız tarafından desteklenen birçok oyun bulabilirsiniz:

