
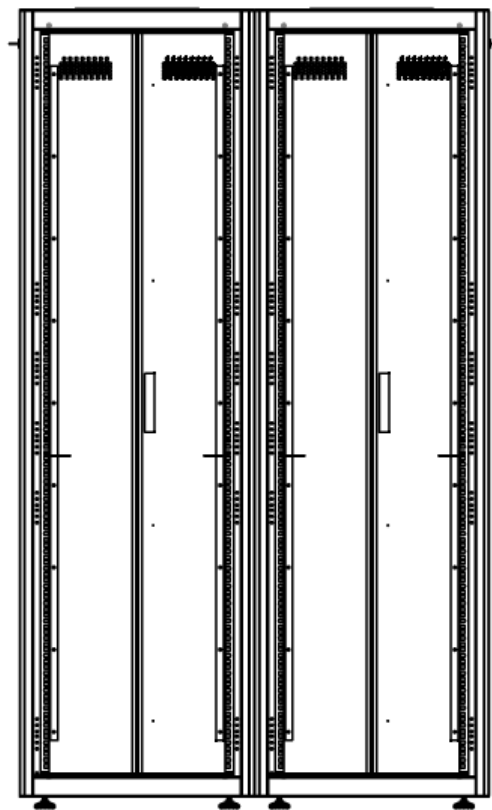


Installation guide for Connection Kit for Unique- & Dynamic Basic racks *Montageanleitung für Anreihverbindungsset für Unique- & Dynamic Basic Schränke*

1)

Detach the side panels of your 483 mm (19") racks and place them in a row without space in between.
Nehmen Sie die Seitenteile Ihres 483 mm (19")-Schrankes ab und platzieren Sie sie nebeneinander ohne einen Abstand voneinander.

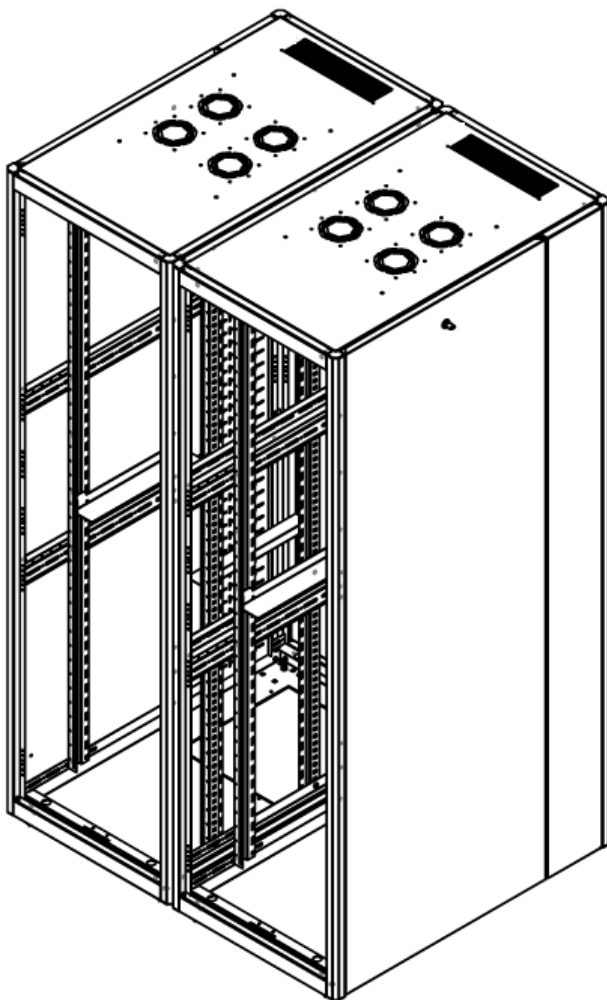

2)

Use the U-shaped connection part to fix both racks together at the rack frame mounting holes.
Befestigen Sie beide Schränke mit dem U-förmigen Verbindungsstück am gelochten Schrankrahmen miteinander.

