




# Toma de datos KAT6


## Instrucciones de instalación DN-9007-S-C

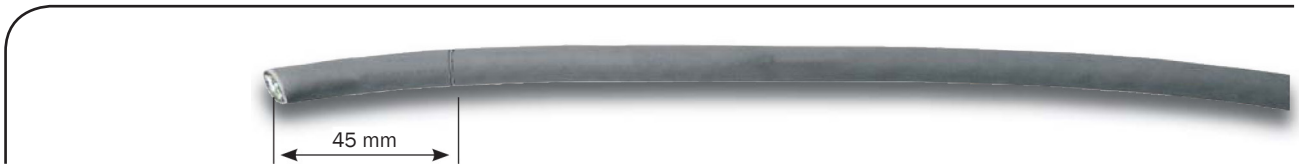


1) Haga un corte en el revestimiento del cable a 45 mm.




2) Pele el revestimiento del cable unos 45 mm.

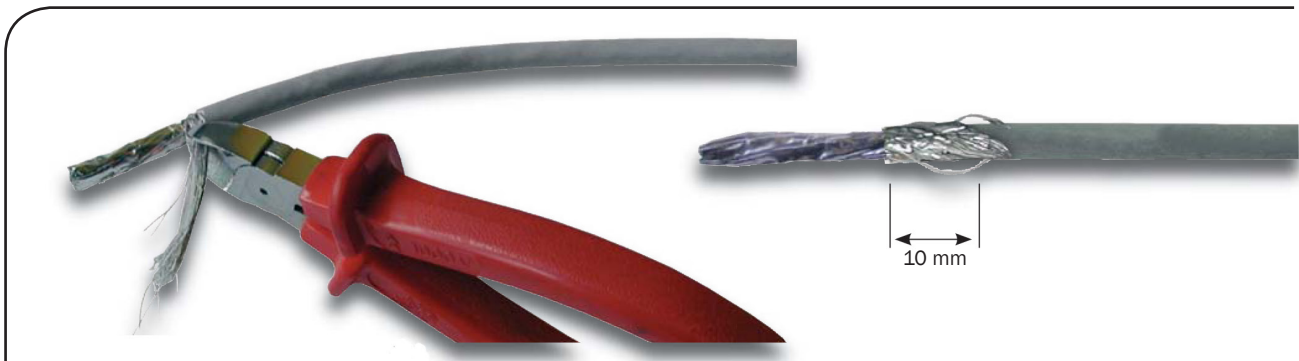


3) Corte el blindaje unos 10 mm y retire hacia atrás el blindaje restante.

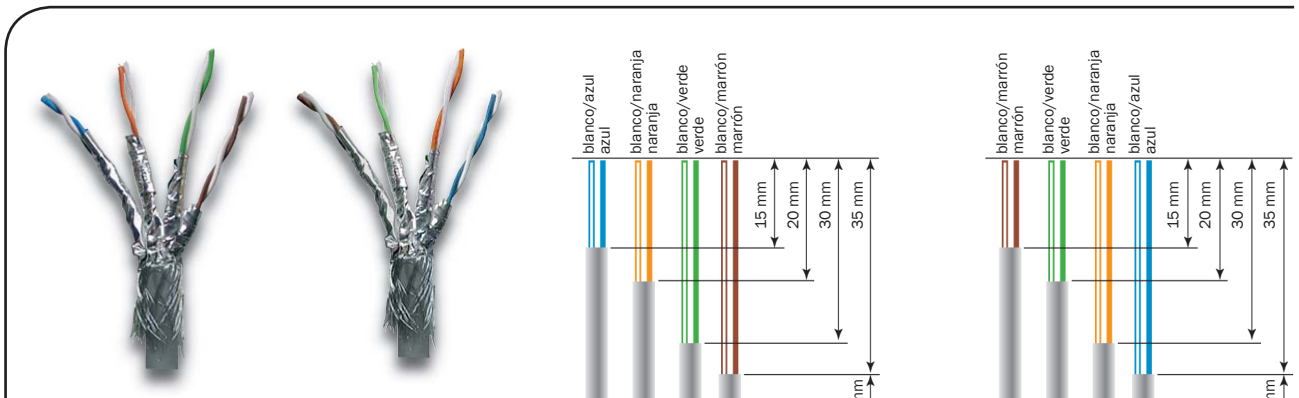

4) Corte el blindaje longitudinalmente.

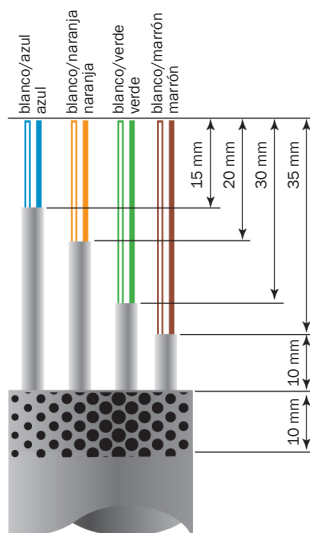


Introduzca el cable en la parte izquierda

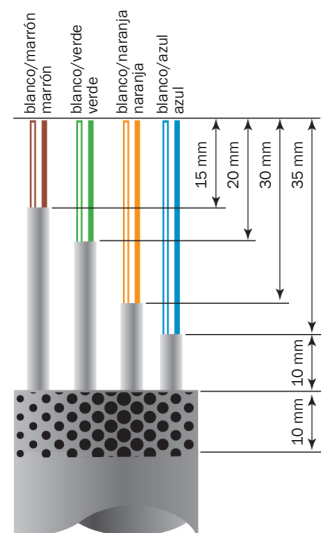

Introduzca el cable en la parte derecha

5) Conecte el cable.

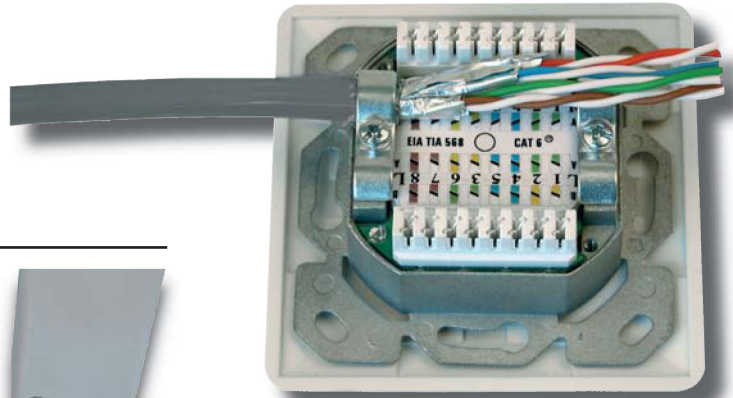


6) Utilice una herramienta crimpadora.




7) Conecte los cables.

**Introduzca el cable en la parte izquierda**

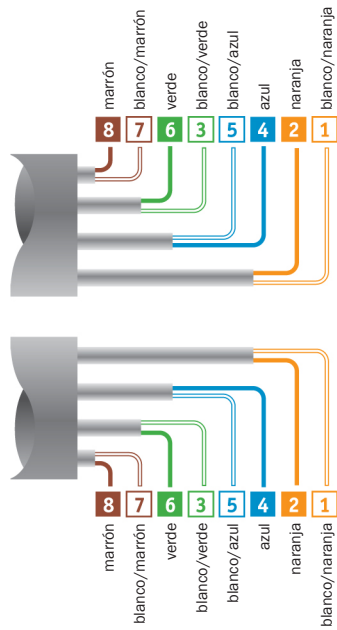

**Introduzca el cable en la parte derecha**

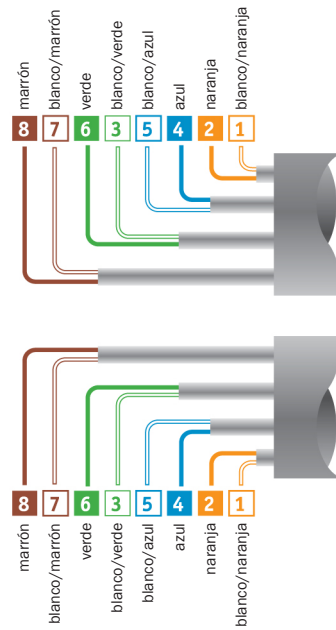

**Configuración de acuerdo con EIA/TIA 568 B**

